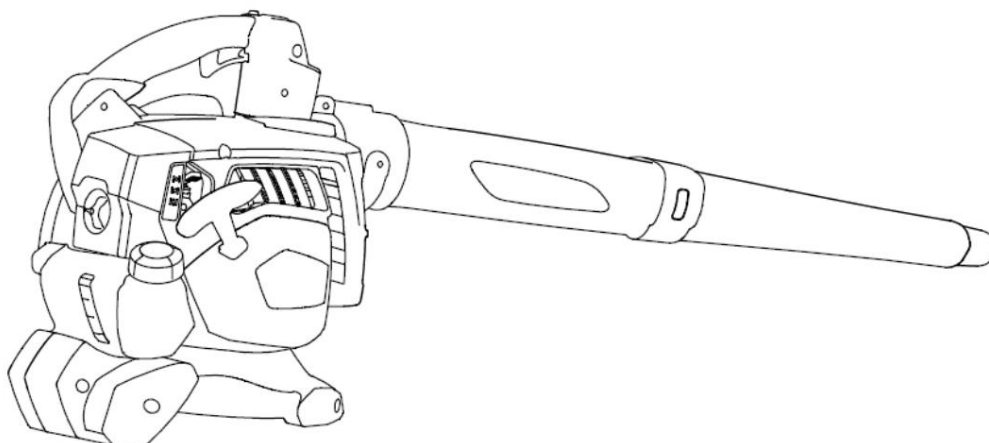


FR Mode d'emploi  
Manuel d'utilisation GB  
DE Mode d'emploi  
FR Manuel d'instructions

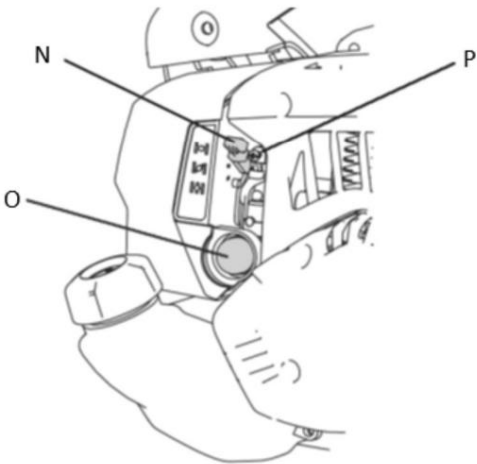
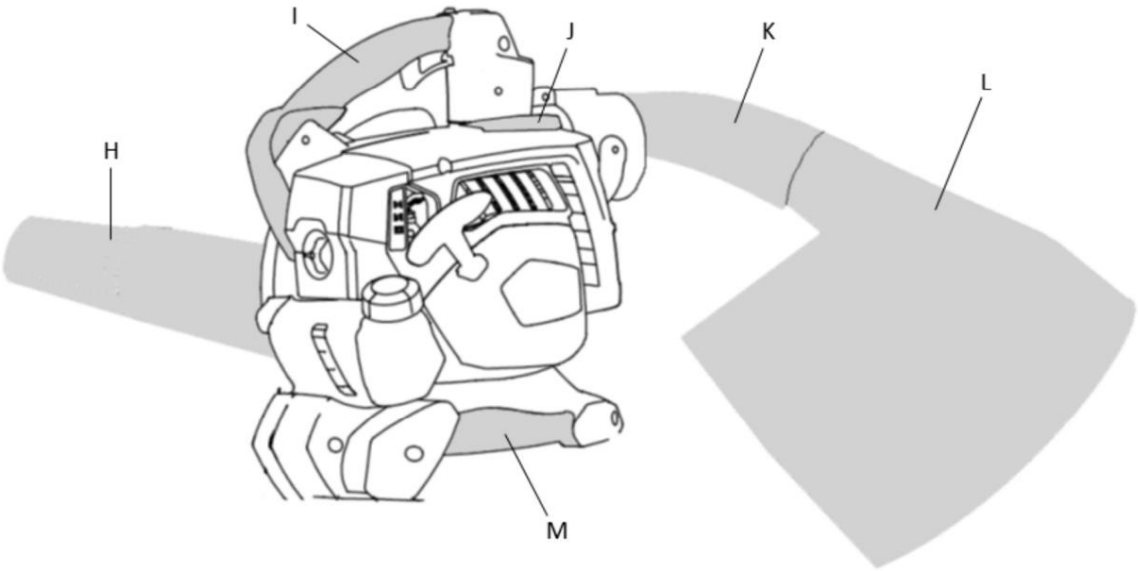
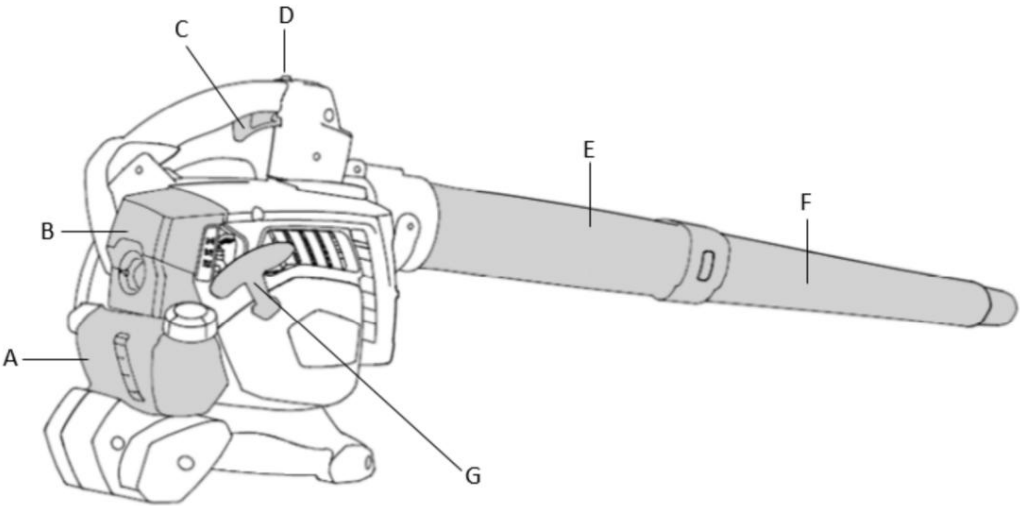


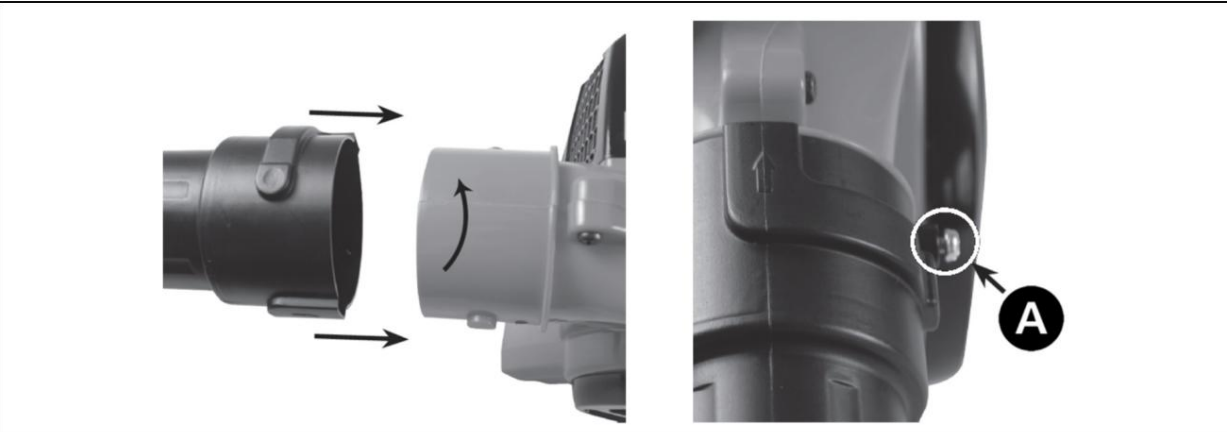
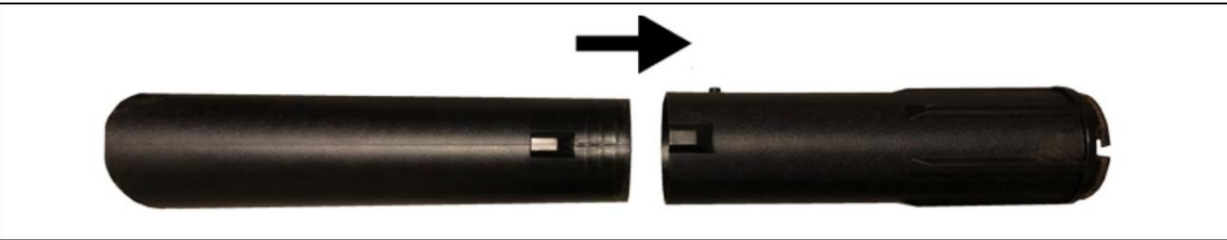
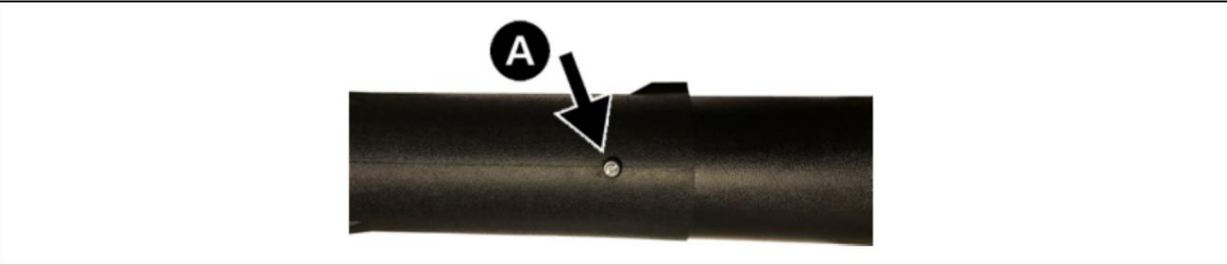
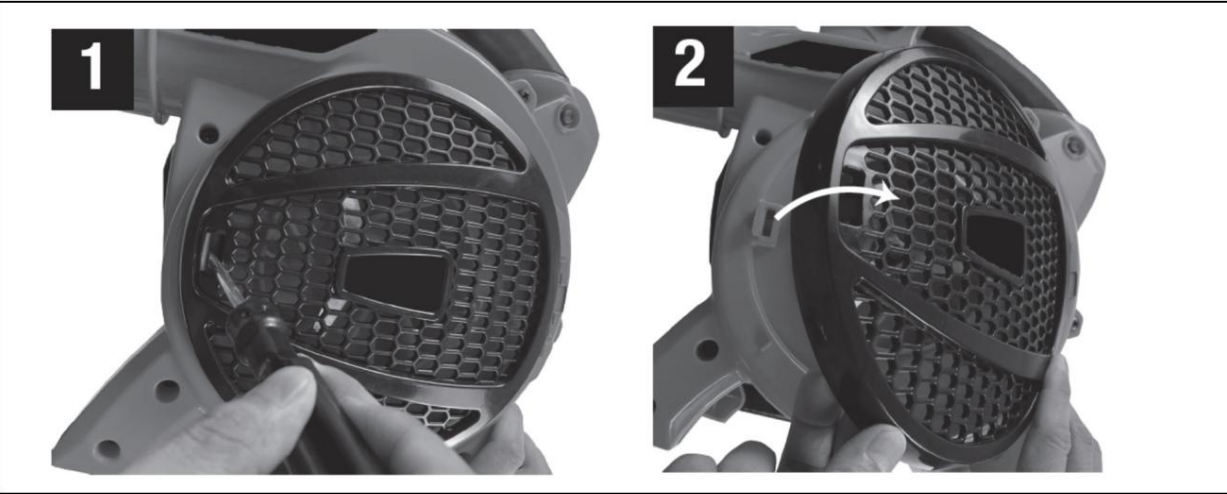
## GBV 270

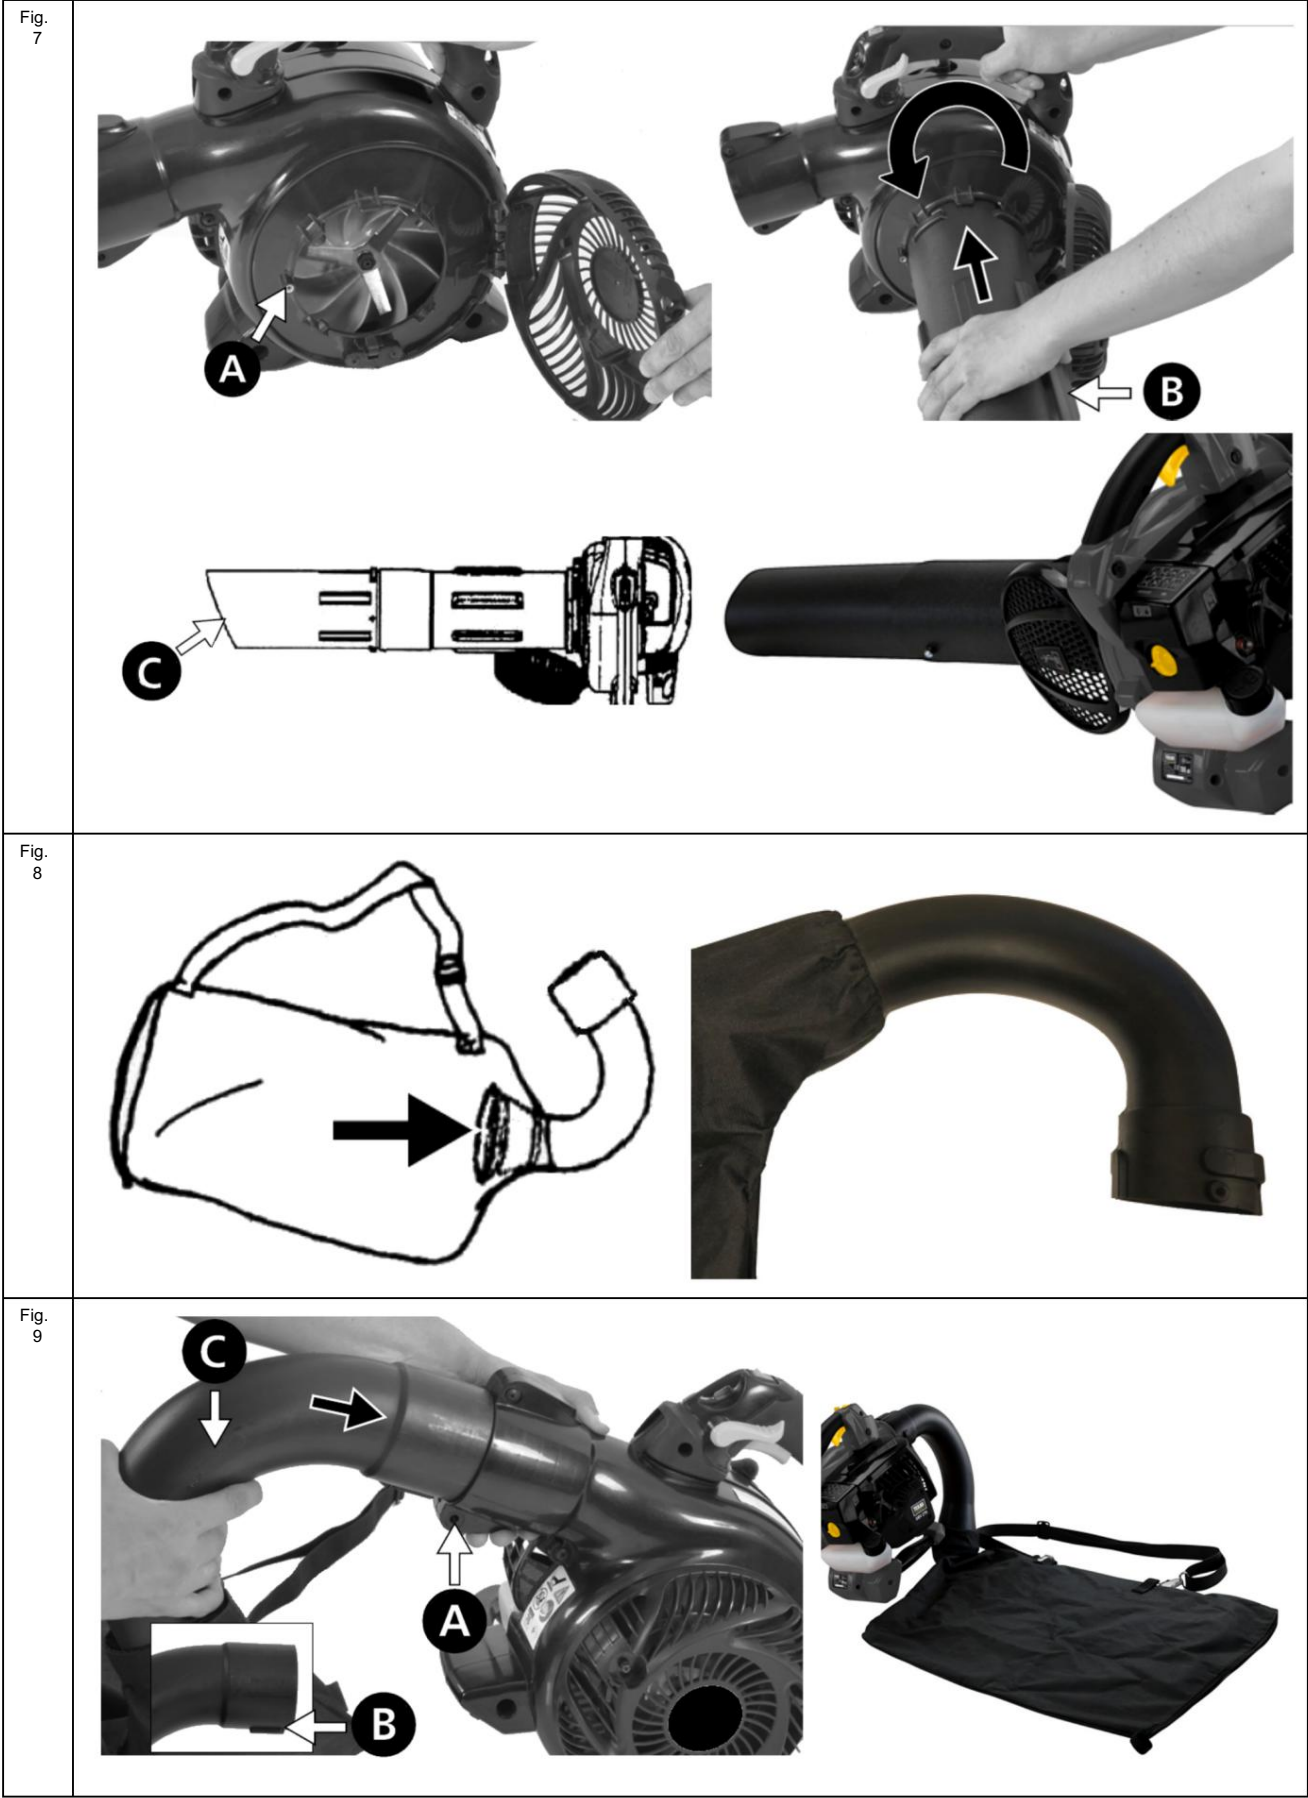


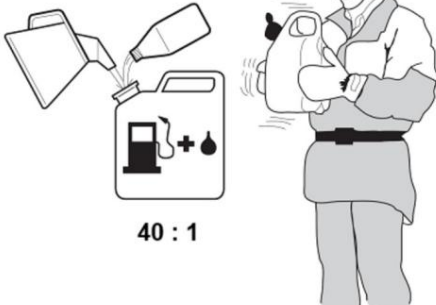
|                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Avertissement:<br>Informations de sécurité sur les situations pouvant entraîner des blessures corporelles                                           | Avertissement:<br>Informations de sécurité sur les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles         | Avertissement:<br>Informations de sécurité sur les situations qui peut causer des blessures corporelles                   | Avertissement :<br>Le respect des règles de sécurité permet d'éviter les comportements pouvant entraîner des blessures graves.     |
|    | Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine.                                                                                   | Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'utiliser la machine.                               | Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.                                          | Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine.                                                  |
|    | Utilisez une protection auditive, des lunettes de sécurité et un casque de sécurité.                                                                | Utilisez une protection auditive, des lunettes de sécurité et un casque de sécurité.                           | Portez une protection auditive, des lunettes de sécurité et un casque de sécurité.                                        | Portez une protection auditive, des lunettes de sécurité et un casque de sécurité lorsque vous travaillez.                         |
|    | Avertissement:<br>Risque d'objets volants                                                                                                           | Avertissement:<br>Risque d'objets volants                                                                      | Avertissement:<br>Danger de objets volants                                                                                | Attention : Risque de projection accidentelle d'objets.                                                                            |
|  | Avertissement :<br>N'essayez pas de mettre vos mains à l'intérieur de la machine, cela pourrait entraîner un risque grave de blessures corporelles. | Avertissement:<br>N'essayez pas de mettre vos mains dans l'outil. Cela pourrait entraîner de graves blessures. | Avertissement:<br>N'essayez jamais de mettre vos mains dans l'appareil, car cela pourrait entraîner des blessures graves. | Attention:<br>N'essayez pas de mettre vos mains à l'intérieur des pièces mécaniques. Cela pourrait entraîner des blessures graves. |
|  | Avertissement:<br>Ne pas inhaler.<br>gaz d'échappement.<br>Utiliser le produit uniquement à l'extérieur.                                            | Avertissement :<br>Ne pas inhaler les gaz d'échappement. Utiliser le produit uniquement en extérieur.          | Avertissement:<br>Ne pas inhaler les gaz d'échappement. Utiliser le produit uniquement à l'extérieur.                     | Attention : Ne pas inhaler les gaz d'échappement. Utiliser uniquement à l'extérieur.                                               |
|  | Liquide inflammable dans le réservoir                                                                                                               | Liquide inflammable dans le réservoir de carburant                                                             | Liquide inflammable dans le réservoir                                                                                     | Liquide inflammable dans le réservoir.                                                                                             |
|  | Faire!<br>Surface très chaude.<br>Gardez les doigts et les vêtements loin de la zone.                                                               | Danger!<br>Surface très chaude.<br>Gardez les doigts et le chiffon loin du zone.                               | Danger!<br>Zone chaude.<br>Ne touchez pas cette zone                                                                      | Danger!<br>Surfaces très chaudes.<br>Faites attention à ne pas toucher avec les mains et les vêtements.                            |

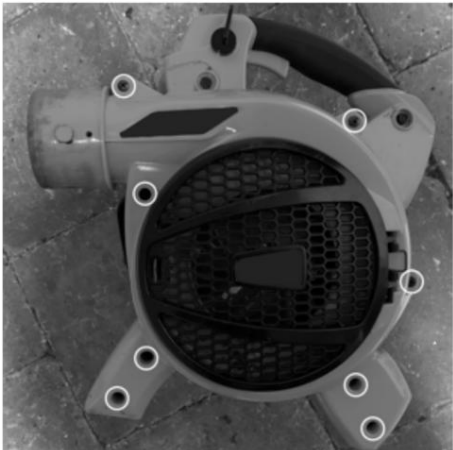
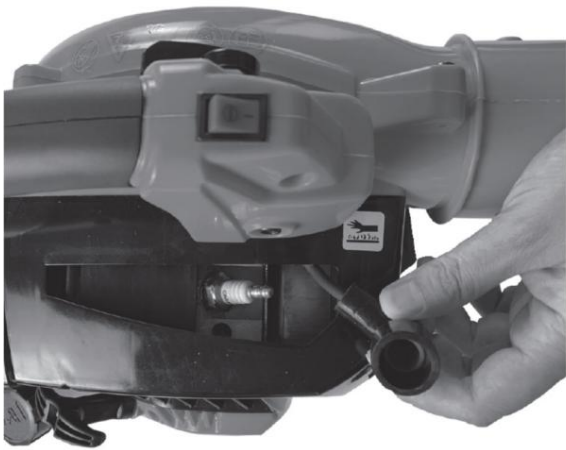
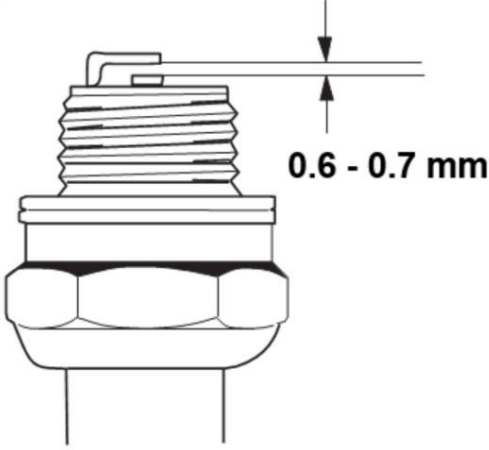
Fig.



|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fig.<br>2 |    |
| Fig.<br>3 |    |
| Fig.<br>4 |   |
| Fig.<br>5 |  |
| Fig.<br>6 |  |



|            |                                                                                                  |            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fig.<br>10 |  <p>40 : 1</p> |            |                                                                                      |
| Fig.<br>11 |                | Fig.<br>12 |   |
| Fig.<br>13 |               | Fig.<br>14 |  |
| Fig.<br>15 |               | Fig.<br>16 |  |

|                    |                                                                                     |                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fig.<br/>17</p> |    |                        |
| <p>Fig.<br/>18</p> |   | <p>Fig.<br/>19</p>    |
| <p>Fig.<br/>20</p> |  |  <p>0.6 - 0.7 mm</p> |

## Instructions originales GB

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Symboles d'avertissement .....                         | 2  |
| Illustrations .....                                    | 3  |
| 1. Règles de sécurité.....                             | 8  |
| 2. Identification des pièces .....                     | 9  |
| 3. Déballage et montage .....                          | 9  |
| 4. Carburant .....                                     | 10 |
| 5. Démarrage / Arrêt .....                             | 10 |
| 6. Instructions de travail .....                       | 10 |
| 7. Boîtier de ventilateur obstrué .....                | 11 |
| 8. Filtre à air .....                                  | 11 |
| 9. Filtre à carburant .....                            | 11 |
| 10. Bougie d'allumage .....                            | 11 |
| 11. Réglage de la vis de ralenti .....                 | 11 |
| 12. Stockage et entretien .....                        | 11 |
| 13. Spécifications .....                               | 11 |
| 14. Dépannage .....                                    | 12 |
| 15. Droit de réclamation et conditions générales ..... | 12 |
| Déclaration de conformité UE .....                     | 28 |

Félicitations pour votre nouvel appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel, en particulier les avertissements de sécurité signalés par le symbole :



## Pièces de rechange

Sur notre site Web [www.texas.dk](http://www.texas.dk), vous pouvez trouver vous-même les numéros de pièces, ce qui garantit une expédition plus rapide.

Les pièces de rechange peuvent être achetées en ligne sur [www.texas.dk](http://www.texas.dk) ou contactez votre revendeur le plus proche.

Vous pouvez trouver une liste de revendeurs sur [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

## 1. Règles de sécurité

## Préparation Ne

- placez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous les pièces en rotation.
- Lisez attentivement ce manuel. Familiarisez-vous avec les différentes commandes, réglages et leviers de l'équipement.
- Découvrez comment arrêter l'appareil et assurez-vous de savoir comment fonctionne l'arrêt d'urgence.
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes n'ayant pas lu ces instructions utiliser la machine.  
Veuillez noter qu'il peut exister des réglementations locales qui contiennent des restrictions sur l'âge de l'opérateur.
- Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez consommé de l'alcool ou des médicaments, vous ne devez pas utiliser la machine.
- Inspectez toujours la machine avant utilisation. Vérifiez qu'aucune pièce n'est usée ou endommagée.
- Remplacez les pièces et les vis usées ou endommagées par lots pour maintenir l'équilibre.
- L'opérateur est responsable de la sécurité des autres personnes.
- N'utilisez jamais la machine à proximité d'enfants ou d'animaux.
- L'opérateur sera tenu responsable de tout accident ou danger pouvant survenir pour d'autres personnes et leurs biens.
- Inspectez soigneusement la zone où l'équipement sera utilisé et retirez tout objet étranger.
- Ne faites pas le plein à l'intérieur ou lorsque le moteur tourne.

- L'essence renversée est extrêmement inflammable, ne faites jamais le plein lorsque le moteur est encore chaud.
- Essuyez toute trace d'essence avant de démarrer le moteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion !
- Soyez conscient des dangers possibles lorsque vous travaillez sur un terrain difficile, comme un sol très rocheux ou dur.
- Le port de bottes à semelles antidérapantes et à embout d'acier est obligatoire. Évitez les vêtements amples.

## Fonctionnement

- Démarrez toujours le moteur dans la zone de travail.
- Ne quittez pas la zone de travail pendant que vous utilisez la machine ; s'il est nécessaire de quitter la zone de travail, éteignez le moteur avant de quitter la zone.
- En cas de contact avec un corps étranger, arrêtez immédiatement le moteur, retirez le capuchon de la bougie et inspectez soigneusement la machine pour déceler tout dommage. Réparez les dégâts avant de continuer.
- Si la machine commence à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et recherchez-en immédiatement la cause. Les vibrations sont généralement le signe d'un dommage.
- Coupez toujours le moteur et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées avant d'effectuer des réparations, des réglages ou des inspections.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur des pentes.
- Ne jamais utiliser la machine à un rythme rapide.
- Ne surchargez pas la capacité de la machine, par exemple en essayant de la faire rouler trop vite.
- Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'appareil.
- Veillez à utiliser la machine à la lumière du jour ou dans des zones parfaitement éclairées.
- Assurez-vous d'avoir une bonne assise et tenez fermement les poignées. Marchez, ne courez jamais avec la machine.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus ou en portant des sandales.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous changez de direction sur une pente.
- N'essayez jamais d'effectuer des réglages lorsque le moteur tourne.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous poussez ou tirez la machine vers l'arrière. N'utilisez jamais la machine à l'intérieur ou dans des endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures permanentes, voire mortelles.
- Portez des lunettes de sécurité et une protection auditive. Portez un pantalon long, des chaussures et des gants résistants.
- Gardez tous les spectateurs, enfants et animaux domestiques à au moins 15 mètres de distance.
- Rassemblez les cheveux longs afin qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec la machine.
- Ne travaillez pas dans un faible éclairage.
- Gardez une bonne posture et un bon équilibre. Ne vous penchez pas trop loin.
- Ne touchez pas le moteur, qui devient chaud pendant le fonctionnement.
- Arrêtez toujours le moteur et retirez le capuchon de la bougie avant d'effectuer des réglages ou des réparations.
- Soyez conscient que le tube et la roue du souffleur peuvent se bloquer lors de la collecte des feuilles et des branches mouillées.
- Ne dirigez jamais le tube de soufflage vers des personnes ou des animaux pendant le fonctionnement de l'appareil. N'utilisez jamais la fonction de soufflage pour souffler des corps étrangers vers d'autres personnes ou des animaux.
- N'utilisez pas le souffleur de feuilles sans que le tube de soufflage soit correctement installé.

-  N'utilisez pas l'aspirateur à feuilles comme « aspirateur » sans le sac installé.
-  Faites attention où vous posez le souffleur de feuilles après l'avoir utilisé. Les gaz d'échappement chauds peuvent enflammer l'herbe sèche et autres débris.
-  N'utilisez pas le souffleur de feuilles pendant de très longues périodes. Laissez la machine refroidir périodiquement.
-  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides, tels que des liquides inflammables comme l'essence. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de tels liquides.

#### Sécurité relative à

-  l'essence Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs sont explosives.
-  Des blessures graves peuvent survenir si vous renversez de l'essence sur vous ou vos vêtements. Rincez-vous immédiatement la peau et changez de vêtements !
-  Utilisez uniquement un bidon d'essence homologué. N'utilisez pas de bouteille de soda ou autre !
-  Éteignez toutes les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'inflammation.
-  Ne remplissez jamais la machine à l'intérieur.
-  Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.
-  Ne remplissez pas le réservoir à plus de 1 cm en dessous du bas du goulot de remplissage pour laisser de la place au carburant pour se dilater.
-  Assurez-vous que le bouchon du réservoir est bien vissé après avoir fait le plein.
-  N'utilisez jamais la fonction de verrouillage du pistolet de ravitaillement en carburant lors du ravitaillement.
-  Ne fumez pas pendant le ravitaillement.
-  Ne faites jamais le plein à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un endroit où les vapeurs d'essence pourraient entrer en contact avec une source d'inflammation.
-  Gardez l'essence et le moteur loin des appareils, des flammes, des grils extérieurs, des appareils électriques et des outils électriques, etc.
-  Si le réservoir de carburant doit être vidé, cela doit être fait à l'extérieur.

#### Entretien et stockage

-  Arrêtez le moteur lorsque vous effectuez des travaux d'entretien et de nettoyage, lorsque vous changez d'outils et pendant le transport par d'autres moyens que ses propres moyens.
-  Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.
-  Le moteur doit être complètement refroidi avant d'être stocké à l'intérieur ou sous abri.
-  Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, reportez-vous aux instructions de ce manuel.
-  Entretien ou remplacer les étiquettes de sécurité et d'instructions selon les besoins.
-  Utilisez uniquement des pièces détachées ou des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine annule la garantie.

## 2. Identification des pièces

Voir Fig. 1

- A. Réservoir de carburant
- B. Couvercle du filtre à air
- C. Poignée d'accélérateur
- D. Contacteur d'allumage
- marche/arrêt E. Tube de soufflage supérieur
- F. Tube de soufflage inférieur
- G. Lanceur à rappel
- H. Tube d'aspiration
- I. Poignée supérieure
- J. Capuchon de bougie
- K. Tube d'éjection du bac de ramassage
- L. Bac de ramassage
- M. Poignée inférieure
- N. Goupille de starter
- O. Bille d'amorçage
- P. Vis de ralenti

## 3. Déballage et montage

### Déballage

Déballer toutes les pièces livrées et disposez-les sur une surface propre et plane.

Comparez les accessoires et le contenu de l'emballage avec la liste des accessoires dans ce manuel.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, n'utilisez pas le produit et contactez votre revendeur. L'utilisation de produits incomplets ou endommagés présente un risque potentiel de blessures et de dommages matériels.

Installation comme souffleur de feuilles. Voir Fig. 2-3 1.

Desserrez la vis de fixation (A) à la sortie du souffleur.

2. Alignez la nervure du tube de soufflage supérieur avec la rainure de la sortie du soufflage et faites glisser le tube en place.

3. Fixez le tube en resserrant la vis.

4. Faites glisser le tube de soufflage inférieur sur le tube supérieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez un clic.

Installation comme aspirateur à feuilles. Voir fig. 4-9

1. Alignez la nervure de la paille inférieure avec la rainure de la paille supérieure. Enfoncez la paille inférieure dans la paille supérieure jusqu'à ce que le tube inférieur soit fermement en place (Fig. 4).

2. Fixez les 2 tuyaux avec des vis (Fig. 5-A).

3. Insérez la pointe d'un tournevis à tête plate dans la zone de verrouillage sur le couvercle de la turbine (Fig. 6-1).

4. Inclinez soigneusement la poignée du tournevis vers l'avant du boîtier du moteur pour libérer le loquet tout en tirant sur le couvercle de la turbine avec votre autre main (Fig. 6-2).

5. Ajustez les languettes à l'intérieur de la turbine

Alignez le couvercle (Fig. 7-A) avec les ouvertures du tube d'aspiration supérieur et poussez le tube d'aspiration supérieur dans l'entrée d'aspiration (Fig. 7-B).

L'extrémité biseautée du tube d'aspiration inférieur doit être alignée comme illustré (Fig. 7-C). Tournez le tube dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic pour le fixer au bloc soufflant.

6. Desserrez la vis de fixation à la sortie du souffleur et, si présent, retirez le tube de soufflage. 7. Ouvrez la fermeture éclair du sac de collecte et insérez-le.

Le tube de décharge. Insérez la petite extrémité du tube de décharge dans la petite ouverture (Fig. 8) du sac. L'extrémité large du tube de décharge doit rester à l'intérieur du sac pour garantir sa bonne installation.

8. Fermez complètement la fermeture éclair du sac de collecte.

9. Alignez la nervure de la goulotte d'éjection (Fig. 9-B) avec la rainure de la sortie du ventilateur, puis faites glisser la goulotte d'éjection (Fig. 9-C) en place et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le trou de vis doit être aligné.

10. Fixez le tube en serrant la vis de fixation (Fig. 9-A).

#### 4. Carburant

- Ce produit est équipé d'un moteur 2 temps qui nécessite de l'huile de lubrification 2 temps ajoutée à l'essence.
- Utilisez toujours de l'essence sans plomb E5 (octane 98/100) •
- N'utilisez pas d'essence/huile pré-mélangée provenant de stations-service et destinée à être utilisée dans les cyclomoteurs, les motos, etc.
- Utilisez un bidon d'essence propre et approuvé pour mélanger l'essence avec l'huile.
- Utilisez une huile 2 temps homologuée pour les moteurs refroidis par air, les tronçonneuses, les débroussailluses, etc. •

Texas recommande l'huile 2 temps semi-synthétique - Réf.

90406529 (0,1 L) / 90406532 (0,5 L) mélangés dans un rapport de 2,5 % (40:1). Cela correspond à 0,1 litre de 2-L'huile à 100 % est mélangée à 4 litres

d'essence. • Utilisez toujours les instructions du fournisseur d'huile concernant le rapport de mélange, mais toujours un minimum de 2,5 % (jamais 2 %).

En cas de doute sur les recommandations du fabricant d'huile, utilisez un

mélange à 4 %. • L'essence alkylée (essence écologique) est déconseillée, car elle ne contient que 2 % d'huile et peut endommager le moteur. La garantie ne couvre pas ce type d'huile !

- Bien mélanger l'huile et l'essence et bien agiter le bidon avant chaque remplissage (Fig. 10). • NE PAS utiliser un

mélange d'essence vieux de plus de 90 jours, car le moteur pourrait avoir des problèmes de démarrage. Ne jamais conserver le même mélange d'essence dans le réservoir plus de 30 jours.

En cas de stockage prolongé, videz toujours le réservoir.

Faire le plein d'essence - Interdiction de fumer !

1. Dévissez lentement le bouchon du réservoir. Posez-le sur une surface propre.
2. Versez soigneusement le carburant mélangé à l'huile dans le réservoir, en évitant tout déversement.
3. Vissez immédiatement le bouchon du réservoir et serrez à la main.
4. Essuyez le carburant renversé.

Remarque : Coupez toujours le moteur avant de faire le plein. Ne versez jamais de carburant sur une machine en marche ou lorsque le moteur est chaud. Éloignez-vous d'au moins 3 mètres de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur. Attendez au moins 2 minutes avant de faire le plein.

#### 5. Démarrer / Arrêter

Pour démarrer un moteur froid. Voir Fig. 11-16 1. Placez le

souffleur de feuilles sur une surface plane et solide.

2. Placez le contacteur d'allumage sur « I » (Fig. 11)

3. Appuyez 10 fois sur la bille d'amorçage (Fig. 12)

4. Réglez le starter sur la position de démarrage (Fig. 13)

5. Réglez la commande d'accélérateur à plein régime ou maintenez le levier d'accélérateur enfoncé (Fig. 14)

6. Tirez 3 fois sur le cordon de démarrage jusqu'à ce qu'une tentative d'allumage soit effectuée. est entendu (Fig. 15)

7. Déplacez le starter en position de demi-entraînement.

8. Tirez à nouveau sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.

9. Après 10 secondes, placez le starter en position de marche. 10.

Appuyez sur le levier d'accélérateur pour faire tourner le moteur (Fig. 16).

Comment démarrer un moteur chaud 1.

Appuyez 3 à 5 fois sur la poire d'amorçage (Fig. 12)

2. Réglez le starter en position mi-course (Fig. 13)

3. Tirez sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.

4. Réglez le starter en position de marche. 5.

Appuyez sur le levier d'accélérateur et faites tourner le moteur (Fig. 16).

Pour arrêter le moteur 1. Relâchez

la poignée des gaz 2. Placez le

contacteur d'allumage sur la position « Stop » (Fig. 11)

#### 6. Instructions de travail



N'essayez jamais d'utiliser le souffleur de feuilles sans les tubes de soufflage/aspiration installés.



Ne démarrez jamais la machine si le couvercle de la turbine est ouvert.

Utilisez la fonction souffleur de feuilles pour collecter la matière souhaitée dans un tas, puis passez à la fonction aspirateur de feuilles pour collecter la matière dans le sac.

1. La puissance du souffleur de feuilles peut être réglée par le levier sur la poignée ou via l'accélérateur (Fig. 14)
2. Il peut être avantageux d'utiliser une bandoulière pendant l'utilisation.

3. Lorsque le sac de collecte est plein, la puissance d'aspiration diminue. Videz-le donc régulièrement.

Remarque : Les feuilles mouillées ou humides sont lourdes et peuvent coller au sol ou à la route, ce qui les rend difficiles à souffler. Le souffleur de feuilles est plus efficace avec les feuilles et le feuillage secs.



Le souffleur de feuilles est capable d'éjecter des objets durs qui peuvent causer des blessures graves.



N'essayez pas de souffler des éclats de verre, des pierres, des canettes ou autres objets avec le souffleur. Cela pourrait endommager l'environnement et la machine !

## 7. Boîtier du ventilateur obstrué

Des matières humides, comme des feuilles, peuvent facilement se coincer dans le carter du souffleur, le bloquer et réduire ses performances. Dans ce cas, procédez comme suit : 1. Retirez le capuchon de la bougie ; 2. Desserrez les 8 vis qui maintiennent le carter du souffleur et retirez le côté (Fig. 17).

- Nettoyez légèrement le boîtier du ventilateur et la turbine avec un chiffon doux. Brosse.
- Remontez le boîtier du ventilateur avec les vis.

## 8. Filtre à air

Nettoyage du filtre à air. Voir Fig. 18 5. Desserrez la vis qui maintient le couvercle du filtre à air.

- Retirez le couvercle et le filtre.
- Lavez le filtre à l'eau savonneuse douce. Rincez à l'eau tiède. Laissez sécher.
- Trempez le filtre dans quelques gouttes d'huile 2 temps. Essorez l'excédent d'huile.
- Réinstallez le filtre à air et le couvercle.

Remplacez le filtre s'il est endommagé ou s'il ne peut pas être nettoyé. Assurez-vous que le couvercle du filtre à air est bien ajusté lors de l'installation. N'utilisez jamais l'aspirateur à feuilles sans un filtre à air correctement installé !

Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 5 heures, mais plus souvent lorsque vous travaillez dans des zones poussiéreuses.

## 9. Filtre à carburant

Nettoyage du filtre à carburant. Voir Fig. 19. Un filtre se trouve à l'extrémité du tuyau de carburant du réservoir. Vérifiez le filtre à carburant chaque fois que le réservoir est vide. Vérifiez sa propreté et éliminez toutes les impuretés avant de faire le plein d'essence. Remplacez-le si nécessaire.

Évitez de laisser pénétrer de la poussière ou de la saleté dans le réservoir de carburant, car cela pourrait entraîner des problèmes de démarrage.

## 10. Bougie d'allumage

Cette machine est équipée d'une bougie d'allumage dont l'écartement des électrodes est de 0,6 à 0,7 mm. La bougie est située sous un cache en plastique sur le moteur. Voir figure 20.

Pour des performances optimales, il doit être remplacé chaque année. Numéro de pièce pour la nouvelle bougie d'allumage : 429581.

## 11. Réglage de la vis de ralenti

Avant de vérifier/régler le régime de ralenti, assurez-vous que le filtre à air est propre, car cela peut affecter le résultat. Si un réglage est nécessaire, la vis de ralenti peut être ajustée. Voir Fig. 1-P.

Il est recommandé de contacter un atelier de service pour obtenir de l'aide.

## 12. Stockage et entretien

- Préparation au stockage
- Nettoyez la machine avec une brosse douce.
  - Videz le réservoir de carburant.
  - Démarrez la machine et laissez-la fonctionner complètement à sec de carburant.
  - Laissez le moteur refroidir pendant au moins 5 minutes.
  - Retirez la bougie d'allumage à l'aide d'une clé à bougie.
  - Versez 1 cuillère à café d'huile 2 temps dans la chambre de compression. Tirez doucement sur la corde du lanceur à plusieurs reprises. Cela répartira l'huile dans le moteur.
  - Insérez la bougie d'allumage.
  - Nettoyez la machine et rangez-la dans un endroit sec et à l'abri du gel, hors de portée des enfants.
  - Suivez toutes les règles de sécurité concernant la sécurité de stockage et manutention de l'essence.

Démarrage après stockage

- Retirez la bougie d'allumage.

- Tirez plusieurs fois sur la corde du démarreur, ce qui forcera le piston à évacuer l'excès d'huile.
- Nettoyez la bougie d'allumage ou remplacez-la par une neuve.
- Remplissez avec de l'essence neuve mélangée à de l'huile fraîche.
- Suivez les instructions de démarrage pour un démarrage à froid.

## Entretien

Après les 5 premières heures

d'utilisation • Vérifiez et resserrez toutes les vis et tous les écrous.

Toutes les 25 heures d'utilisation

- Vérifiez et serrez toutes les vis et tous les écrous. • Nettoyez autour de l'échappement • Nettoyez le filtre à air • Inspectez, nettoyez et remplacez éventuellement les bougies d'allumage

Toutes les 100 heures d'utilisation • Remplacer les bougies d'allumage

- Vérifier l'état des durites de carburant • Inspecter le réglage du carburateur (uniquement par un atelier de service)

## 13. Spécifications

| Modèle                               | GBV 270                       |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Moteur                               | 27,2 cm³ 2 temps              |
| Effet                                | 0,8 kW / 7 500 tr/min Max 250 |
| Vitesse de soufflage                 | km/h                          |
| Capacité d'aspiration                | Max 12 m³/min                 |
| Capacité du collecteur               | 40 L                          |
| Capacité du réservoir                | 0,5 L                         |
| Poids net du souffleur de feuilles   | 5,0 kg                        |
| Poids net de l'aspirateur à feuilles | 6,2 kg                        |
| Vibrations                           | 3,16 m/s² (K=1,5 m/s²) 108    |
| LwA garanti                          | dB(A)                         |

#### 14. Dépannage

Le moteur ne démarre pas •

Vérifiez que la procédure de démarrage correcte est suivie

• Vérifiez que le contacteur d'allumage est en position « I » (ON).

• Position incorrecte du starter (démarrage à froid ou à chaud)

• Régler le carburateur (contacter l'atelier de service) • La bougie d'allumage n'est pas correctement connectée • Nettoyer/ remplacer la bougie d'allumage •

Nettoyer/remplacer le filtre à carburant

Le moteur démarre mais ne fonctionne qu'à faible puissance •

Position incorrecte du starter - déplacer le starter sur •



Nettoyer/remplacer le filtre à air

Le moteur tourne de manière irrégulière / Pas de puissance du

moteur • Position incorrecte du starter – déplacez le starter •



La bougie d'allumage n'est pas correctement connectée •

Nettoyez/remplacez la bougie d'allumage

Le moteur fume beaucoup •

Position incorrecte du starter – déplacez le starter •



Rapport de mélange de carburant incorrect

Veuillez noter que toute intervention dépassant le cadre de l'entretien normal du client et nécessitant le démontage du boîtier du produit doit être effectuée par du personnel qualifié. Si cette intervention est effectuée par des personnes non qualifiées, la garantie sera annulée.

#### 15. Droit de réclamation et conditions générales

La période de garantie est calculée à compter de la date d'achat et est valable deux ans pour les particuliers dans l'UE. Les machines destinées à un usage professionnel bénéficient d'une garantie d'un an.

La réclamation porte sur des défauts de fabrication, c'est-à-dire des défauts de fabrication ou des défauts de matériaux et de fonctionnement.

Réserves et réclamations

L'usure normale et le remplacement des pièces d'usure ne sont PAS couverts par le droit de réclamation.

Pièces d'usure dont la durabilité au-delà de 12 mois n'est PAS garantie :

• Câbles

• Contacts

• Diaphragmes/joints • Bougies d'allumage

• Fluides moteur (huile, essence, graisse) • Cordon de démarrage •

Filtres • Sac

de collecte

Le droit à une réclamation n'inclut PAS les erreurs ou défauts survenus à la suite de : • Manque d'entretien

et de maintenance • Modifications structurelles • La

machine a été exposée à des influences extérieures

• Dommages à la peinture, dommages au bouclier, au guidon, aux

panneaux, etc. • La machine a été négligée ou surchargée • Manipulation

et stockage inappropriés de la batterie • Installation/utilisation de pièces de

rechange non originales • Autres conditions dont Texas A/S n'est

pas responsable

Le fait qu'un cas soit couvert par la garantie ou non est déterminé dans chaque cas par un atelier de service agréé.

Votre reçu d'achat sert de preuve de garantie, il doit donc toujours être conservé.

N'oubliez pas : Pour toute demande de réparation sous garantie ou d'assistance pour les pièces détachées, veuillez impérativement indiquer le numéro de référence (par exemple, 900631XX), l'année et le numéro de série. Ces informations figurent sur le marquage CE situé à l'arrière de la machine.

\*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et de prendre des précautions pour toute erreur d'impression.