


CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE FOUR EXTÉRIEUR « VEHTO » AVEC FONCTION DE CUISSON

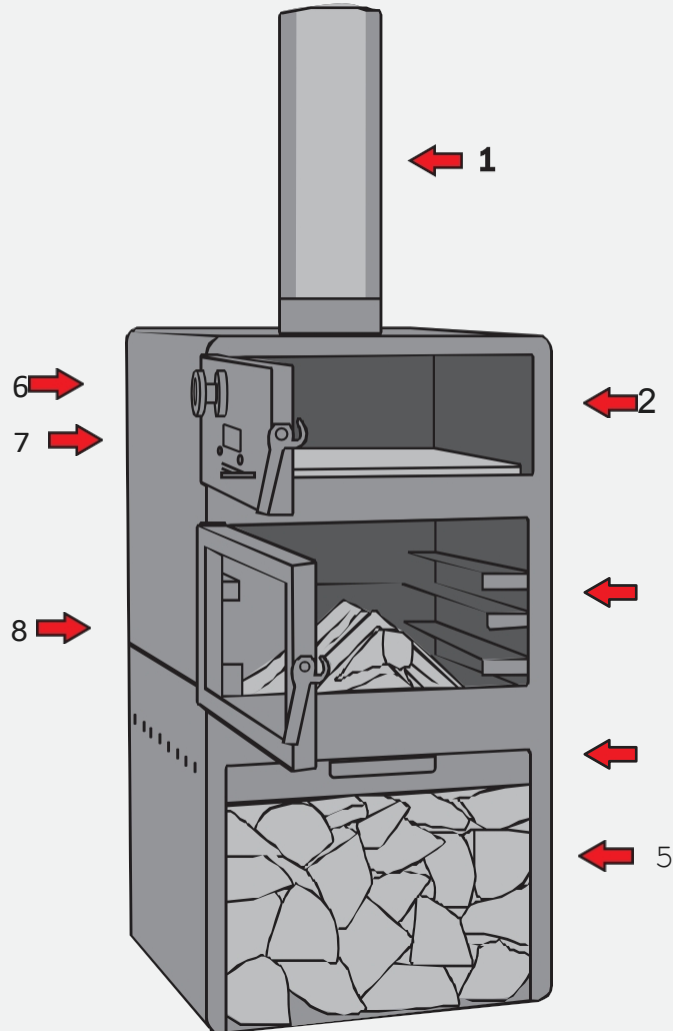

- 1. Cheminée
- 2. Chambre de cuisson revêtue de briques réfractaires
- 3. Chambre de combustion (foyer)
- 4. Tiroir à cendres
- 5. Espace de stockage du bois
- 6. Thermomètre
- 7. Porte de la chambre de cuisson
Version 1 : porte avec fenêtre de visualisation
Version 2 : porte avec finition brillante
- 8. Porte de la chambre de combustion
Version 1 : porte avec grille
Version 2 : porte brillante

AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser l'appareil, il est indispensable de lire les consignes de sécurité ci-dessous !
Prêtez une attention particulière au texte marqué du symbole « ! ».

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est destiné à un usage individuel en extérieur uniquement.
2. Le four extérieur ne doit jamais être utilisé dans des espaces clos tels que des garages, des passages couverts ou à l'intérieur ! L'espace pourrait prendre feu. L'utilisation du four à l'intérieur peut entraîner l'accumulation de fumées toxiques, pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.
3. Placez le four extérieur sur *une* surface plane, horizontale, dure, ininflammable et stable, garantissant la capacité de charge requise, à l'abri des vents violents. Placez toujours le four à une distance de sécurité (minimum 300 cm) des objets inflammables tels *que* les branches, les clôtures ou terrasses en bois, le combustible, les allume-feux, etc. Ne placez pas le four sous des avant-toits ou à proximité de portes ou fenêtres ouvertes.
4. Il est conseillé de protéger la surface située directement devant la porte de la chambre de combustion au cas où des braises tomberaient lors de l'ouverture de la porte.
5. Le non-respect des avertissements et des conseils de sécurité fournis dans ce manuel peut entraîner un incendie ou une explosion, causant des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
6. Seul du bois sec et bien séché doit être utilisé comme combustible. Le bois dur est recommandé car il offre le meilleur rendement énergétique et dégage le moins de fumée. N'utilisez jamais de matériaux inflammables !
7. Ne stockez jamais de liquides inflammables à proximité du poêle ou sur le dessus de celui-ci. Cela pourrait provoquer un incendie !
8. Ne jetez pas de matériaux synthétiques tels que du plastique, des emballages alimentaires ou toute autre substance non naturelle dans la chambre de combustion.
9. Ne remplissez pas excessivement la chambre de combustion avec du combustible avant ou pendant l'utilisation, et évitez que les cendres s'accumulent de manière excessive dans la chambre de combustion ou le tiroir à cendres pendant l'utilisation.
10. Lorsque vous ajoutez du bois dans la chambre de combustion, ne le jetez pas à l'intérieur, mais placez-le délicatement. Jeter le bois peut provoquer la projection incontrôlée de braises hors de la chambre.
11. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le four extérieur. Le four devient très chaud pendant son utilisation et ne doit jamais être laissé sans surveillance une fois allumé. Appliquez les mêmes mesures de sécurité que pour tout autre appareil utilisant des flammes nues.
12. Le four extérieur doit être utilisé uniquement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé. N'utilisez pas le four dans un garage, un bâtiment, un passage couvert ou tout autre espace clos.
13. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la cheminée n'est pas obstruée et qu'elle est entièrement dégagée.
- 13a. La cheminée doit être nettoyée au moins une fois par mois si le four est utilisé régulièrement afin d'éliminer la suie et les dépôts.
Négliger cette tâche peut entraîner une réduction du tirage, un refoulement de fumée dans la chambre de combustion et de graves risques pour la sécurité.
14. N'utilisez pas d'essence, d'alcool ou d'autres liquides inflammables pour allumer le feu. Si vous utilisez des allume-feux commerciaux, lisez et suivez toujours les instructions du fabricant.
15. AVERTISSEMENT ! Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés du poêle. Ils ne doivent pas s'approcher *d'un* poêle allumé sans la surveillance d'un adulte.
16. ATTENTION ! Le four devient extrêmement chaud : ne touchez pas le four chaud, la vitre de la chambre de combustion ou la grille (selon le modèle). Attendez que le four ait complètement refroidi avant de le déplacer.
17. Toutes les surfaces du four extérieur deviennent très chaudes pendant son fonctionnement. Ne touchez aucune partie du four, y compris le verre ou la grille de la chambre de combustion, à mains nues. Utilisez toujours des gants de protection et des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le four.
18. Ne retirez pas les cendres avant que les braises soient complètement éteintes et que le four ait refroidi. N'essayez pas de nettoyer le four pendant son utilisation.
19. Ne portez pas de vêtements à manches larges ou comportant d'autres éléments amples lorsque vous allumez ou utilisez le four.

20. N'utilisez pas le four par vent fort.
21. ATTENTION ! N'utilisez pas d'alcool à brûler ou d'essence pour allumer ou rallumer le feu après qu'il se soit éteint ! Utilisez uniquement des allume-feux conformes à la norme EN 1860-3.
22. Ne soulevez, ne déplacez et ne repositionnez jamais le four lorsqu'il est en cours d'utilisation. Une fois le four allumé, ses surfaces deviennent extrêmement chaudes : il existe un risque de brûlure ou d'incendie !
23. Ne penchez jamais votre visage au-dessus de la cheminée pendant son utilisation ; protégez vos vêtements et vos cheveux du contact avec les flammes.
24. Soyez particulièrement prudent lorsque vous ajoutez du combustible au feu qui brûle dans la chambre de combustion !
25. N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu ! L'eau peut endommager le four.
26. Assurez-vous toujours que le four est complètement refroidi avant d'enlever les cendres ou de terminer le travail. Enlever les cendres ou déplacer le four alors qu'il est encore chaud peut entraîner des brûlures ou un incendie !
27. Conservez les cendres éteintes et le bois non brûlé à l'écart des objets inflammables et des structures inflammables.
28. Après utilisation, veillez à fermer complètement la porte de la chambre de combustion et laissez le combustible à l'intérieur se consumer naturellement.
29. Lorsque vous utilisez le poêle, il est recommandé de disposer d'un équipement d'extinction d'incendie approprié à proximité.
30. Le four Vento est équipé d'une étagère pour stocker le bois de chauffage. Pendant le fonctionnement, maintenez une distance minimale de 15 cm entre le fond du tiroir à cendres (où s'accumulent les braises) et le bois de chauffage stocké. Cet espace permet à l'air de circuler et de refroidir la zone entre le bois et le tiroir à cendres. Ne chargez jamais complètement l'étagère avec du bois de chauffage, car cela pourrait provoquer l'inflammation du bois stocké.
31. Pour augmenter le tirage dans la chambre de combustion, le tiroir à cendres peut être retiré, mais uniquement jusqu'à la marque « STOP ». Le retirer davantage pourrait entraîner la chute de braises sur le bois stocké, ce qui provoquerait un incendie.
32. Le four Vento comprend une chambre de cuisson spéciale revêtue de briques réfractaires, conçue pour la cuisson du pain ou des pizzas (Fig. 2).
33. Les briques réfractaires peuvent s'abîmer ou se fissurer avec le temps. Il s'agit d'un phénomène naturel et ne justifie pas leur remplacement.
34. Les briques réfractaires chauffées doivent refroidir naturellement. N'essayez en aucun cas d'accélérer le processus de refroidissement.
35. La chambre de cuisson est équipée de portes spécialement conçues, dotées d'une petite fenêtre coulissante (Fig. 5) qui vous permet de surveiller le processus de cuisson en déplaçant la fenêtre vers la gauche ou vers la droite.
36. La porte de la chambre de cuisson comprend un thermomètre (Fig. 3), qui permet de contrôler facilement la température interne de cuisson.
37. Utilisez uniquement des outils spécialement conçus pour placer et retirer en toute sécurité le pain ou la pizza de la chambre de cuisson. ATTENTION ! Portez toujours des gants de protection pour éviter les brûlures lorsque vous manipulez la chambre de cuisson.
38. Le verre de la chambre de combustion (Fig. 4) ne doit être nettoyé que lorsque le poêle est complètement refroidi et hors service. Ne vaporisez jamais la surface vitrée (si votre modèle en est équipé) pendant le fonctionnement.
39. Pour nettoyer la vitre, vous pouvez utiliser des nettoyeurs pour vitres de cheminée disponibles dans le commerce (si votre modèle en est équipé).
40. N'effectuez aucun entretien ou nettoyage, en particulier en vaporisant des produits nettoyants, pendant que le four est en service. Tout entretien doit être effectué uniquement après que le four ait complètement refroidi, afin d'éviter tout dommage ou réaction chimique dangereuse.

41. Pendant son utilisation, le four peut se déformer temporairement en raison des températures élevées. Ceci est normal et la structure reprendra sa forme initiale une fois refroidie.

42. Le débit d'air dans la chambre de combustion peut être réglé en ajustant le tiroir à cendres, mais jamais au-delà du repère « STOP ». Si vous le tirez trop loin, des braises peuvent tomber sur le bois stocké sous le four, ce qui présente un risque d'incendie grave.

42a. Le tiroir à cendres doit être vidé après chaque cycle de combustion afin d'éviter tout débordement et de réduire le risque que des braises s'échappent de la chambre de combustion.

42b. Si le tiroir à cendres est bloqué, ne forcez pas. Attendez que le four refroidisse, puis retirez délicatement tout obstacle à la main. Une force excessive alors que le four est chaud peut causer des dommages irréversibles.

43. Placez le bois dans la chambre de combustion principalement le long des parois latérales. Cela permet d'

assurer une bonne circulation de l'air et favorise une combustion uniforme et ininterrompue.

44. Protection contre les intempéries :

Ne laissez pas le poêle à l'extérieur sans le couvrir.

Le four n'est pas totalement résistant à une exposition prolongée à la pluie, à la neige ou à une humidité élevée. Pour préserver son apparence et son fonctionnement, rangez le four sous un toit ou utilisez une housse de protection dédiée.

45. En cas d'incendie sur l'étagère inférieure à bois :

Si le bois stocké sur l'étagère inférieure prend feu :

- Fermez immédiatement le tiroir à cendres pour couper l'arrivée d'air.
- Si le feu ne s'éteint pas, utilisez un extincteur à poudre de classe ABC.
- Ne versez jamais d'eau sur les flammes, cela pourrait provoquer une augmentation rapide de la température et propager le feu.

Après avoir éteint le feu, inspectez minutieusement le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de l'utiliser

46. Inspection technique périodique :

Il est recommandé d'effectuer des inspections techniques régulières du four, au moins une fois par mois :

- Vérifiez et resserrez toutes les vis et tous les raccords.
- Inspectez les charnières et les joints de la porte,
- Nettoyez la cheminée pour éliminer les accumulations de suie,
- Examinez la surface du four pour détecter d'éventuelles fissures ou dommages liés à la chaleur.

47. Restrictions d'utilisation par temps venteux :

N'utilisez pas le four par vent fort.

Le vent peut perturber le tirage de la cheminée, provoquant un refoulement de fumée, voire de flammes, dans la chambre de combustion ou une fuite hors du four, ce qui peut entraîner des situations dangereuses et une perte de contrôle de la combustion.

N'utilisez le four que par temps calme.

ATTENTION !

Avant d'utiliser le four, il est absolument essentiel de lire les consignes de sécurité. Soyez extrêmement prudent pendant le fonctionnement ! L'utilisation de substances inflammables non destinées à allumer un feu peut provoquer des brûlures, des incendies, des intoxications ou des dommages aux surfaces métalliques.

ATTENTION !

Avant la première utilisation, le four doit être préchauffé afin d'éliminer l'odeur des revêtements internes et externes. Ce processus est long (au moins 60 minutes) et ne doit pas être ignoré ! Nous vous recommandons donc de préparer le four à l'avance et de vous assurer que vous disposez d'une quantité suffisante de combustible pour terminer le processus à temps afin de pouvoir utiliser correctement le four.

ATTENTION !

Lors de l'installation des panneaux de verre dans les portes, veuillez serrer les vis avec précaution. Un serrage excessif peut provoquer la fissuration du verre lors de l'installation. Le verre doit avoir un léger jeu, car il se réchauffe et se dilate pendant le fonctionnement, ce qui est un comportement naturel du matériau. Veuillez effectuer cette opération avec précaution.

Les dommages de ce type ne sont pas couverts par la garantie.

Le respect des consignes ci-dessus vous aidera à éviter les problèmes et à garantir une utilisation fiable et durable du produit.

PREMIÈRE UTILISATION DU FOUR EXTÉRIEUR « VEHTO »

1. Placez environ 2 à 3 kg de bois sec dans la chambre de combustion et disposez-le en forme de pyramide plate au centre de la chambre. Veillez à ce que le combustible ne touche pas les parois de la chambre.
2. Il est recommandé d'utiliser uniquement du bois dur sec et bien séché. Cela garantit une combustion efficace avec un rendement énergétique maximal et un minimum de fumée. L'utilisation de bois humide rend non seulement l'allumage difficile, mais provoque également une accumulation excessive de fumée et de suie à l'intérieur du poêle, ce qui nécessite un nettoyage plus fréquent.
3. Vous pouvez utiliser un allume-feu certifié pour allumer le combustible.
4. Les allume-feux doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant. Lorsque vous utilisez un allume-feu liquide, attendez 2 à 3 minutes pour lui permettre de s'imprégner dans le bois. Gardez l'allume-feu à une distance sûre du four.
5. Allumez le feu en vous tenant à une distance sûre du four.
6. Maintenez le feu pendant au moins 60 minutes, en ajoutant du combustible si nécessaire pour maintenir une température constante.
7. Une fois le processus ci-dessus terminé, le four est prêt à être utilisé normalement conformément à sa destination.

AJOUTER DU COMBUSTIBLE DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION

1. Enfilez des gants de cuisine résistants au feu.
2. Maintenez une distance de sécurité avec le four. Ouvrez avec précaution la porte de la chambre de combustion et ajoutez du combustible en prenant soin de ne pas soulever d'étincelles ou de cendres en suspension dans l'air.
3. Après avoir ajouté le combustible, fermez la porte de la chambre de combustion et verrouillez-la à l'aide du loquet situé sur le côté droit de la porte.

ATTENTION ! N'ajoutez jamais d'allume-feu à un combustible brûlant ou chaud.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Après utilisation, assurez-vous que le poêle et tous ses composants ont complètement refroidi. N'utilisez pas d'eau pour éteindre le feu ! Ne laissez jamais de cendres ou de bois partiellement brûlé dans la chambre de combustion ou le tiroir à cendres sans surveillance. Une fois refroidi, retirez les cendres du tiroir (Fig. 1) à l'aide d'une pelle métallique. L'utilisation d'un aspirateur n'est pas recommandée, car les cendres peuvent encore contenir des braises chaudes.

Il est conseillé de jeter les cendres dans un récipient sûr et de les y laisser pendant au moins 2 jours. Cela permet de s'assurer que tout est complètement éteint et d'éliminer tout risque de reprise du feu après l'élimination.

Le four extérieur « VENTO » est fabriqué en acier brut, ce qui signifie que de la rouille peut apparaître à la surface au fil du temps, dans le cadre d'un processus naturel. Dans ce cas, nettoyez la zone concernée à l'aide d'un grattoir ou d'un papier abrasif à grain fin, puis enduisez-la d'une couche d'huile de cuisson.

Le four doit être entreposé dans un endroit propre et sec.

Ne procédez jamais au nettoyage ou à l'entretien du four lorsqu'il est en service.

Il est recommandé d'utiliser une housse spéciale pour protéger le four de la saleté et de l'humidité pendant le stockage. Une utilisation régulière pendant la saison est conseillée pour éviter la corrosion.

ATTENTION !

Pendant son utilisation, le four peut se déformer sous l'effet de la chaleur. Il s'agit d'un comportement naturel de l'acier chauffé. Une fois refroidi, le four reprendra sa forme initiale.

Fig. 1

Tiroir à cendres

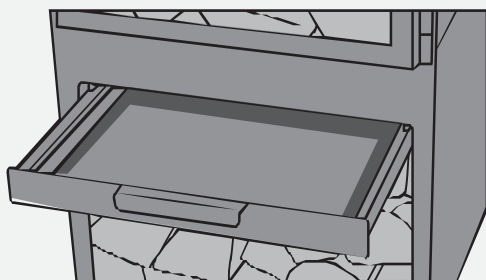


Fig. 2

Chambre de cuisson

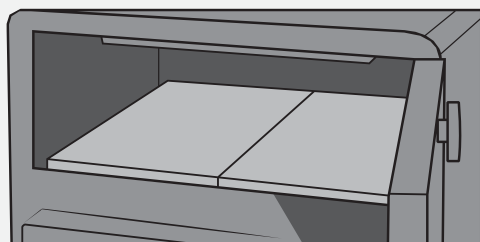


Fig. 3

Porte de la chambre de cuisson. À gauche : porte avec hublot ; à droite : porte avec vitre.

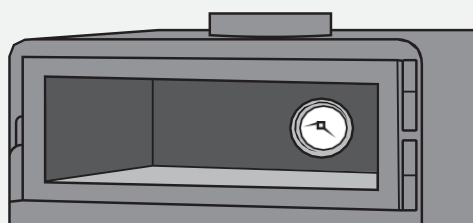
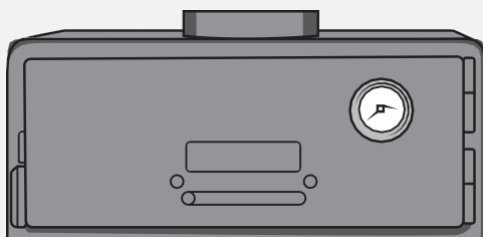


Fig. 4

Porte de la chambre de combustion. À gauche : porte avec grille ; à droite : porte avec vitre.


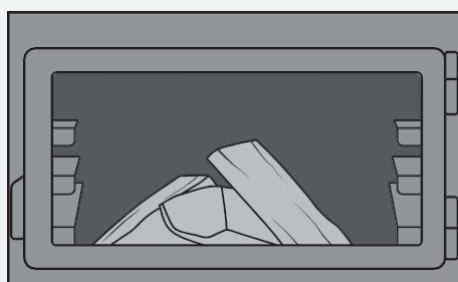


Fig. 5

Hublot

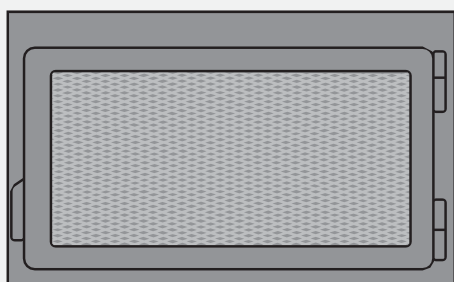