
FR Manuel utilisateur

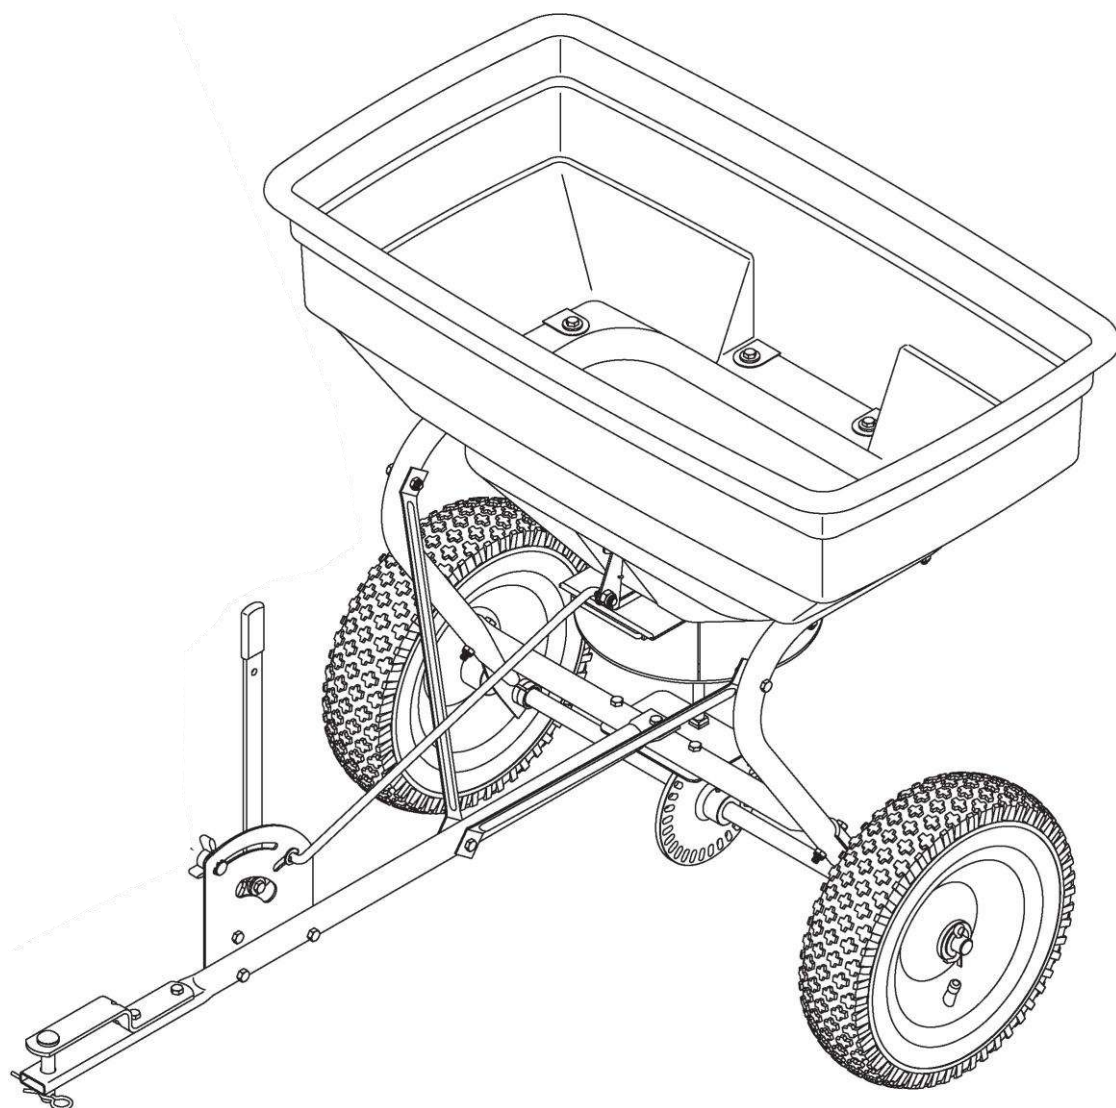


Table des matières – fr	
Informations utiles.....	6
Identification des pièces.....	6
Assemblage	7
EC Declaration de conformité	12

Information utiles

General:

La distribution de matière humide ou humide modifiera le modèle de dispersion et augmentera le risque de colmatage. Nettoyez soigneusement votre épandeur après chaque utilisation. Soyez particulièrement attentif autour du distributeur et des autres pièces rotatives.

Assemblage:

Pour assurer une dispersion régulière, il est essentiel que l'engrenage et le distributeur soient correctement montés. Assurez-vous que les plaques du distributeur sont alignées avec l'engrenage et l'axe de connexion. Si l'engrenage et l'axe de connexion ne sont pas alignés, le distributeur fonctionnera lentement et de manière inégale.


Entretien:

Après chaque utilisation; nettoyez toujours les pièces du distributeur de l'épandeur. Cela réduira le risque d'obstruction de la roue et de l'embouchure. La saleté dans le distributeur donnera une dispersion inégale.

Utilisation:

La machine est conçue pour fonctionner à une vitesse de marche normale. Des vitesses plus lentes ou plus rapides changeront le modèles de dispersion.


Identification des pièces

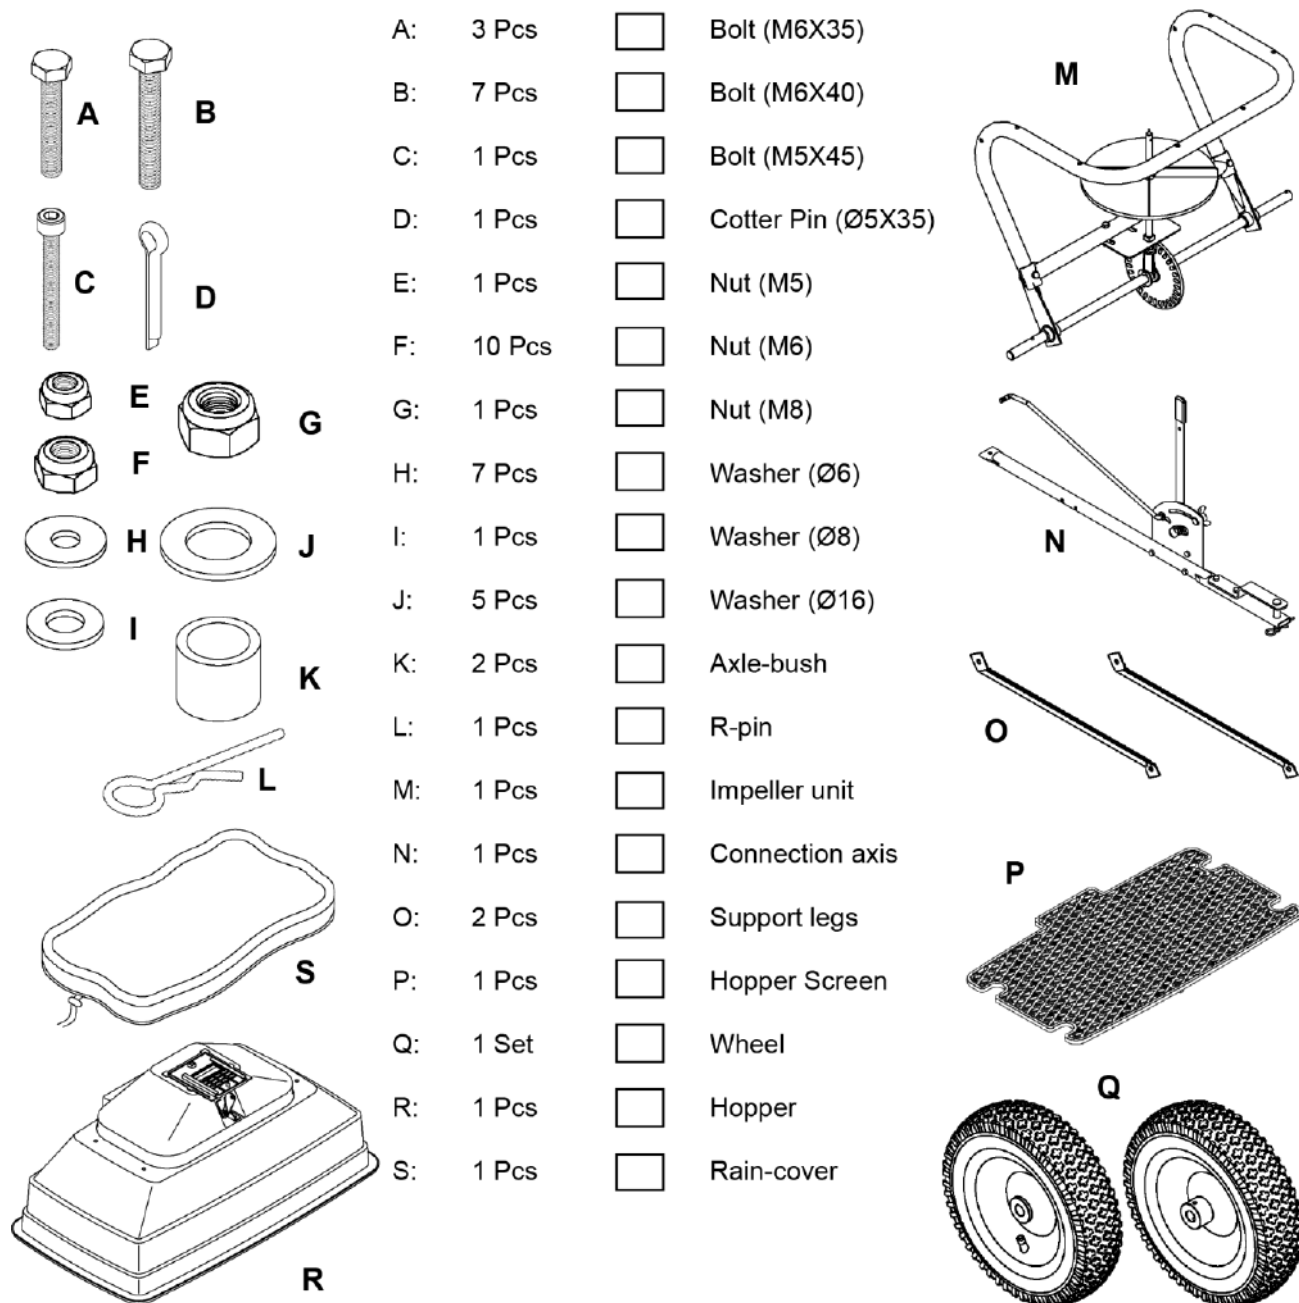

Assemblage


1

Insérez la douille d'axe (K) sur le distributeur (M) et verrouillez. Fixez la roue droite (Q) et la rondelle (J), verrouillez avec la goupille fendue (D).

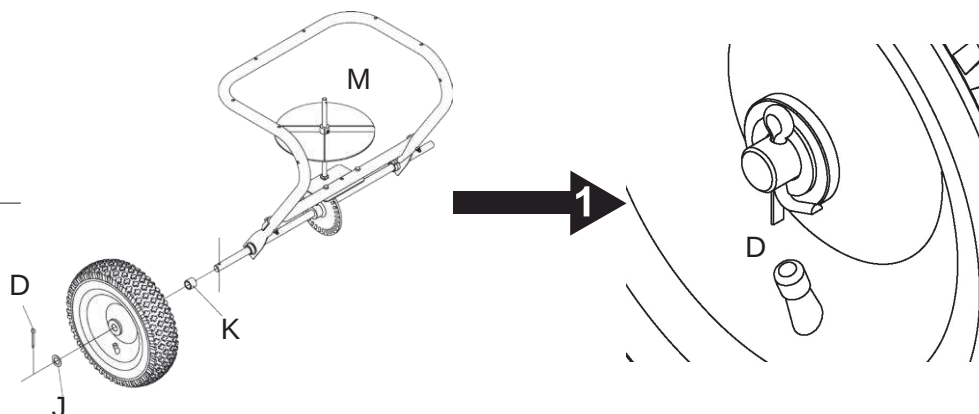


2

Insérez la douille d'axe (K) sur le distributeur (M) et verrouillez. Fixez ensuite la roue gauche (Q). Alignez les deux trous de la roue et de l'axe; insérer le boulon (C), fixer avec l'écrou (E).

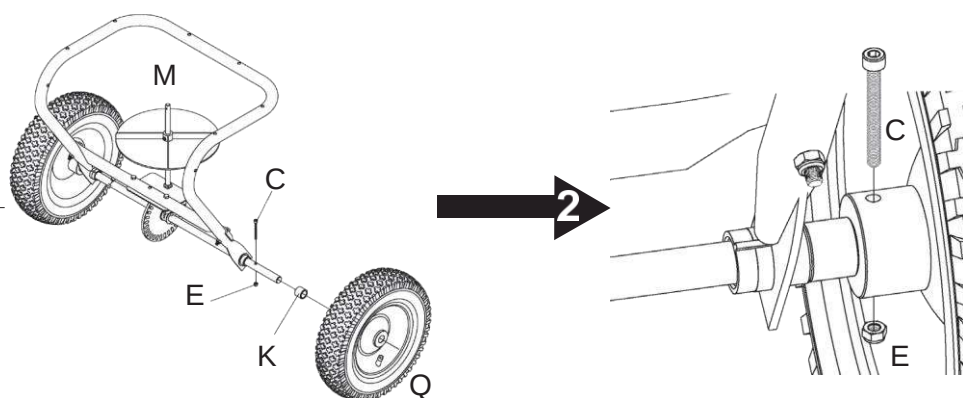

3


Fixez les pieds de support (O) sur le côté droit et gauche de l'axe de connexion (N) fixer avec le boulon (A) et écrou (F). Assurez-vous que les pieds de support (O) sont correctement installés, par conséquent; l'angle des pieds est aligné sur le châssis du distributeur (M).

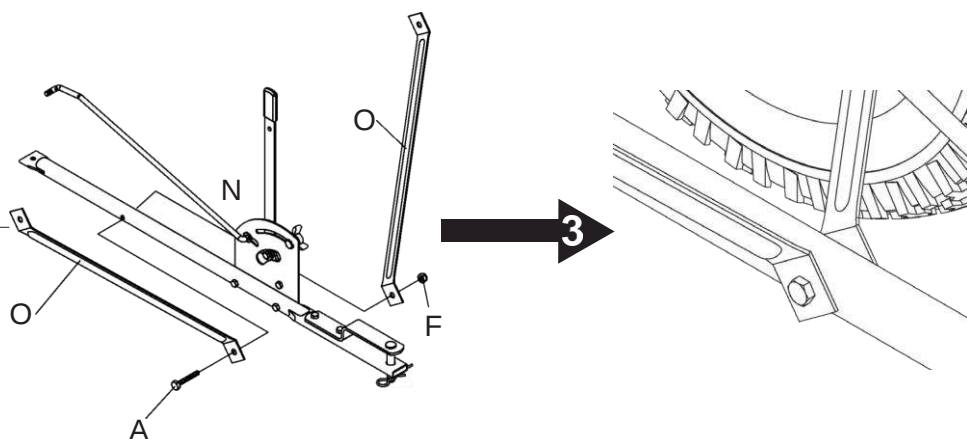

4


Fixez l'autre extrémité des pieds de support (O) sur le cadre du distributeur (M). Fixez avec un boulon

Fixez l'axe de connexion (N) sur le distributeur (M), fixez avec le boulon (A), la rondelle (H) et l'écrou (F).

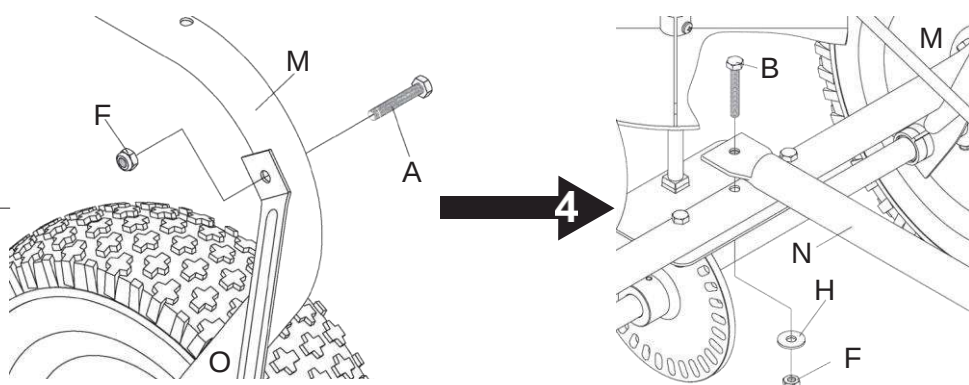


5

Fixez la trémie (R) sur le distributeur (M) aligner l'axe du distributeur avec le bas de la trémie (R). Fixez avec le boulon (B), la rondelle (H) et l'écrou (F)

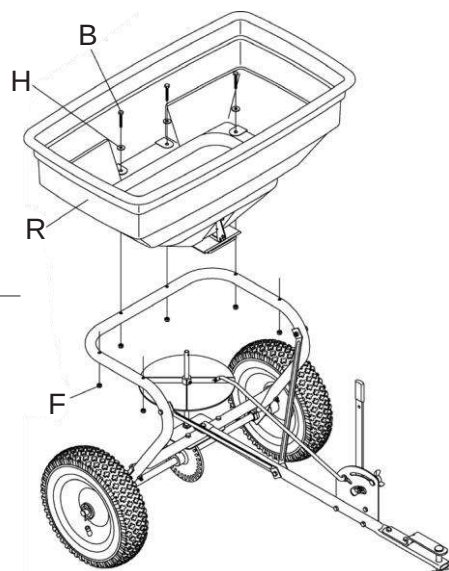


5

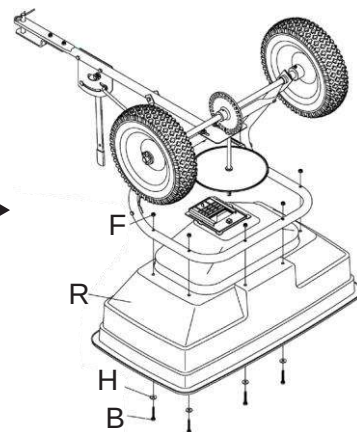


6

Fixez la tige du levier du distributeur à partir de l'axe de connexion (N) fixez la tige au support, positionné au bas de la trémie (R) insérer la rondelle (I)

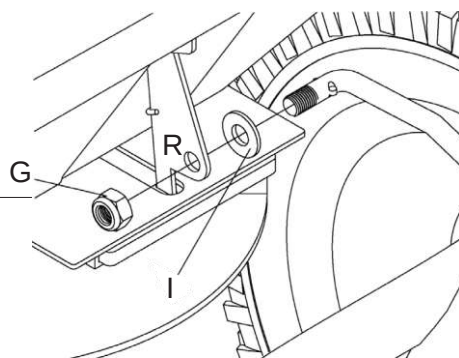


6

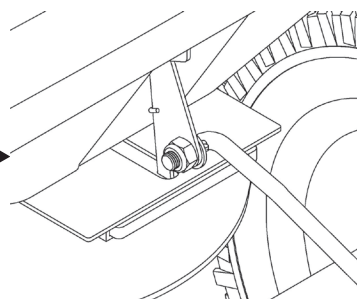


7

Fixez la goupille r (L) dans l'axe de la roue, de l'intérieur de la trémie (R)

Assurez-vous que le registre au bas de la trémie (R) s'ouvre et se ferme correctement. Poussez le levier sur l'axe de connexion (N) cela doit ouvrir et fermer la plaque dans le

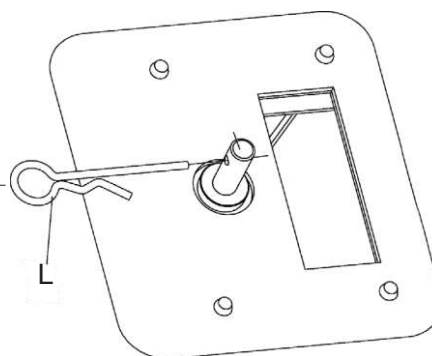

7

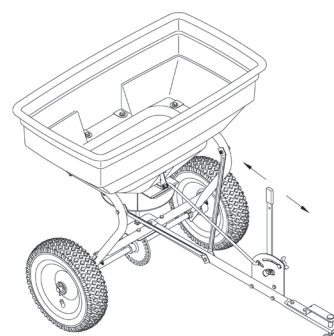

Attention: La boîte de vitesses est lubrifiée en permanence en usine, n'ouvrez jamais la boîte de vitesses.



EU-importør • EU-importer • Der EU-Importeur •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •

Centrifugalspreder • Centrifugal Spreader • Zerstreuer •

Centrifugal Spreader 60 L

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • In Form und Ausführung der Maschinen-Richtlinie entspreche •

2006/42/EC

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

01.08.2011

Responsible person for documentation
Johnny Lolk
Purchase Manager

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Verner Hansen', written over a horizontal line.

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director • Geschäftsführer •