


TONDEUSE FRONTALE

VFM 890 L

Mode d'emploi original

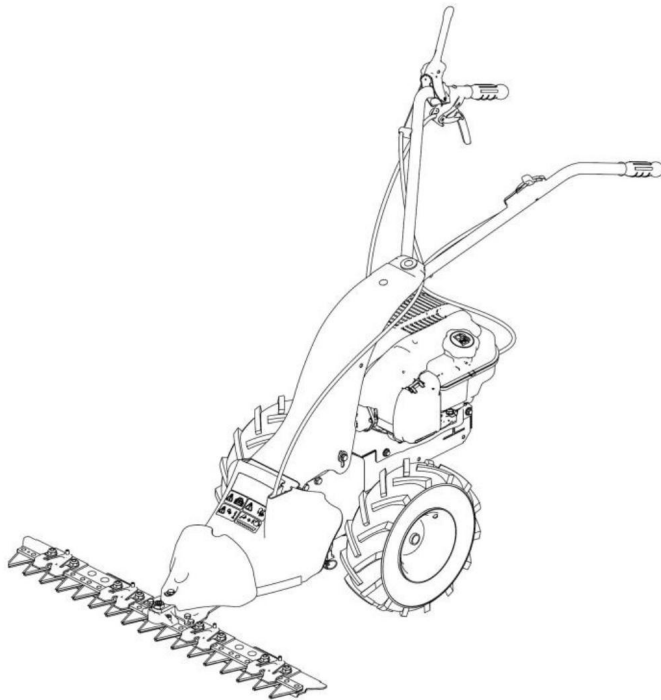



Lisez toujours ces instructions avant l'assemblage, la réparation, le réglage ou l'utilisation.



Certaines images montrent l'appareil sans le bouclier uniquement pour un meilleur affichage et une meilleure compréhension des instructions.


Le moteur et certains composants peuvent différer de votre appareil car ils sont selon le modèle.










Cela dépend du modèle.








Éteignez la machine et retirez le fil de la bougie et/ou retirez la clé.




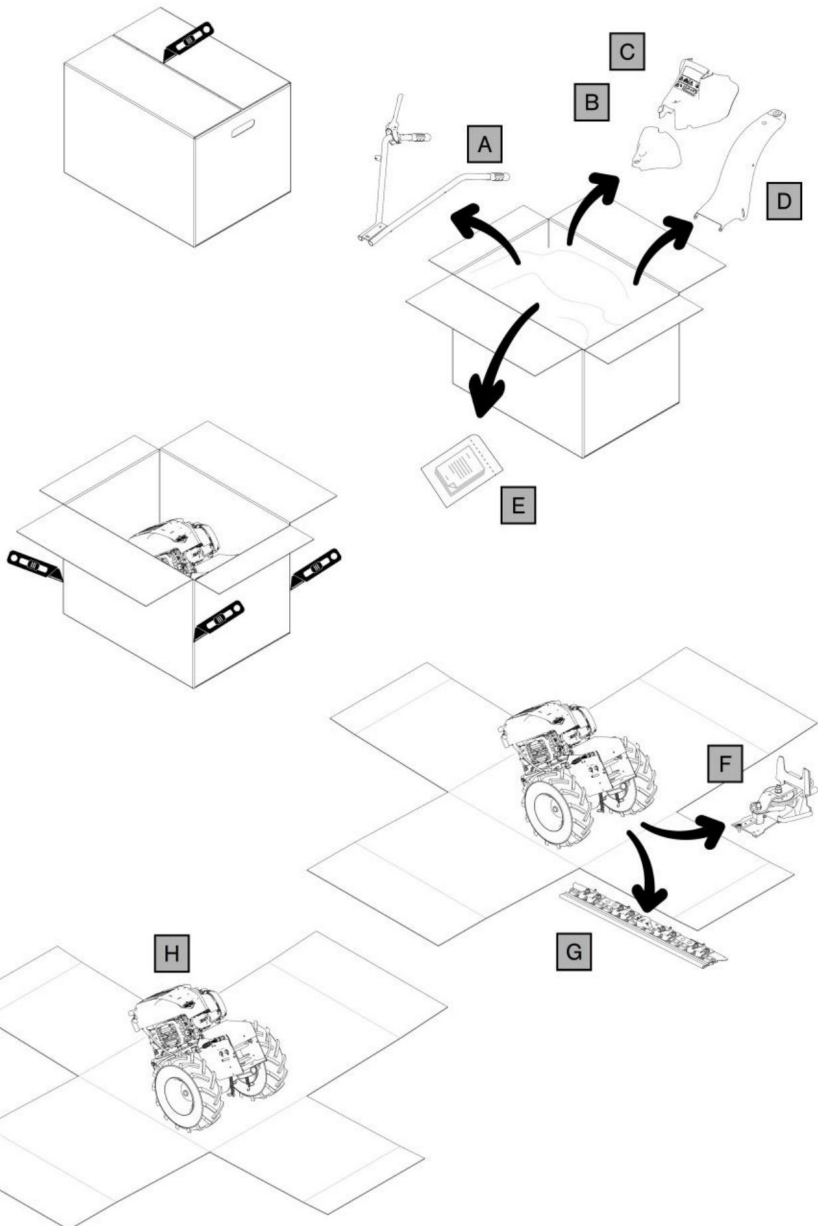





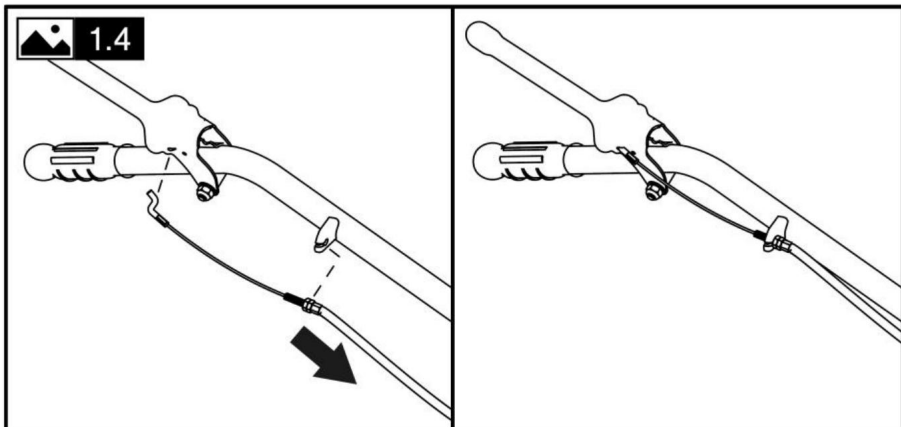
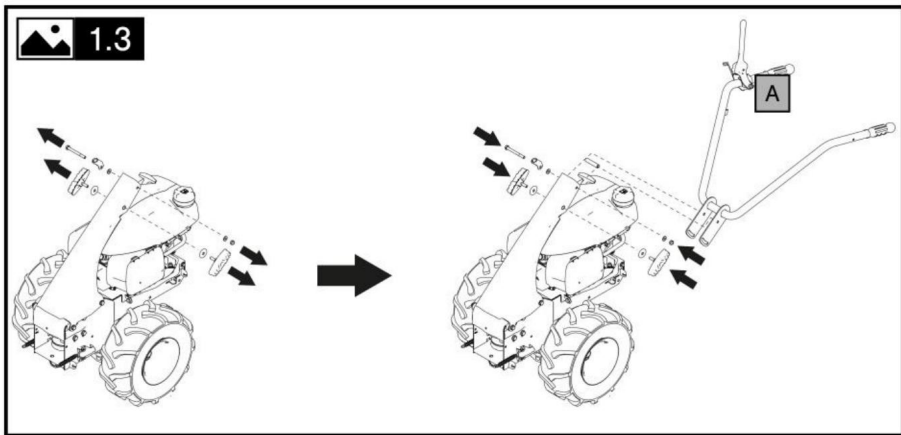
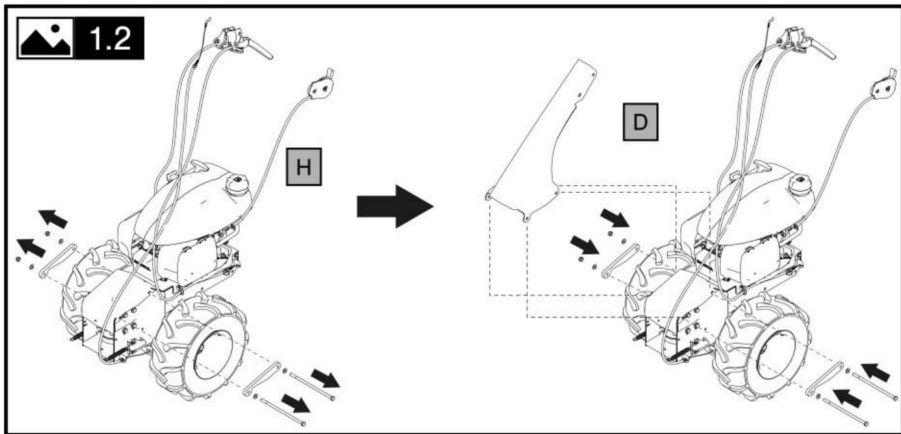


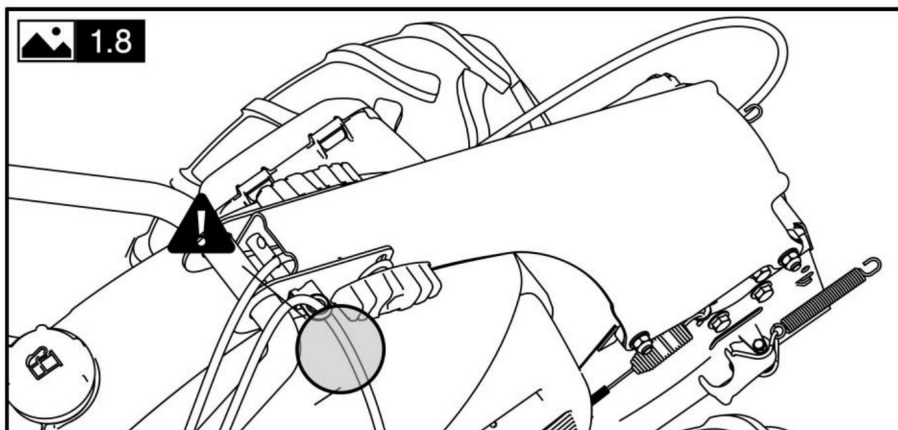
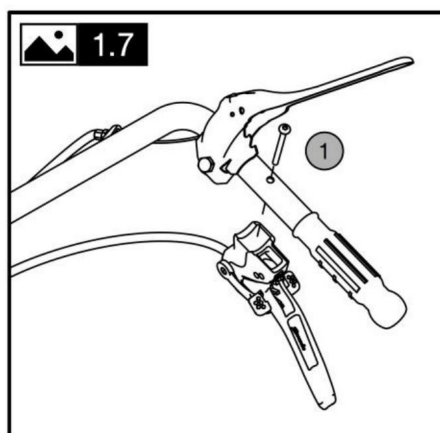
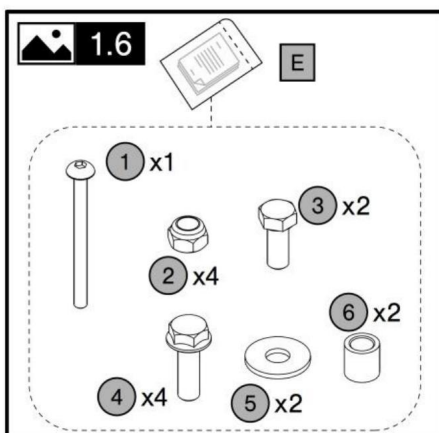
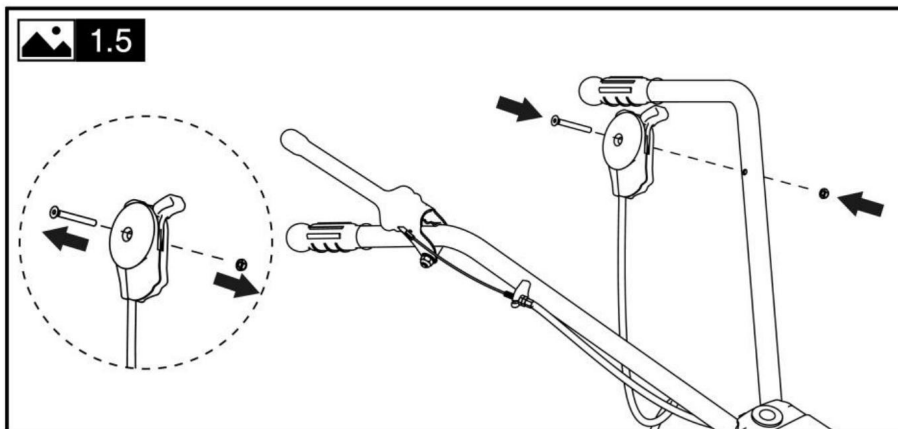






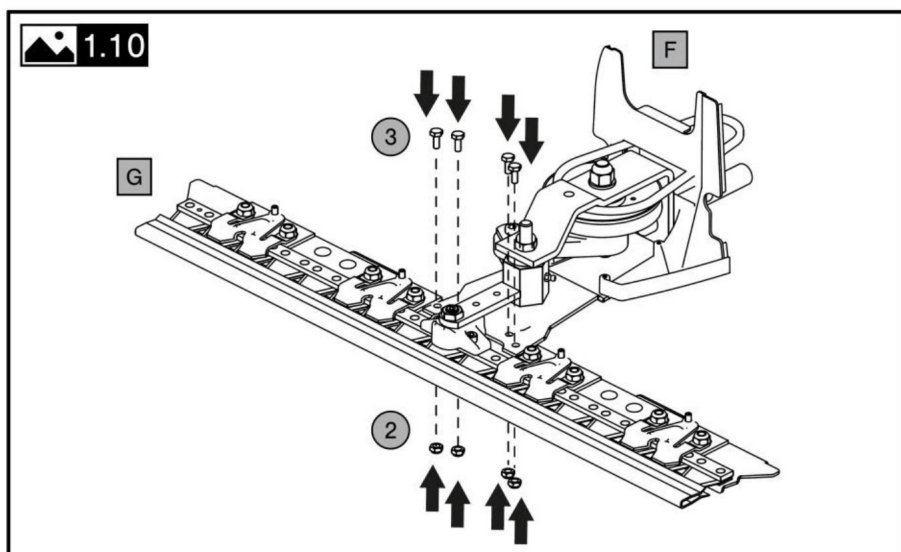
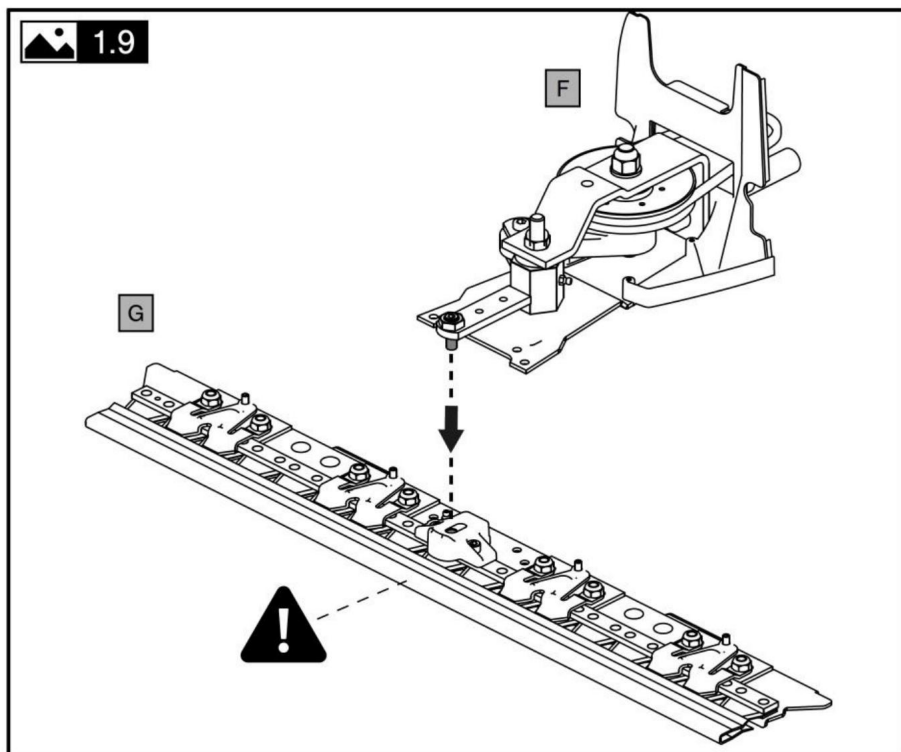




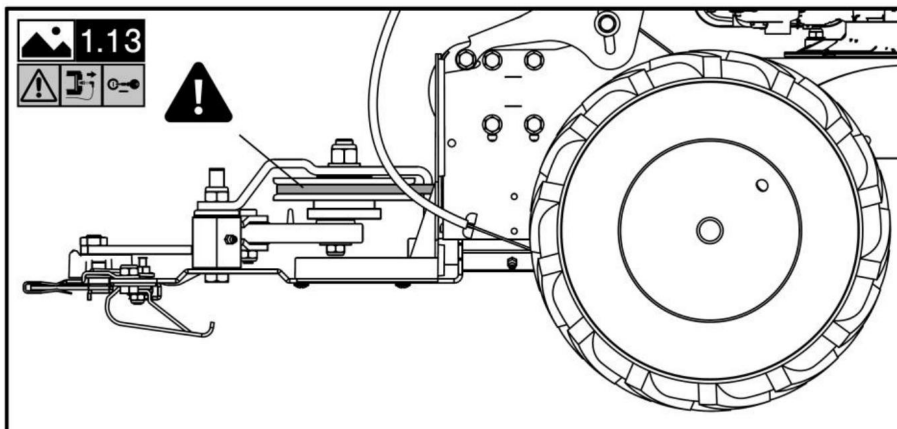
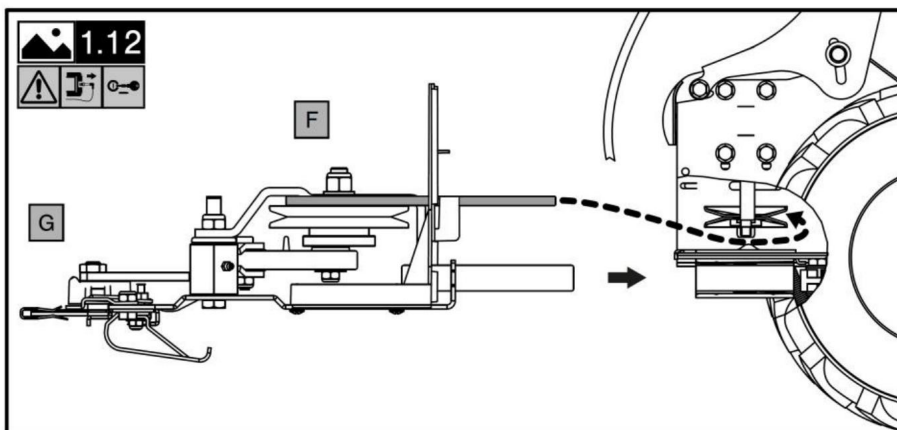
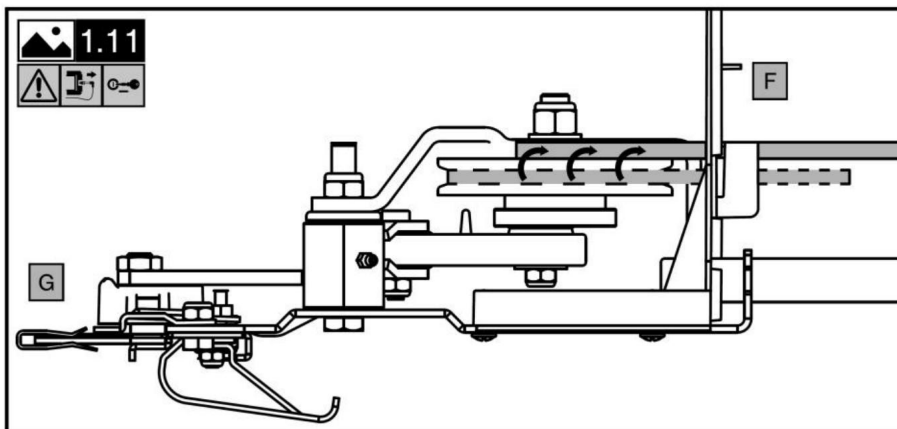



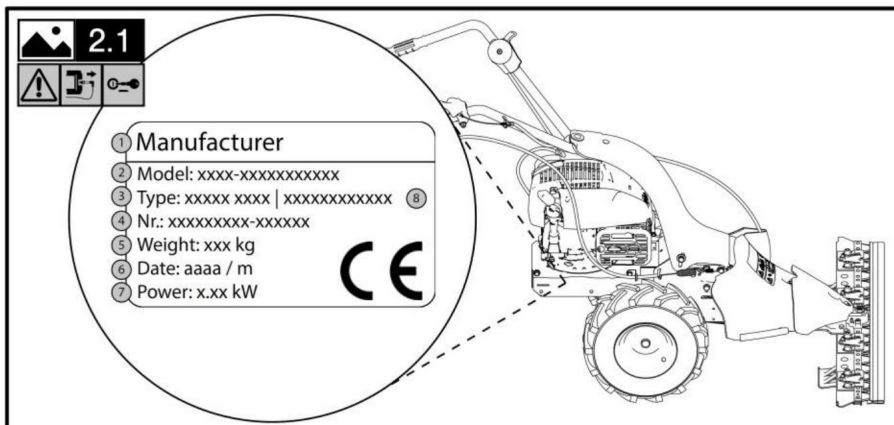
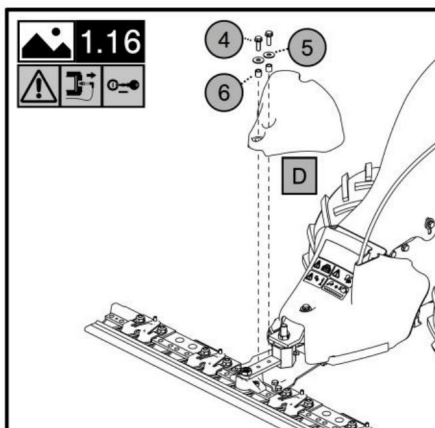
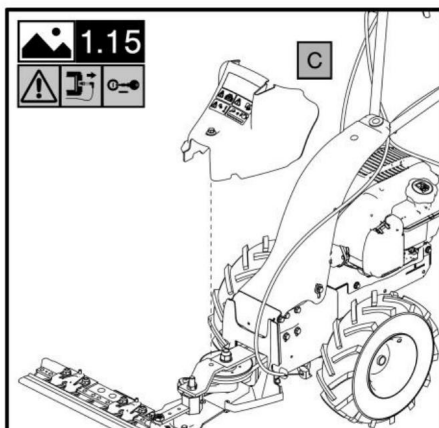
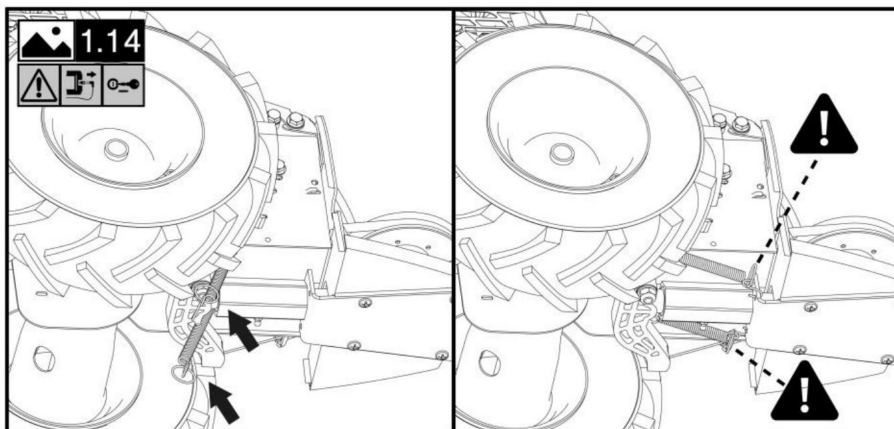


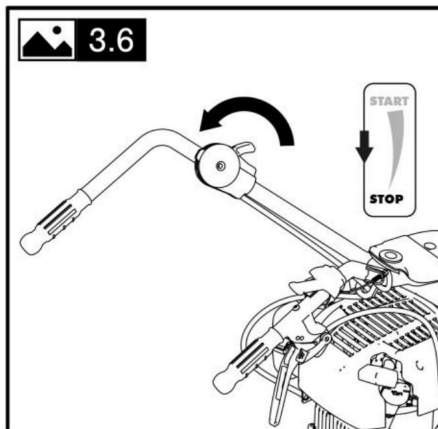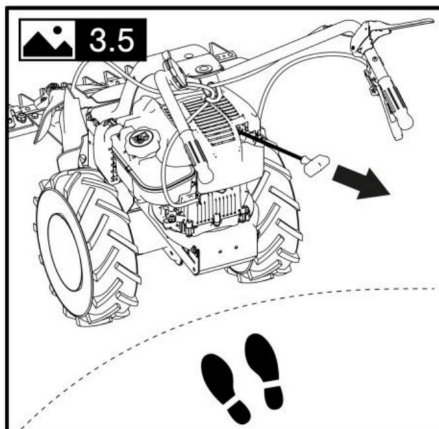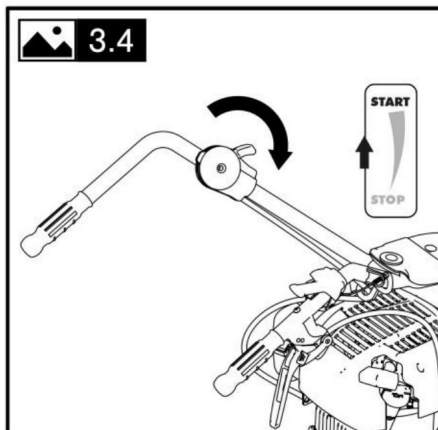
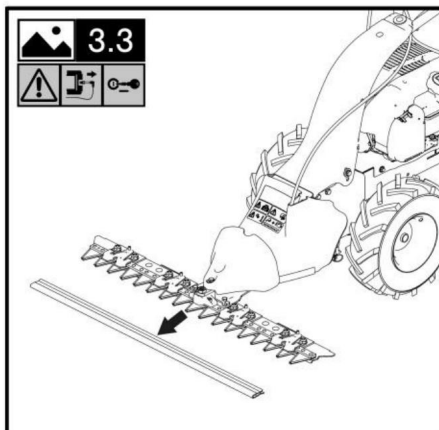
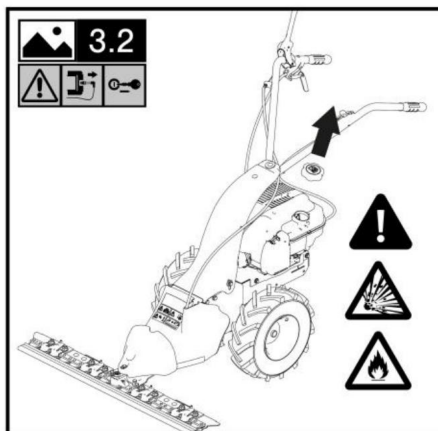
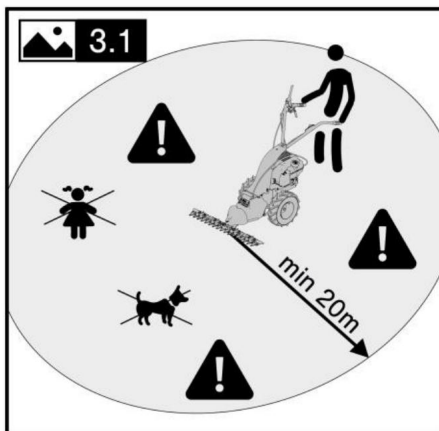


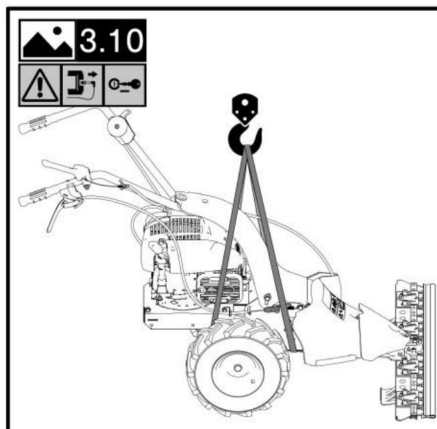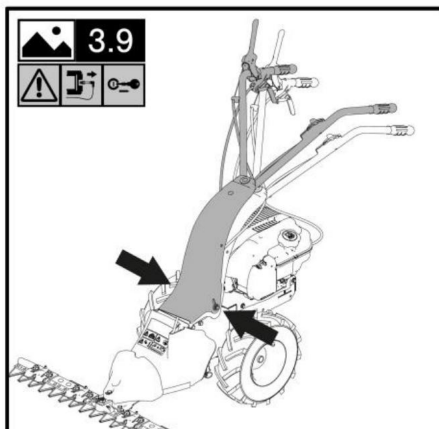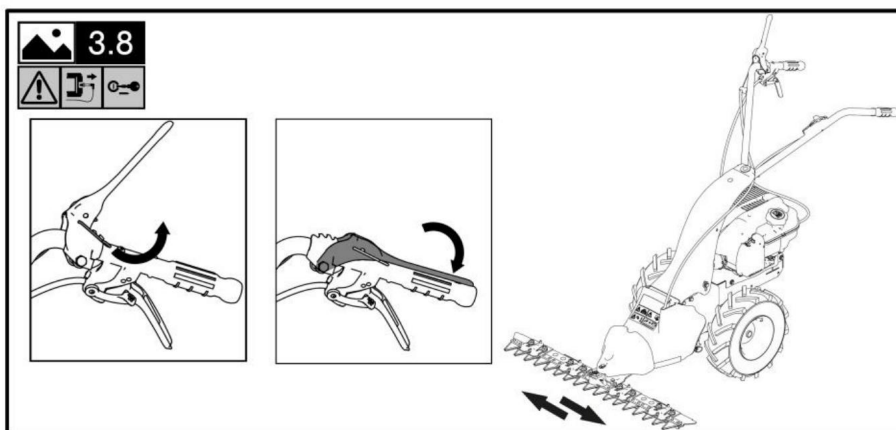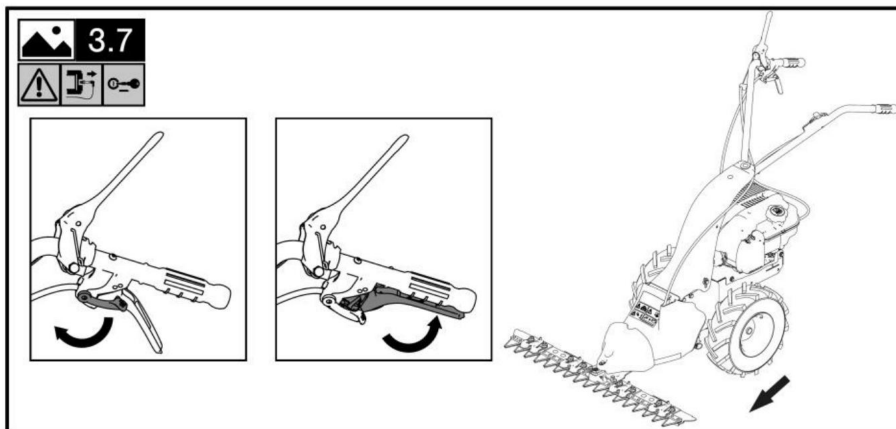

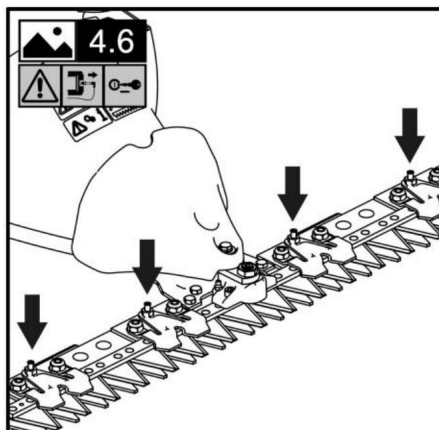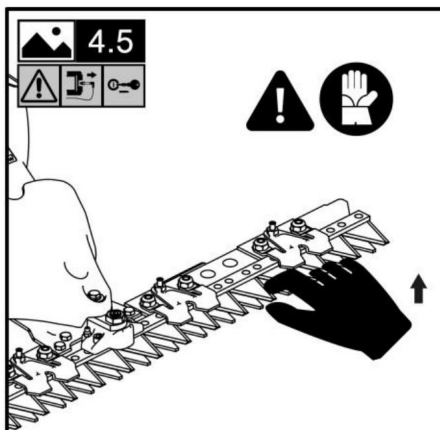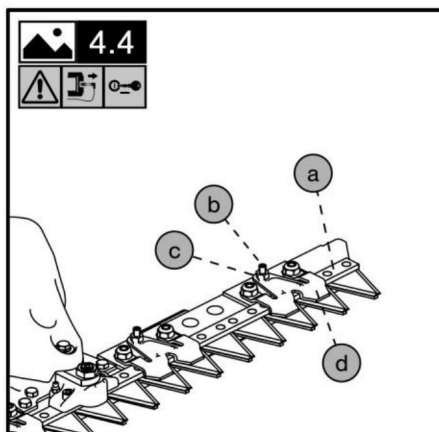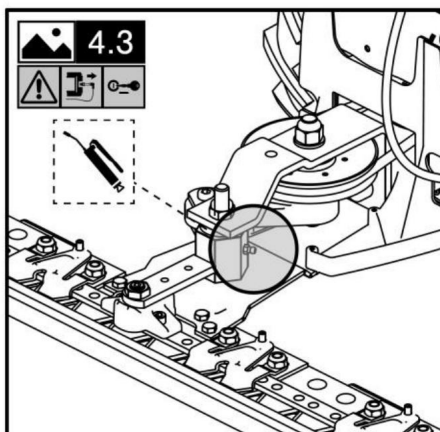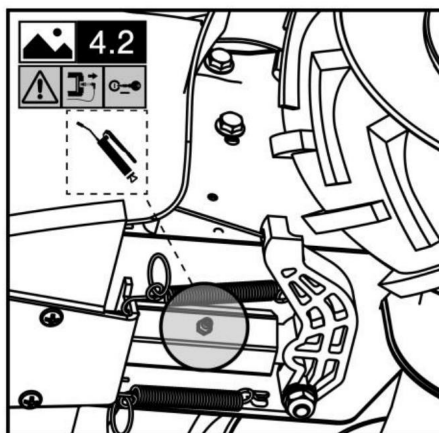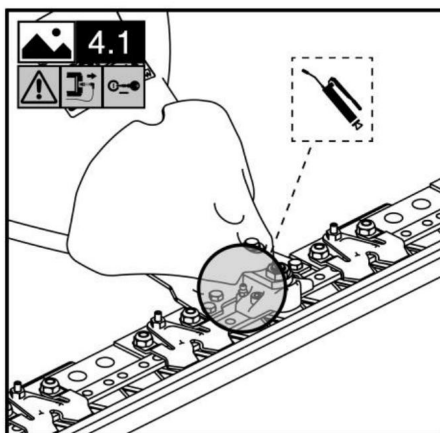

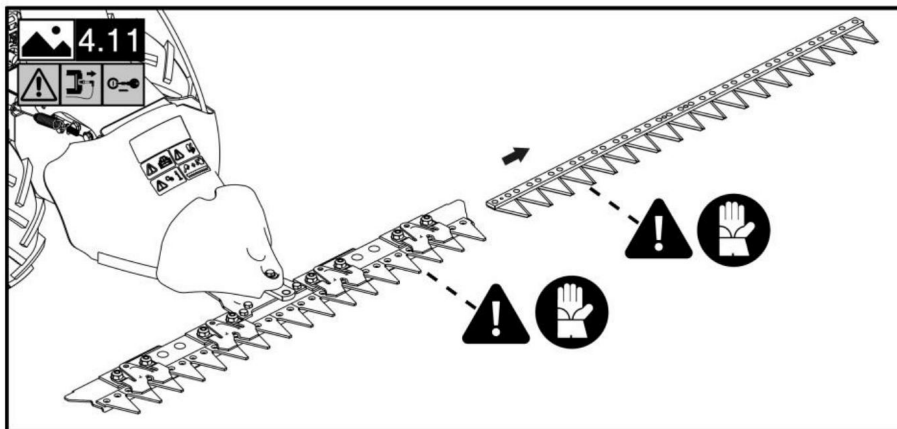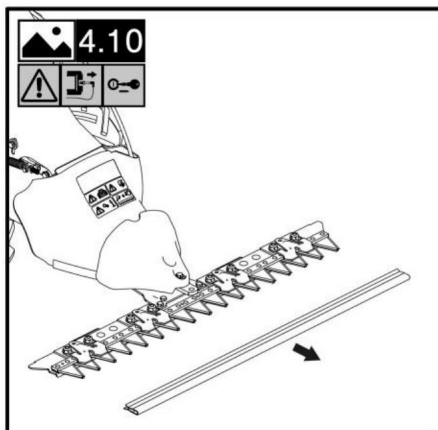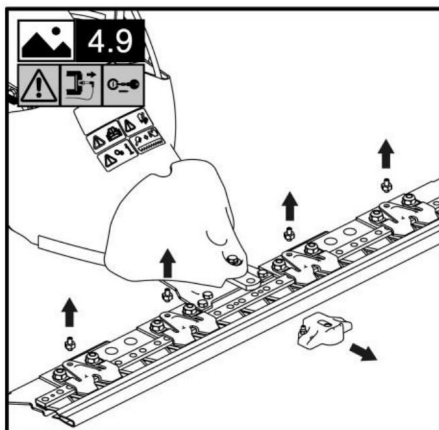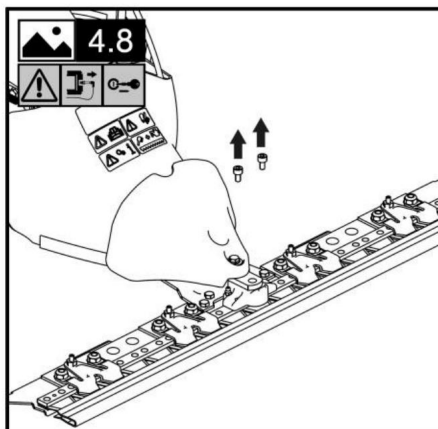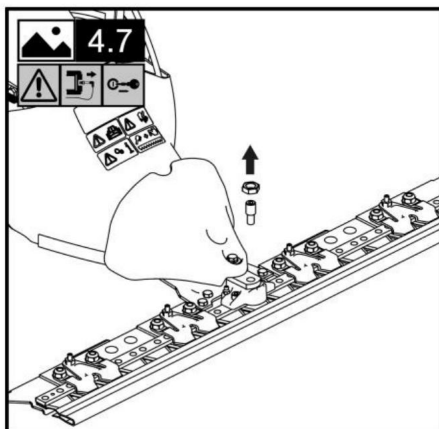

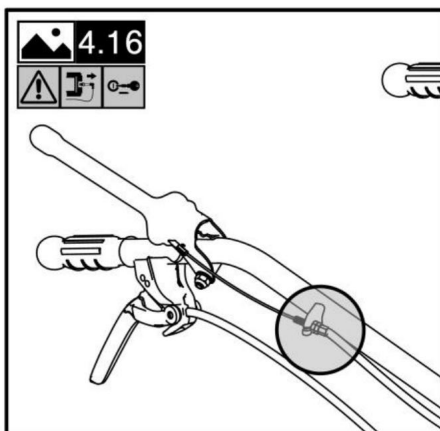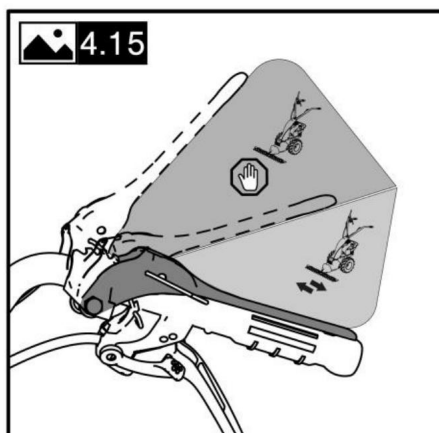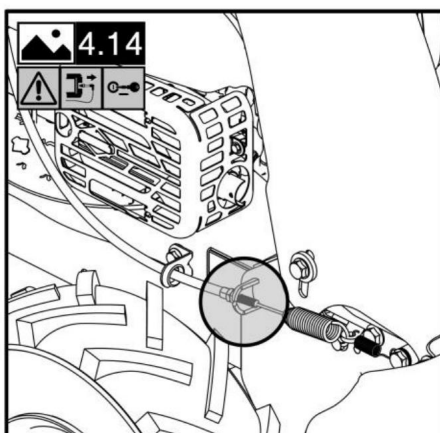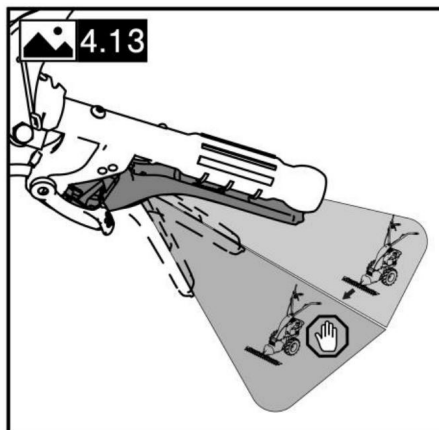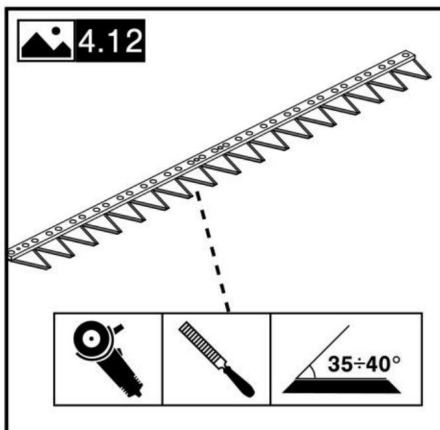

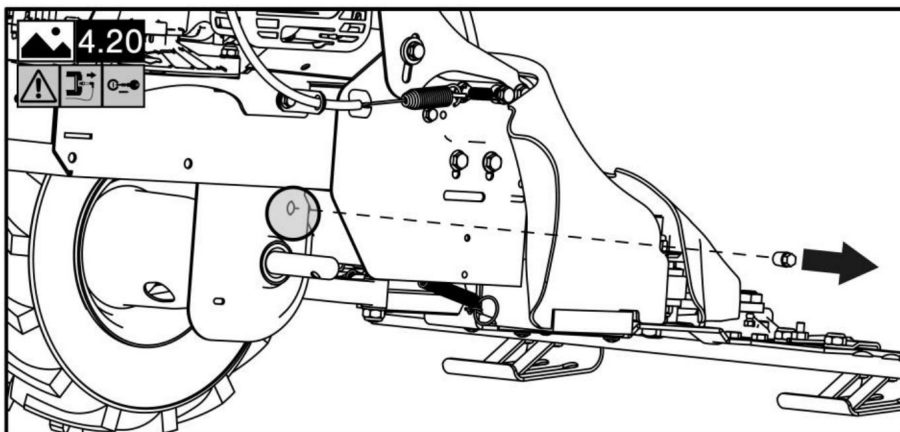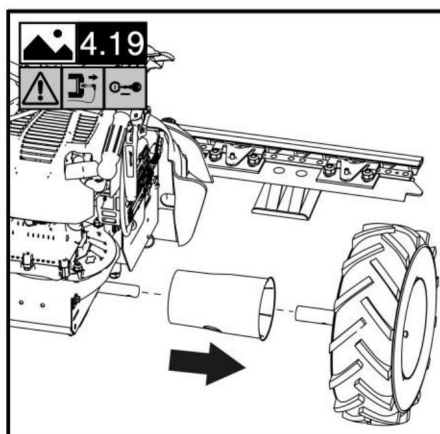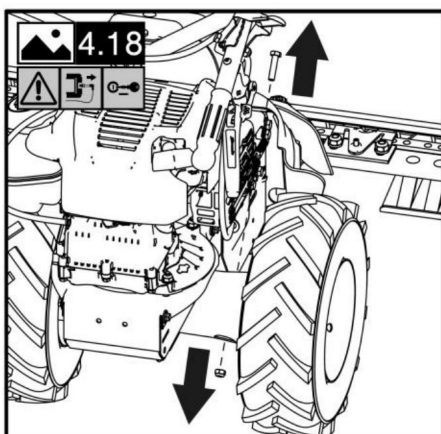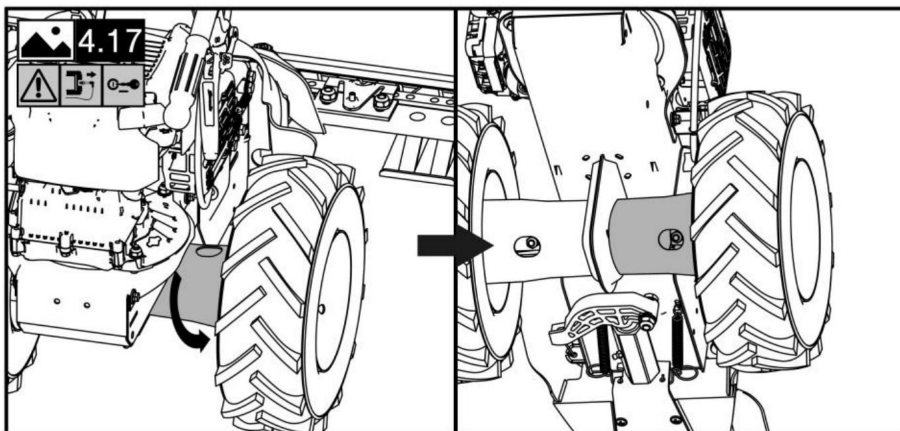

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 INTRODUCTION

Nous vous remercions pour votre achat et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à travailler avec l'appareil et/ou équipement.

Ces instructions visent à aider les utilisateurs à utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. Veuillez les suivre pour garantir de bonnes performances et une longue durée de vie de l'appareil.

Nos appareils sont testés lors de leur production en série, conformément aux normes les plus strictes en vigueur. Cela garantit une qualité produit optimale.

L'appareil a été inspecté par un organisme indépendant afin de vérifier sa conformité aux normes et réglementations de sécurité. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine pour le remplacement, car c'est la seule façon de garantir le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de pièces non d'origine annulera la garantie.

1.2 INSTRUCTIONS

Les instructions sont divisées en chapitres et sections pour présenter les informations aussi clairement que possible.

Les instructions, images et documents contenus dans ces instructions sont des données techniques confidentielles et sont la propriété exclusive du fabricant (voir déclaration CE) et ne peuvent être reproduits en tout ou en partie.

Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit être conservé avec celui-ci. Lors du prêt ou de la vente de l'appareil, joignez-le toujours à votre commande.

Manipulez les instructions avec précaution et ne les jetez pas sur des surfaces contaminées.

Conserver la notice dans un endroit à l'abri de l'humidité et des températures élevées. La notice d'utilisation doit toujours être à portée de main. Aucune partie de cette notice ne doit être retirée, modifiée ou déchirée.

1.3 SYMBOLES



DANGER!

Ce symbole avertit des dangers qui, si les instructions ne sont pas respectées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves, voire la mort.



ATTENTION!

Ce symbole avertit des dangers qui, si les instructions ne sont pas suivies, pourraient entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages à l'appareil.



INFORMATION!

Le symbole indique des descriptions contenant des informations importantes pour rendre les instructions plus faciles à comprendre.

1.4 INFORMATIONS DU FABRICANT

Vérifiez le couvercle ou le marquage CE.

Pour plus d'informations et pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur agréé. Lors de votre commande, veuillez toujours indiquer le numéro de série figurant sur l'étiquette CE (voir l'image  2.1).

1. Fabricant
2. Modèle
3. Astuce
4. Numéro de série de la pièce
5. Le temps
6. Année/mois
7. Puissance du moteur
8. Type de produit

2. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



DANGER!

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'assemblage et l'utilisation.



DANGER!

Le vendeur doit expliquer à l'utilisateur toutes les informations fournies dans ces instructions.

L'appareil et/ou l'équipement est conforme à toutes les normes et réglementations européennes applicables.

Une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien peut augmenter le risque de blessure.

Avant utilisation, lisez les avertissements de sécurité et familiarisez-vous avec la signification des symboles d'avertissement.

Généralités : 1. L'utilisation de l'appareil par des personnes de moins de 16 ans ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments est interdite.

2. Le moteur génère un champ électromagnétique susceptible d'affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Les utilisateurs d'implants médicaux (stimulateurs cardiaques ou dispositifs similaires) doivent impérativement consulter leur médecin avant utilisation.

3. Ne mettez pas l'appareil en marche en vous tenant devant lui et ne vous en approchez pas pendant son fonctionnement. L'appareil et les lames ne doivent pas bouger lors du démarrage (en tirant sur la poignée de démarrage).

4. Le moteur DOIT être éteint pendant le transport, les réglages, le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces.

5. Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Avant de le laisser sans surveillance, assurez-vous qu'il est correctement installé dans un endroit stable et sûr.

6. Faites attention au pot d'échappement. Les pièces proches peuvent chauffer jusqu'à 80 °C.

Remplacer les échappements usés ou endommagés.

7. Avant utilisation, inspectez toujours la machine pour déceler tout dommage et vérifiez le bon fonctionnement de tous les systèmes de sécurité. Il est interdit de retirer, de modifier ou de désactiver les dispositifs de sécurité. Les pièces endommagées ou usées doivent être remplacées avant utilisation.

8. Toute utilisation inappropriée ou réparation non autorisée de l'appareil, ainsi que l'utilisation de pièces non d'origine, annuleront la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de blessure.

9. Ne modifiez jamais le régime du moteur et ne réglez jamais le moteur à un régime trop élevé.

Mode d'emploi 1. Avant

d'utiliser et/ou d'installer l'équipement, familiarisez-vous avec le bon fonctionnement des interrupteurs de commande et apprenez à éteindre rapidement l'appareil en cas d'urgence.

2. Vérifiez la quantité d'huile dans le moteur avant utilisation.

3. Avant utilisation, vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien fixés et que tous les couvercles et protections sont correctement et solidement installés.

4. Marchez en travaillant, ne courez pas.

5. Ne démarrez pas le moteur dans des espaces clos où il existe un risque d'accumulation de monoxyde de carbone.

6. N'utilisez l'appareil pendant la journée ou dans de bonnes conditions d'éclairage (la visibilité minimale requise dans la zone de travail est définie dans la section « Zone de travail »).

7. N'utilisez pas l'appareil pendant les orages ou sur des surfaces humides et glissantes.

8. N'utilisez pas la machine sur des pentes supérieures à 10°, sauf si vous utilisez un équipement spécial pour pentes (non disponible pour toutes les machines et tous les modèles). Soyez particulièrement prudent lorsque vous reculez ou tirez la machine vers vous.

9. Ayez toujours de bons points d'appui et une bonne stabilité sur les pentes. Gardez vos pieds à bonne distance de la machine. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds à proximité des pièces mobiles.

10. Tenez toujours fermement l'appareil avec les deux mains sur les poignées.

Instructions d'entretien et de réglage :



DANGER!

TOUS LES RÉGLAGES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN doivent être effectués avec le moteur éteint.

Retirez le fil de bougie et/ou retirez la clé (selon le modèle) pour éviter tout démarrage intempestif.



ATTENTION!

Avant tout RÉGLAGE ou ENTRETIEN, vérifiez la stabilité de l'appareil et placez-le dans une position stable.

Avant utilisation, vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien fixés.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. La garantie sera annulée en cas d'utilisation de pièces non d'origine.

Ne modifiez jamais l'appareil. Toute modification annulera la garantie.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à l'appareil et/ou à l'équipement sans préavis.

Instructions de levage :



DANGER!

Utilisez uniquement des élévateurs non endommagés et dotés d'une capacité de levage suffisante pour le poids indiqué de l'appareil (voir chapitre UTILISATION ET TRANSPORT).



ATTENTION!

Ne vous placez jamais sous une charge soulevée.

2.1 DESCRIPTION ET UTILISATION

PRÉVUE La tondeuse à gazon à moteur VFM 890 L est une tondeuse à gazon monomoteur. Cet appareil n'est pas adapté à un usage professionnel.

2.2 UTILISATION INCORRECTE

1. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné : tondre l'herbe.

2. N'utilisez pas l'appareil pour transporter des objets, des personnes ou des animaux.

3. N'utilisez pas l'appareil pour tirer et/ou pousser des chariots ou d'autres appareils.

4. N'utilisez pas l'appareil pour tondre des objets autres que de l'herbe.

5. N'utilisez pas d'équipements ou de pièces tiers qui n'ont pas été approuvés pour une utilisation avec cet appareil.

6. Ne jamais modifier l'appareil.

7. Ne retirez pas (éteignez, désactivez, etc.) ni ne modifiez aucun dispositif de protection.

2.3 ZONE DE TRAVAIL

L'utilisateur est responsable de la sécurité des personnes, des animaux et des biens dans la zone de travail.

La zone de travail est un cercle d'un rayon minimum de 20 m à partir de l'appareil, qui représente le centre de ce cercle.



ATTENTION!

Le rayon minimum peut être supérieur à 20 m, car il dépend de l'équipement installé.

Lisez toutes les instructions pour plus d'informations.

Aucune autre personne ni aucun animal ne doit se trouver dans la zone de travail pendant l'utilisation. Seul l'utilisateur ayant pris connaissance de ces instructions peut y accéder. L'utilisateur est uniquement autorisé à se tenir derrière la poignée arrière. L'appareil doit être tenu fermement des deux mains pendant toute la durée de son fonctionnement. L'utilisateur doit inspecter la zone de travail avant utilisation et s'assurer que les enfants et toute autre personne sont tenus à l'écart de la zone de travail.

Avant utilisation, retirez de la zone de travail les objets durs et autres objets susceptibles de gêner votre travail.

Soyez attentif à l'environnement de travail. Si vous remarquez des objets indésirables et/ou dangereux pendant le travail, éteignez la machine et placez-la dans une position stable avant de retirer les objets dangereux. Évitez tout démarrage, mouvement ou basculement intempestif.
appareils.

2.4 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION



INFORMATION!

L'achat de vêtements et d'équipements de protection relève de la seule responsabilité de l'utilisateur ou de l'employeur.

Pendant l'utilisation et l'entretien :

L'utilisateur DOIT porter des chaussures de sécurité, des gants et une protection auditive à tout moment (voir chapitre « DONNÉES TECHNIQUES » pour les émissions sonores) et un pantalon de travail long et des lunettes de sécurité.




Lors du déballage et du montage : L'utilisateur DOIT porter des chaussures de sécurité, des gants et des vêtements de protection à tout moment.



3. INTERPRÉTATION DES SYMBOLES


START**STOP**

Interrupteur de réglage de la vitesse. En position START, l'alimentation en air est ouverte. En position STOP, le moteur est arrêté.

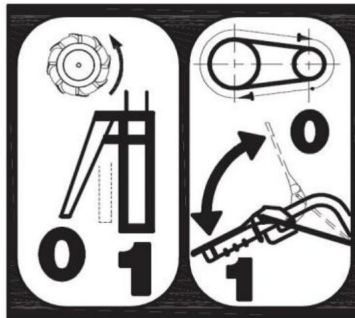


GAUCHE – le levier sous la poignée active le mouvement des roues.


DROITE – lorsque le levier est déplacé vers le haut, l'entraînement de la lame est activé.

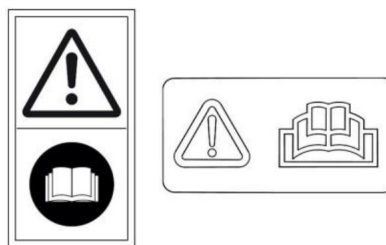

AVERTISSEMENT – lisez ces instructions.

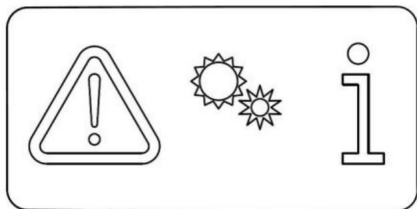


ATTENTION – pièces mobiles.

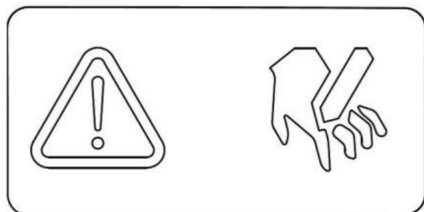

ATTENTION – lame.

Gardez les mains et les autres parties du corps éloignées des lames.

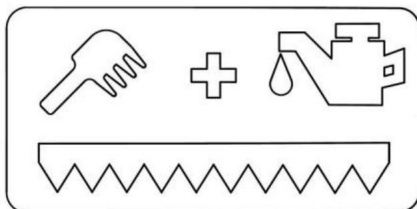

Nettoyage et entretien des lames.

4. DONNÉES TECHNIQUES

BRUT en masse NETO	Déclaration CE
Puissance nominale	
Dimensions de la	870 mm
lame Largeur	870 mm
Longueur	1120 mm
Hauteur	1080 mm
Roues	13x5.00-6"
Vitesse de déplacement maximale	2,5 km/h
Niveau de pression acoustique	Déclaration CE
Niveau de volume	
Vibrations	

5. MANUTENTION ET EMBALLAGE L'appareil

dans son emballage peut être transporté par au moins deux personnes. Tenez l'emballage par les poignées de la boîte en carton. Le poids brut est indiqué dans la section « DONNÉES TECHNIQUES ».



ATTENTION

Ne pas incliner ni faire rouler l'appareil, car il y a un risque d'endommager le couvercle et les pièces mécaniques.



INFORMATION!

S'il y a plusieurs appareils ou accessoires sur une palette, ne les placez pas individuellement sur le sol, mais utilisez un chariot élévateur pour soulever la palette entière.

6. DÉBALLAGE/MONTAGE



1.1

→ 1.2

→ 1.3

→ 1.4

→ 1.5



→ 1.6

→ 1.7

→ 1.8



ATTENTION

Le protège-lame doit toujours être en place. Portez toujours des gants de protection lors de la manipulation des lames et du guide-chaîne [G].



1.9

→ 1.10

→ 1.11

→ 1.12

→ 1.13



**DANGER!**

Les deux ressorts doivent être correctement connectés au système de freinage, car c'est la seule façon de garantir un bon fonctionnement.

**DANGER!**

Si l'un ou les deux ressorts sont endommagés, ils doivent être remplacés avant utilisation.

**1.14****1.15****1.16****ATTENTION!**

Le moteur est livré sans huile. Pour plus d'informations sur le type et la quantité d'huile, veuillez consulter le mode d'emploi du moteur inclus dans le sac d'accessoires [E].

**1.1**

7. UTILISATION

**ATTENTION!**

Remplissez le moteur d'huile avant la première utilisation. Pour plus d'informations sur le type et la quantité d'huile, reportez-vous au mode d'emploi du moteur inclus dans le sac d'accessoires [E].

**1.1****ATTENTION!**

Vérifiez toujours le niveau d'huile avant de démarrer le moteur - conformément au mode d'emploi du moteur.

**DANGER!**

Avant d'effectuer tout réglage, lisez le chapitre « AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ » et familiarisez-vous avec tous les avertissements.

**DANGER!**

Avant utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de tous les leviers et interrupteurs de commande. Consultez le chapitre « RÉGLAGE DE LA TENSION DU CÂBLE » et effectuez les réglages nécessaires si nécessaire.

7.1 REMPLISSAGE DE CARBURANT

**DANGER!**

Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez du carburant. Le carburant est extrêmement inflammable et explosif.



Ne faites pas le plein à l'intérieur ou dans un endroit mal ventilé.



Avant de faire le plein, éteignez le moteur et attendez qu'il refroidisse (15 à 20 minutes).



Ne fumez pas et n'utilisez pas d'appareils électroniques à proximité de liquides inflammables.



Pour le remplissage et le stockage du carburant, utilisez uniquement des récipients et des entonnoirs testés, adaptés et non endommagés.



En cas de déversement de carburant, déplacez l'appareil vers un autre emplacement et attendez que le carburant renversé s'évapore avant de démarrer le moteur.



Après avoir rempli le réservoir de carburant, installez fermement le bouchon du réservoir et serrez-le fermement.



7.2 MISE EN MARCHE ET ARRÊT



Vérifiez la quantité d'huile dans le moteur avant de démarrer.



Retirez le protège-lame avant de démarrer le moteur. Ne le retirez jamais pendant le fonctionnement !



Dans le cas d'un moteur froid, utiliser le starter carburateur (selon modèle).

Lisez les instructions d'utilisation du moteur.



Lorsque le moteur démarre, déplacez le levier sur l'image à la position centrale.

Fermer:  3.6

7.3 INTERRUPTEURS DE COMMANDE

ALLER DE L'AVANT :  3.7

SUR:  3.8

7.4 RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

 3.9

8. UTILISATION ET TRANSPORT



DANGER!

Avant d'effectuer tout réglage, lisez le chapitre « AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ » et familiarisez-vous avec tous les avertissements.

Le moteur doit être arrêté lors du déplacement ou du transport. L'appareil peut être déplacé à la main, en poussant ou en tirant sur les poignées.

LEVAGE:  3.10

9. STOCKAGE Si l'appareil n'est

pas utilisé pendant une longue période, il doit être correctement protégé avec un inhibiteur de corrosion et des antioxydants.

Avant de ranger l'appareil, nettoyez-le et retirez l'herbe, les feuilles et/ou autres saletés.

Vider le réservoir de carburant et fermer l'alimentation en carburant (selon modèle).

Placez l'appareil sur une surface plane et retirez la clé (selon le modèle) et/ou débranchez le fil de la bougie.

Protégez les lames et recouvrez l'appareil d'une bâche si nécessaire.

10. ENTRETIEN RÉGULIER Avant utilisation,

vérifiez que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés, car c'est la seule façon de garantir le fonctionnement sûr de l'appareil et/ou de l'équipement.



DANGER!

Avant d'effectuer tout réglage, lisez le chapitre « AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ » et familiarisez-vous avec tous les avertissements.

10.1 LUBRIFICATION Lubrifier les

pièces mobiles avec de la graisse graphite après chaque utilisation et après chaque nettoyage.



4.1

→ 4.2

→ 4.3

10.2 RÉGLAGE DE LA LAME



4.4

Si l'écart entre les lames supérieure et inférieure est trop grand, vous devez régler les plaques de pression (d).

Suivez les instructions ci-dessous. Retirez la lame supérieure (a) de la base.



4.5

Serrez les plaques de pression (b) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre les lames. La lame supérieure (a) ne doit pas vibrer ni se déplacer verticalement.



ATTENTION!

Portez des gants de protection.

Serrez progressivement les 4 plaques de pression (b) d'un côté à l'autre en vérifiant constamment la distance entre les lames (a).



4.6




ATTENTION!

Il ne doit y avoir aucun espace entre les lames, mais celles-ci doivent se déplacer horizontalement en douceur. Un serrage excessif des plaques de pression (b) peut entraîner le blocage des lames et les endommager.

appareils.

10.3 CHANGEMENT DE LAMES




Suivez les instructions décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

10.4 AFFÛTAGE DES LAMES

Démontez les lames conformément au chapitre « CHANGEMENT DES LAMES ».

Aiguisiez les tranchants de toutes les lames avec l'outil approprié (lime, pierre à aiguiser, etc.) et suivez les instructions et l'angle d'affûtage comme indiqué sur l'image.




10.5 RÉGLAGE DE LA TENSION DU CÂBLE

Levier avant :

La marche avant doit s'engager lorsque le levier de marche avant est déplacé à plus de la moitié, comme indiqué sur l'illustration.



Si le lecteur ne s'allume pas, vous devez régler la tension du câble en conséquence, comme indiqué sur l'image.




Levier d'activation de la lame :

L'entraînement de la lame doit s'enclencher lorsque le levier est déplacé à plus de la moitié, comme illustré. Si l'entraînement ne s'enclenche



pas, vous devez ajuster la tension du câble en conséquence, comme illustré.



10.6 VIDANGE D'HUILE L'huile

moteur doit être changée toutes les 60 heures d'utilisation.

Soulever l'appareil conformément aux instructions du chapitre « MANUTENTION ET TRANSPORT ».

Suivez ensuite les instructions dans les images :



INFORMATION!

Utilisez une pompe (non incluse) pour une élimination plus facile et plus sûre.



INFORMATION!

Utiliser de l'huile SAE 80 ou équivalent.

Installez la roue selon les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.

10.7 RÉGLAGE DE LA PRESSION DES PNEUS Nous

vous recommandons de vérifier la pression des pneus avant chaque utilisation. La valeur recommandée est 21 PSI (1,5 bar).



ATTENTION!

Vérifiez toujours la pression maximale autorisée des pneus avant de régler la pression.

11. NETTOYAGE



DANGER!

Avant d'effectuer tout réglage, lisez le chapitre « AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ » et familiarisez-vous avec tous les avertissements.

Attendez que toutes les pièces aient refroidi (au moins 20 minutes) avant de les nettoyer ou de les laver. Nettoyez l'appareil à l'air comprimé ou avec une éponge en mousse et un détergent doux.



ATTENTION!

Ne nettoyez jamais l'appareil et/ou l'équipement avec un nettoyeur haute pression, car cela pourrait endommager le moteur ou le système électrique.



ATTENTION!

Évitez tout contact excessif avec l'eau à proximité des autocollants. En cas de dommage ou d'usure, les autocollants doivent être remplacés.

12. PROGRAMME D'ENTRETIEN Fréquence

	Avant chaque	Chapitre
Vérification du serrage des vis et des écrous ainsi que des articulations de la lame et du carter	utilisation, vérifiez que les vis et les écrous sont bien serrés et que toutes les pièces et protections sont en bon état et correctement installées.	-
Nettoyage	Après chaque utilisation	11.
Réglage de la pression	utilisation	10.7
Lubrification	Selon les besoins Après chaque utilisation et après	10.1
Réglage de la lame	chaque nettoyage En cas de faible efficacité de coupe due à une distance excessive entre les lames	10.2
Changement de lames	Lorsque les lames ne peuvent plus être affûtées ou lorsque le meulage ne peut plus éliminer les	10.3
Affûtage des lames	irrégularités En cas d'usure ou d'irrégularité des lames	10.4
Réglage de la tension du câble	Si l'opération n'est pas conforme aux instructions	10,5
Vidange	Toutes les 60 heures	10.6
Moteur	Voir les instructions d'utilisation du moteur.	

13. DÉPANNAGE

	Cause possible	Chapitre
Le moteur ne démarre pas.	Pas de carburant. Ajouter du	7.1
	carburant. Vérifier la position du commutateur de vitesse.	7.2
	Vérifiez que le câble de bougie d'allumage est correctement installé.	Instructions d'utilisation du moteur
	Vérifiez l'état de la bougie et nettoyez-la ou remplacez-la si nécessaire.	Instructions d'utilisation du moteur
	Vérifiez si la vanne d'alimentation en carburant est ouverte (certains modèles uniquement)	Instructions d'utilisation du moteur
La puissance du moteur chute	Le filtre à air est sale. Nettoyez-le.	Instructions d'utilisation du moteur
Mauvaise tonte herbe	Régler la distance entre les lames	10.2
	Aiguiser la lame	10.4
	Remplacer la lame	10.3
La lame ne bouge pas.	Vérifiez la tension du câble	10,5
	Courroie endommagée	Consultez un technicien de service agréé.
Les roues ne tournent pas.	Vérifiez la tension du câble. Si l'erreur persiste, contactez un technicien agréé.	10,5

14. INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

14.1 ÉLIMINATION

En fin de vie, l'appareil doit être recyclé conformément à la réglementation et ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.

L'appareil est composé de pièces et de substances non biodégradables qui peuvent entraîner une pollution environnementale importante. Triez et recyclez les matériaux appropriés conformément à la réglementation. Chacun est responsable de la protection de l'environnement.



Symbole Indique les déchets d'équipements électriques et électroniques devant être éliminés conformément aux directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE. Ne jetez pas cet appareil avec les autres déchets ménagers ! Éliminez toujours l'appareil conformément à la réglementation.

Des informations sur la méthode d'élimination appropriée peuvent être obtenues auprès des détaillants agréés ou des sociétés de gestion des déchets.

Une élimination inappropriée constitue un danger pour l'environnement et est punie par la loi.