


SOUFFLEUR THERMIQUE GASOLINE BLOWER


LE51428B3

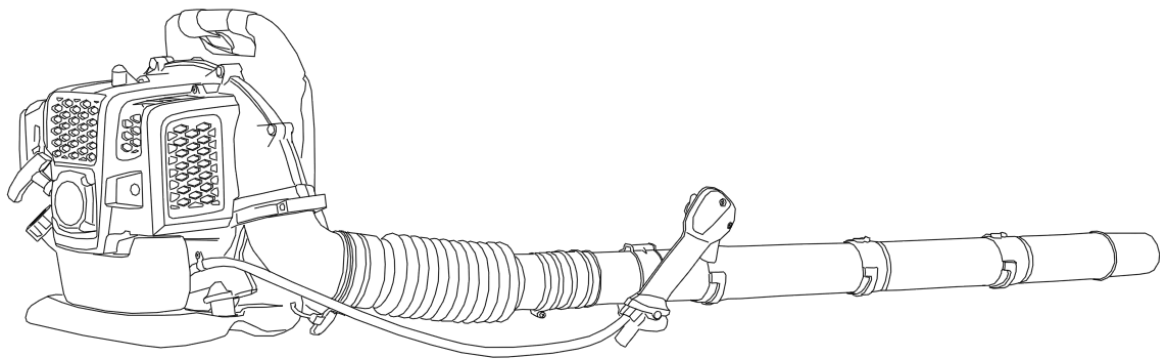

MADE IN P.R.C

FR Mode d'emploi

GB Original instructions



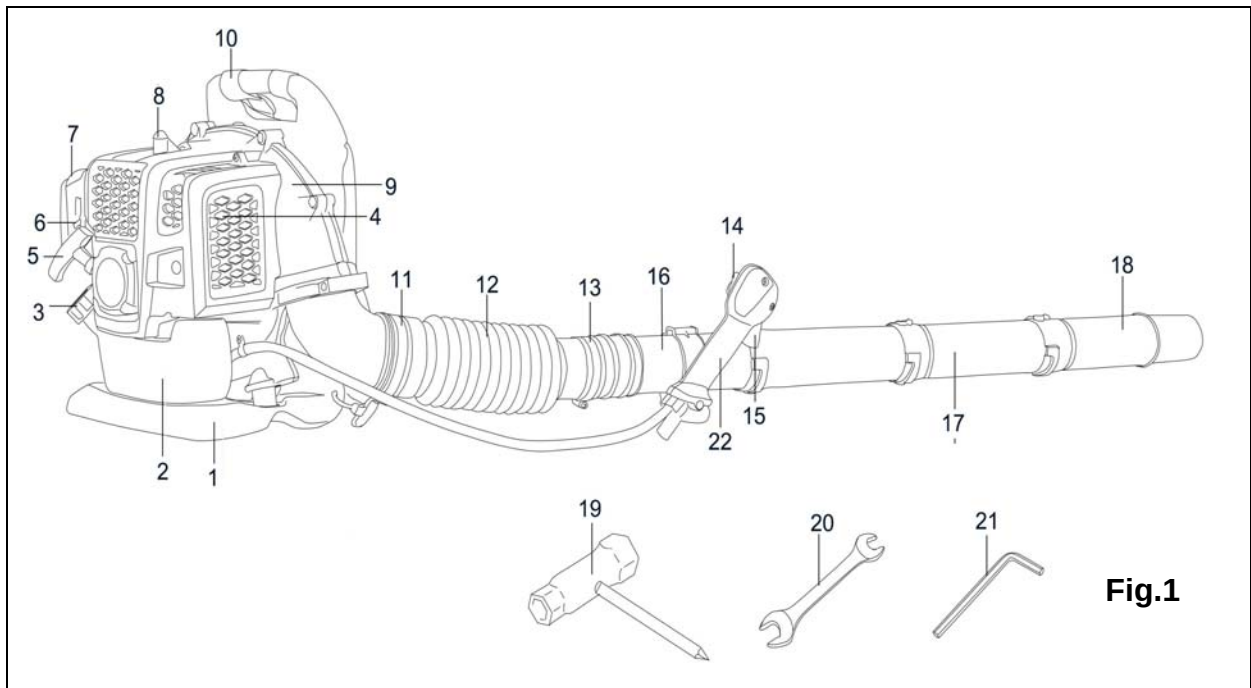


Fig.1

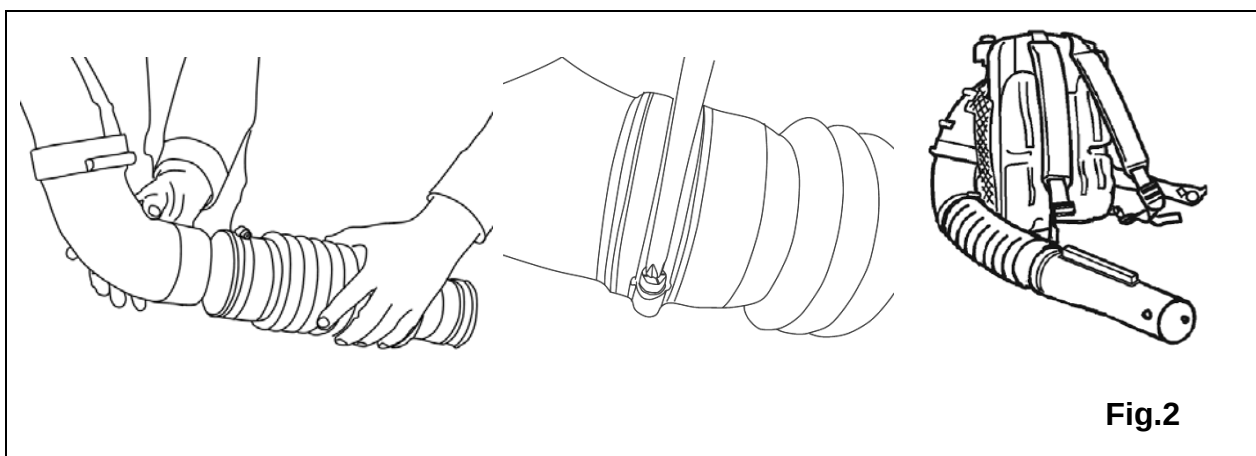


Fig.2

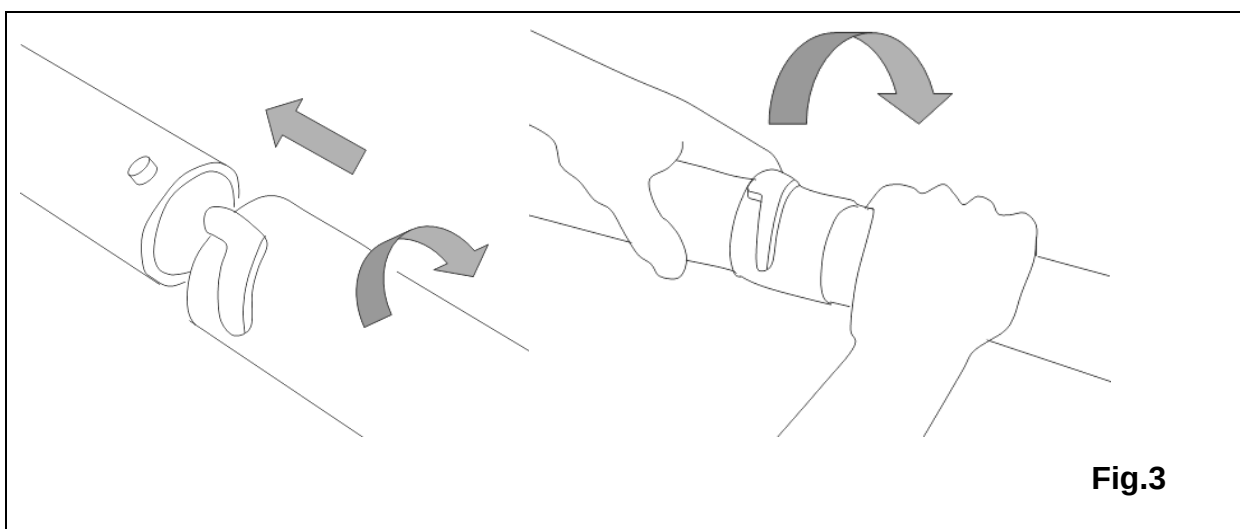


Fig.3

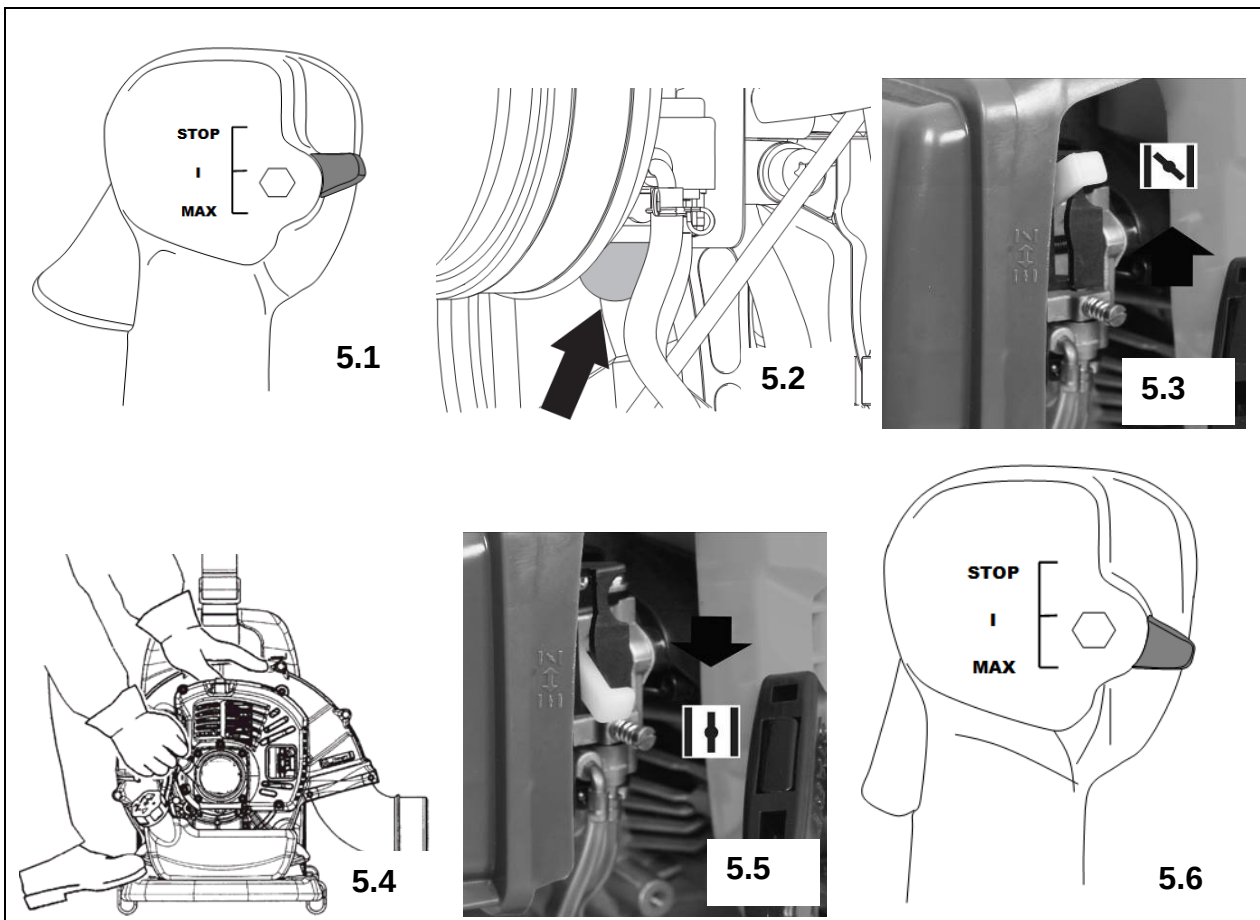
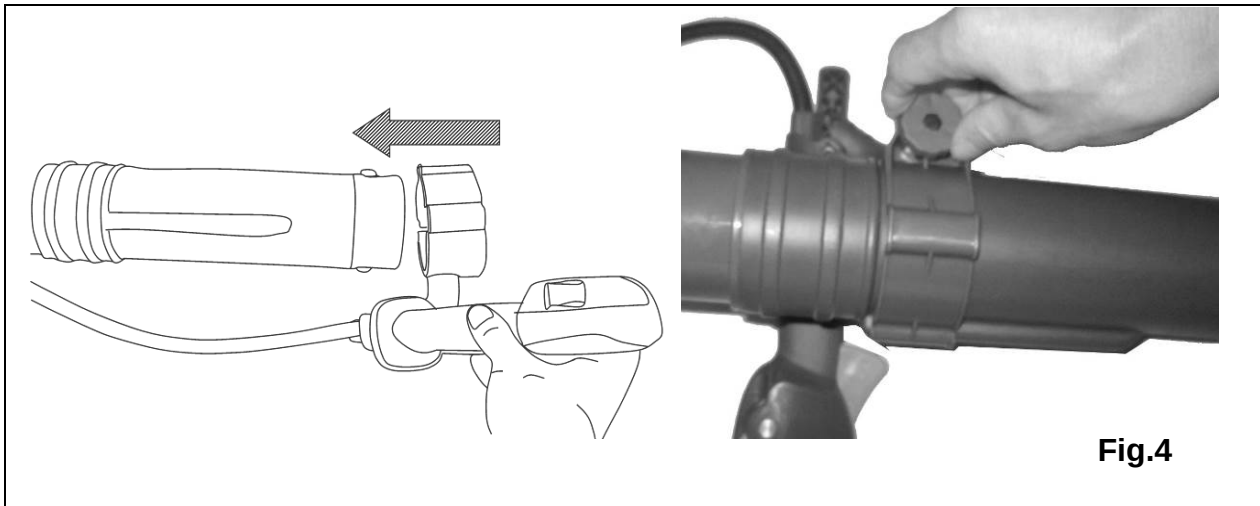




Fig.6

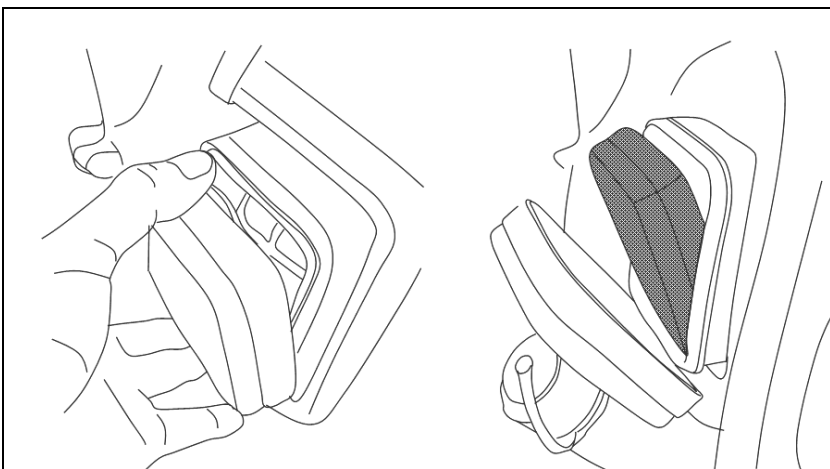


Fig.7

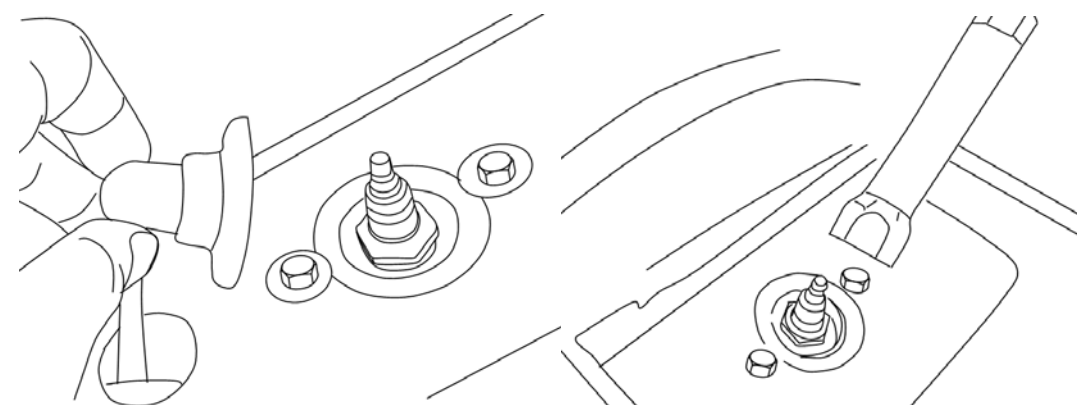


Fig.8

DESCRIPTION DES SYMBOLES

L'utilisation des symboles dans ce manuel a pour but d'attirer l'attention sur les risques possibles. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les risques et ne peuvent se substituer aux mesures correctes de préventions des accidents.



Ce symbole, marquant un point de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident pour vous-même ou pour autrui. Pour limiter les risques de blessures, d'incendies ou d'électrocutions, appliquez toujours les recommandations indiquées.



Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans le présent manuel d'utilisation.



Ce symbole, indique que l'outil s'accorde aux conformités européennes.



PORTEZ DES PROTECTIONS OCULAIRES ET AUDITIVES

ATTENTION : les objets projetés et les bruits forts peuvent causer de graves blessures oculaires et une perte d'ouïe. Par conséquent, portez des protections oculaires et auditives lorsque vous utilisez cet outil.



Porter un masque



ÉLOIGNEZ LES TIERCES PERSONNES

AVERTISSEMENT : Maintenez les tierces personnes à au moins 15 mètres de distance de la zone de coupe, et plus particulièrement les enfants et les animaux



Porter des gants anti-vibrations épais.




Ne pas fumer ou faire un feu à côté de l'appareil !



10x
AMORCEUR

Pressez et relâchez lentement la poire d'amorçage à 10 reprises.



Soyez toujours extrêmement prudent lors de la manipulation du carburant !



COMMANDE MARCHE / ARRÊT ALLUMAGE / DÉMARRAGE / MARCHE




COMMANDE MARCHE / ARRÊT ARRÊT / STOP



COMPLÈTE : position du volet de départ



EN MARCHE. Position.



Eteignez l'appareil et retirez le câble d'allumage avant tout réglage ou toute opération de maintenance.



Surface très chaude. Ne touchez pas le moteur ou le silencieux. Ces pièces sont extrêmement chaudes suite à l'utilisation. Une fois l'outil arrêté, elles prennent un certain temps pour refroidir.

AVERTISSEMENTS GENERAUX DE SECURITE



AVERTISSEMENT

VERROUILLEZ LE TUBE AVANT TOUTE UTILISATION.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

Utilisez l'outil qu'à des heures raisonnables, ni très tôt le matin ni très tard le soir afin de ne pas déranger les personnes aux alentours. Respectez les horaires déterminés dans les ordonnances locales.

Utilisez le moteur au régime le plus bas possible pour effectuer vos tâches.

Utilisez des râteliers et des brosses pour détacher les débris avant d'utiliser le souffleur.

S'il y a beaucoup de poussière, humectez légèrement la surface ou utilisez un brumisateur si vous en avez un à votre disposition.

Utilisez toute la longueur du bec du souffleur, afin que le flux d'air soit le plus proche possible du sol.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de fenêtres ouvertes, etc ...

Débarrassez-vous des débris en toute sécurité.

AVANT UTILISATION

- Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes afin d'utiliser l'outil correctement.
- Inspectez l'outil avant utilisation. Remplacez les pièces défectueuses. Vérifiez qu'il n'y a aucune fuite de carburant et qu'aucune vis n'est desserrée. Le non-respect de ces mesures peut occasionner de graves blessures à l'utilisateur ou à des tierces personnes et peut endommager l'outil.
- Soyez attentif aux risques de blessures à la tête, aux mains et aux pieds.
- Maintenez les enfants, les tierces personnes et les animaux à bonne distance de la zone de travail : Prévoyez une zone de sécurité d'un rayon d'au moins 15 mètres tout en restant conscient que des objets peuvent être projetés au-delà de cette zone et blesser quelqu'un. Il est recommandé aux personnes environnantes de porter des protections oculaires. Si quelqu'un vous approche, arrêtez immédiatement le moteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES OUTILS À ESSENCE

AVERTISSEMENT : L'essence est extrêmement inflammable et ses vapeurs peuvent exploser si on y met le feu. Prenez donc toutes les précautions nécessaires.

- Conservez le carburant que dans des récipients spécialement conçus à cet effet et approuvés pour le stockage de ce type de produit.
- Évitez de créer une source d'allumage à proximité du carburant. Par conséquent, ne démarrez pas le moteur tant que les vapeurs d'essence ne se sont pas dissipées.

- Lorsque vous arrêtez le moteur pour remplir le réservoir d'essence, laissez-le toujours refroidir. Ne retirez jamais le bouchon du réservoir et n'ajoutez pas de carburant tant que le moteur est chaud. Remplacez toujours le bouchon du réservoir correctement avant d'utiliser l'outil. Desserrez lentement le bouchon du réservoir d'essence afin de diminuer la pression dans le réservoir.
- Ajoutez ou mélangez l'essence dans un endroit en plein air propre et bien aéré à l'abri des étincelles et des flammes. Retirez lentement le bouchon du réservoir en ayant pris soin d'arrêter le moteur. Ne fumez pas pendant l'approvisionnement ou le mélange de carburant. Essuyez immédiatement toute éclaboussure de carburant se trouvant sur l'outil.
- Déplacez l'outil à au moins 15 mètres du point d'approvisionnement en carburant avant de démarrer le moteur. Ne fumez pas et éloignez toute source d'étincelles ou de flammes à proximité du point d'approvisionnement ou d'utilisation de l'outil.

PENDANT L'UTILISATION

- Ne démarrez pas l'outil et ne le faites pas fonctionner dans un local clos. L'inhalation des vapeurs d'échappement peut être mortelle. N'utilisez l'outil qu'à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
- Portez des lunettes de protection ou un masque et des protections auditives lorsque vous utilisez cet outil, utilisez un masque anti-poussières si nécessaire. Le port d'un vêtement à manches longues est recommandé.
- N'utilisez jamais l'outil sans avoir fixé les accessoires adéquats au préalable. Lorsque vous l'utilisez, installez toujours le tube souffleur.
- Arrêtez le moteur et débranchez pour entretenir l'outil. Pour effectuer une réparation, installer ou retirer les tubes souffleurs, l'outil doit être complètement arrêté et l'hélice doit être complètement à l'arrêt afin d'éviter toute blessure causée par les lames rotatives.
- Évitez tout démarrage accidentel. Soyez prêt lorsque vous tirez sur la corde de démarrage. L'utilisateur et l'outil doivent tout deux être dans une position d'équilibre lors du démarrage. Consultez les instructions de démarrage / arrêt.
- Maintenez l'outil à une distance raisonnable tout en conservant une bonne stabilité et un bon équilibre.
- Ne touchez pas le moteur ou le silencieux. Ces pièces sont extrêmement chaudes suite à l'utilisation. Une fois l'outil arrêté, elles prennent un certain temps pour refroidir.
- Lorsque certaines pièces sont détachées ou endommagées, des réparations doivent être effectuées avant de réutiliser l'outil.
- Lors des réparations, seules des pièces de rechange originales du fabricant

peuvent être utilisées. Ces pièces sont disponibles auprès de votre fournisseur agréé. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces non autorisés pour cet outil car cela peut occasionner de graves blessures à l'utilisateur. De plus, l'outil pourrait être endommagé et la garantie ne serait plus valable.

- Lorsque le moteur est en marche, ne posez l'outil que sur une surface propre et dure. Des débris comme des graviers, du sable, de la poussière ou de l'herbe pourraient être aspirés par l'admission d'air et projetés par l'orifice d'évacuation. Cela pourrait alors endommager l'appareil voire occasionner des blessures aux personnes environnantes et à l'utilisateur.
- Gardez les mains, le visage et les pieds à l'écart des pièces en mouvement. Ne touchez pas et n'essayez pas d'arrêter l'hélice en rotation.
- N'utilisez jamais cet outil pour répandre des produits chimiques, des engrais ou d'autres substances qui pourraient contenir des matières toxiques.

LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL COMME SOUFFLEUR

- Ne dirigez jamais le souffleur vers des personnes ou des animaux ou encore vers une fenêtre. Soufflez toujours les débris dans la direction opposée des personnes environnantes, des animaux, des fenêtres et des objets massifs comme les arbres, les véhicules, les murs, etc.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Laissez le moteur refroidir avant de ranger l'outil ou de le transporter. Assurez-vous que l'outil est bien arrimé pour le transport.
- Entreposez l'appareil dans un lieu sec. Mettez l'outil sous clé ou placez-le en hauteur afin d'éviter toute utilisation non autorisée ou tout dommage. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne mouillez et n'éclaboussez jamais l'outil avec de l'eau ou un autre liquide. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes de débris. Nettoyez l'outil après usage. Consultez les instructions relatives au nettoyage et à l'entreposage.
- Toujours débrancher l'appareil avant d'en effectuer l'entretien ou d'accéder aux parties mobiles.
- Pour éviter les chocs dus à l'électricité statique, ne pas porter de gants en caoutchouc ou tous autres gants isolés pour faire fonctionner cet appareil.
- Pour réduire le risque de blessures dus à des objets attrapés par les pièces en rotation, ne pas porter de vêtements amples, de bijoux, de foulards et autres, les cheveux doivent être retenus au dessus du niveau de l'épaule.
- Porter un masque à poussières si le fonctionnement génère de la poussière. Les vêtements à manches longues sont recommandés.

- N'utilisez l'appareil qu'en plein jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Gardez les surfaces externes de l'appareil exemptes d'huile et de carburant.
- Ne pas forcer l'appareil. Le fonctionnement sera meilleur, et présentera moins de risque de blessure, au régime pour lequel il a été conçu.
- Tenez toujours l'appareil avec une prise ferme lors du fonctionnement.
- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures, ne pas utiliser avec tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Ne pas faire fonctionner le moteur plus rapidement que la vitesse nécessaire pour faire le travail. Ne pas faire tourner le moteur à grande vitesse lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Toujours arrêter le moteur en cas d'arrêt des du travail ou pour se déplacer d'un point à un autre.
- Pour réduire les risques d'incendie, remplacez tout silencieux et pare-étincelles défectueux, garder le moteur et le silencieux exempts de débris.
- Ne jamais ranger l'appareil avec du carburant dans le réservoir dans un bâtiment où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue (veilleuses, etc.) ou des étincelles (interrupteurs, moteurs électriques, etc.)
- Conserver ces instructions, reportez vous souvent et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs, si vous prêtez cet appareil n'oubliez pas de joindre ce manuel.
- Remarque spécifique: L'exposition à des vibrations due à une utilisation prolongée d'outils thermiques peut provoquer des varices ou des lésions nerveuses dans les doigts, les mains et les articulations des personnes prédisposées aux troubles de la circulation ou gonflement anormal.

L'utilisation prolongée par temps froid peut provoquer des lésions des vaisseaux sanguins chez des personnes en bonne santé, si des symptômes apparaissent comme des engourdissements, douleurs, perte de force, changement de couleur ou de texture de la peau, ou perte de sensation dans les doigts, les mains ou les articulations, cesser l'utilisation de cet outil et consulter un médecin.

L'utilisation d'un système anti-vibration ne garantit pas d'éviter ces problèmes, les personnes qui utilisent des machines régulièrement doivent surveiller attentivement leur état physique et l'état de la machine.

UTILISATION PREVUE

Cet appareil est conçu pour être utilisé conformément aux descriptions et aux instructions de sécurité indiquées dans ce manuel d'utilisation.

- pour un usage privé
- pour souffler sur les feuilles et la poussière.
- Soufflez pour empiler des feuilles sèches ou pour extraire des matériaux des endroits difficiles d'accès.

Il n'est pas permis d'utiliser cet appareil à d'autres fins.

L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés à des tiers et des dommages causés sur les biens.

Utilisez l'appareil uniquement dans les conditions techniques stipulées et conseillées par le fabricant.

Des modifications arbitraires réalisées sur l'appareil excluront le fabricant de toute responsabilité en cas de blessure et / ou de dommage en résultant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Souffleur thermique	LE51428B3
Cylindrée	42,7cm ³
Capacité du réservoir de carburant	1000 ml
Rapport carburant/huile	1:40
puissance nominale du moteur:	1,2 kW /7000 min ⁻¹
Régime ralenti	2800+/- 150 min ⁻¹
Racing	96,2 dB(A) K=3 dB(A)
Régime moyen	106,4 dB(A) K=3 dB(A)
Niveau de vibration	Poignée avant : 1.6 m/s ² Poignée de préhension: 3.7 m/s ² Incertitude: 1.5 m/s ²
Poids	8.5kg

LISTE DES PRINCIPAUX ELEMENTS

Illustration 1

1. Bandouliere d'épaule	2. Réservoir de carburant
3. Bouchon de réservoir	4. Housse de moteur
5. Demarreur à recul	6. Levier d'etrangeur
7. Filtre a air	8. Bouchon de bougie
9. Maisons de volute	10. Chassis
11. Clamp (large)	12. Flexible
13. Clamp (petit)	14. Bouton d'arrêt

15. Levier de commande des gaz	16. Joint articulé
17. Tube droit	18. La fin de pipe
19. Clé à bougie	20. Clé à molette (s8/s10)
21. Pilote hexagon screw	22. Manette de commande

ASSEMBLAGE

ATTENTION

Arrêtez le moteur et positionnez l'interrupteur marche / arrêt sur "O" avant d'installer des composant, procéder à des réglages au nettoyage ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Autrement vous risquez des blessures graves.

TUYAUX DE SOUFFLERIE

1. Connecter la soufflerie et le joint à rotule au flexible. Serrer fermement les deux extrémités du flexible avec le matériel fixé à l'appareil. (Fig.2)
2. Aligner la partie en saillie et la rainure sur les extrémités du tuyau et tordre le tuyau jusqu'au verrouillage de la connexion.(Fig.3)

POIGNÉE DU GUIDON

Insérer la poignée du guidon dans le tuyau de jonction du pivot et fixer avec une vis et un écrou.(Fig.4)

Ravitaillement en carburant

Utilisez uniquement un mélange essence / huile à 40:1.

1. Utilisez de l'essence sans plomb fraîche. Vous devez utiliser de l'huile 100% synthétique spécialement conçue pour moteurs deux temps fortement sollicités.
2. Mélangez l'essence et l'huile dans un récipient adéquat. Ne mélangez jamais directement le carburant dans le réservoir de carburant.
3. Placez l'appareil sur le sol ou sur un banc robuste et essuyez tout débris autour du bouchon de réservoir.
4. Dévissez le bouchon du réservoir de carburant et versez le mélange dans le réservoir à l'aide d'un entonnoir.
5. Veillez à ne pas renverser de mélange. Si cela se produit, essuyez le déversement avec un chiffon propre.
6. Démarrez le moteur à au moins trois mètres de l'endroit où le réservoir à carburant a été rempli afin d'éviter tout risque d'incendie.

Danger d'incendie et de brûlures

- Soyez toujours extrêmement prudent lors de la manipulation du carburant !

Le carburant est hautement inflammable.

- Ne tentez jamais d'alimenter le moteur si les composants du système d'alimentation sont endommagés ou fuient.
- Ne tentez jamais de ravitailler le moteur en carburant lorsqu'il est en marche ou encore chaud, laissez-le refroidir avant de l'alimenter.
- Ne fumer jamais ni n'allumez des feux à proximité de l'appareil ou du carburant.
- Transportez et stockez toujours les carburants dans un contenant adéquat.
- Ne placez jamais de matériaux inflammables à proximité du pot d'échappement du moteur.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans un silencieux fonctionnant correctement et l'écran pare-étincelle correctement installé.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il n'est pas correctement assemblé et en bon état de marche.
- N'utilisez pas de l'essence qui contient de l'éthanol ou du méthanol car cela pourrait endommager l'appareil.
- Préparez uniquement la quantité de mélange de carburant dont vous avez immédiatement besoin.

FONCTIONNEMENT

Démarrage/Arrêt

Démarrage (Illustration 5)

1. Positionnez l'interrupteur sur la position "I". (Illustration 5.1)
2. Appuyez sur la poire d'amorçage plusieurs fois de suite (7 à 10 fois) jusqu'à ce que le carburant remplisse la poire d'amorçage. (Illustration 5.2)
3. Pour démarrer le moteur froid, placez le levier du starter (6) en position fermée (Illustration 5.3)
 - a). Tirez sur le lanceur (5) jusqu'à ce que le moteur semble démarrer.
 - b). Placez le levier du starter (6) en position ouverte.(Fig.5.5)
 - c). Tirez rapidement sur lanceur (3) jusqu'à ce que le moteur démarre.
4. Pour démarrer le moteur chaud, placez le levier du starter (6) directement en position ouverte. (Illustration 5.5)Tirez rapidement sur lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre

5. Laissez la corde du lanceur se ré-enrouler librement. Ne laissez pas la corde revenir brusquement.
6. Laissez le moteur tourner 15 secondes afin qu'il chauffe avant d'utiliser l'appareil.
7. Appuyez sur la manette d'accélérateur pour utiliser l'appareil. Positionnez l'interrupteur sur la position "MAX".

Arrêt

1. Relâchez la manette d'accélérateur
2. Placez l'interrupteur sur la position "STOP".

Laissez l'appareil fonctionner au ralenti un court instant avant de l'arrêter.

3. Pour un arrêt d'urgence placez l'interrupteur sur la position "STOP".

Utilisation

Vérifiez l'appareil avant toute utilisation, spécialement le silencieux, les entrées d'air et le filtre à air.

Utilisation en souffleur (Illustration 6)

Démarrez l'appareil.

Durant l'utilisation vous pouvez bloquer la manette d'accélérateur à la vitesse maximale

Pour éviter d'éparpiller les débris, soufflez autour des bords extérieurs d'un tas de débris. Ne soufflez jamais directement dans le centre de la pile.

Après l'utilisation de l'appareil, nettoyez-le. Éliminez les débris de façon appropriée.

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT

N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine. Le non-respect de cette consigne pourrait conduire à une dégradation des performances de l'appareil, voir à des blessures.

Nettoyage et remplacement du filtre à air (Illustration 7)

Pour préserver les performances de l'appareil et sa durée de vie, le filtre à air doit être maintenu propre.

1. Déclipsez le couvercle du filtre à air et retirez-le.
2. Retirez le filtre à air, nettoyez-le à l'aide d'eau savonneuse tiède. Laissez-le

sécher complètement. Pour une bonne performance de votre appareil, remplacez le filtre à air annuellement.

3. Réinstallez le filtre à air dans son emplacement.
4. Remettez le couvercle en place. Poussez les ergots dans la fente afin de vous assurer que le couvercle est bien en place.

Vérification de la bougie (Illustration 8)

1. Retirez la bougie après 10-15 heures d'utilisation et vérifiez son état.
2. Saisissez fermement le câble de la bougie et retirez le capuchon de celle-ci.
3. Retirez la bougie de la culasse en tournant la bougie le sens inverse des aiguilles
4. Réglez l'écartement à 0,6-0.7 mm
5. Remplacer toute prise endommagée ou visiblement porté avec une bougie L8RTC ou équivalent.
6. Installez la bougie avec un écartement correct dans la douille. Tournez la bougie de dans le sens des aiguilles d'une montre pour bien la visser.

DÉPANNAGE

LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS	
CAUSE Le réservoir de carburant est vide. La poire d'amorçage n'a pas été pressée suffisamment. Le moteur est noyé. L'huile et l'essence sont mal mélangées. La bougie est encrassée.	ACTION Remplissez le réservoir de carburant. Pressez et relâchez lentement la poire d'amorçage à 10 reprises. Utilisez la procédure de démarrage en positionnant le levier du starter en B. Videz le réservoir et ajoutez un mélange de carburant frais. Remplacez la bougie ou nettoyez-la.
LE MOTEUR NE RESTE PAS AU RALENTI	
CAUSE Le filtre à air est trop sale. Le carburant est trop vieux ou mal mélangé. Le carburateur est mal réglé.	ACTION Remplacez et nettoyez le filtre à air. Videz le réservoir et ajoutez un mélange de carburant frais. Rendez-vous chez un fournisseur agréé pour qu'il règle le carburateur.
LE MOTEUR N'ACCÉLÈRE PAS	
CAUSE Le carburant est trop vieux ou mal mélangé. Le carburateur est mal réglé.	ACTION Videz le réservoir et ajoutez un mélange de carburant frais. Rendez-vous chez un fournisseur agréé pour qu'il règle le carburateur.
LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE OU CALE	
CAUSE Le carburant est trop vieux ou mal mélangé.	ACTION Videz le réservoir et ajoutez un mélange de carburant frais.

Le carburateur est mal réglé.	Rendez-vous chez un fournisseur agréé pour qu'il règle le carburateur.
L'APPAREIL NE SOUFFLE / N'ASPIRE PAS	
CAUSE	ACTION
Le tube est bouché.	Dégagez le tube. Consultez la rubrique dégagement d'un tube ou d'une hélice bloqué(e).
L'hélice est obstruée.	Dégagez le tube. Consultez la rubrique dégagement d'un tube ou d'une hélice bloqué(e).
L'hélice est endommagée.	Confiez l'appareil à un fournisseur agréé.

STOCKAGE


Informations générales sur le stockage

- Nettoyez précautionneusement la machine et tous ses composants après chaque utilisation (voir le chapitre maintenance)
- Rangez la machine dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Ne pas ranger l'appareil dans un endroit exposé directement au soleil
- N'enveloppez pas la machine dans un sac plastique pour éviter l'humidité et la moisissure.

Stockage de plus de 3 mois

Si vous ne suivez pas les instructions ci-dessous le carburant restant dans le carburateur peut provoquer des problèmes de démarrage, voir endommager la machine.

- Videz le réservoir à carburant dans un endroit bien ventilé
- Démarrez l'appareil et laissez le fonctionner au ralenti, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant dans le carburateur.
- Laissez le moteur refroidir (environ 15 minutes)
- Retirez la bougie à l'aide de la clé à bougie (Voir le chapitre Vérification de la bougie)
- Ajoutez une cuillère de carburant pour moteur 2 temps pur dans la chambre de combustion et tirez lentement sur le lanceur a plusieurs reprise pour disperser le carburant dans le moteur.
- Remontez la bougie

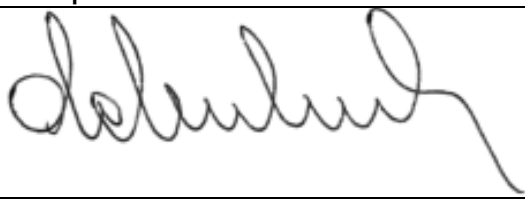 Déclaration de conformité	
<i>Nous soussignés</i>	<u>DUNSCH EUROPE SRL (ITALY)</u> Via dell'Artigianato n. 10, 29010 GRAGNANO TREBBIENSE
<i>en notre qualité d'importateur, déclarons que le produit ,</i>	
SOUFFLEUR THERMIQUE	
Modèle	LE51428B3(EB430E)
Puissance	1.2kW/42.7cm ³
Marque	LEA
Niveau de puissance acoustique mesuré	106.4dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti	109 dB(A)
<i>La procédure d'évaluation de conformité concernant la directive 2000/14 / CE</i>	
Est en conformité avec les dispositions des directives européennes suivantes	2006/42 / CE "Machines" 2014/30 / EU "Compatibilité électromagnétique" 2000/14 / CE "Emission sonore" (UE)2016/1628 "Emissions polluantes"
Et les normes suivantes	EN 15503:2009+A2:2015 EN ISO 14982:2009
Personne autorisée à constituer le dossier technique	Aurelio de Michele- Dunsch Europe SRL.
Gragnano Trebbiense 25.11.2019	
<i>Le numero de série et l'année de fabrication sont indiqués sur la machine. Fabriqué en Chine</i>	



www.dunsch.com