



Notice d'installation – Tête débroussailleuse universelle Dunsch 7308004

La tête de débroussailleuse universelle recharge intelligente Dunsch (réf. 7308004) est un accessoire conçu pour faciliter vos travaux de débroussaillage. Son principal atout est de permettre le rechargement du fil sans démontage de la tête, grâce à un mécanisme de rembobinage

- D'un diamètre d'environ 112 mm, elle peut accueillir jusqu'à 5 mètres de fil de coupe de 2,4 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailleuses thermiques de 26 à 52 cm³, elle offre un système Tap & Go : il suffit de taper la tête au sol pendant la rotation pour faire avancer le fil automatiquement
- NB : Cet accessoire se monte avec l'écrou de fixation d'origine de votre débroussailleuse (écrou non fourni dans le kit)
- Non recommandé pour montage sur coupe-bordures et débroussailleuses à batterie.

Consignes de sécurité


Avant de commencer l'installation, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Éteignez le moteur de la débroussailleuse et débranchez le fil de bougie (pour un moteur essence) afin d'éviter tout démarrage accidentel.
- Portez des gants épais et des lunettes de protection lors de la manipulation de la tête et du fil de coupe.
- Verrouillez l'axe de rotation de la débroussailleuse à l'aide de la goupille ou du dispositif de blocage prévu à cet effet.
- Cela empêchera le renvoi d'angle de tourner pendant le montage ou le démontage de la tête.
- Utilisez l'outil approprié (douille) correspondant à l'écrou de fixation de votre débroussailleuse. Ne forcez pas un écrou ou un pas de vis dans le mauvais sens pour éviter tout endommagement.
- Gardez votre espace de travail dégagé et stable. Travaillez de préférence sur une surface plane, avec la débroussailleuse posée de manière à accéder facilement à la tête de coupe sans qu'elle ne bascule.

Installation pas à pas

Suivez ces étapes pour installer correctement la tête universelle Dunsch sur votre débroussailleuse :

Ouverture de la tête :

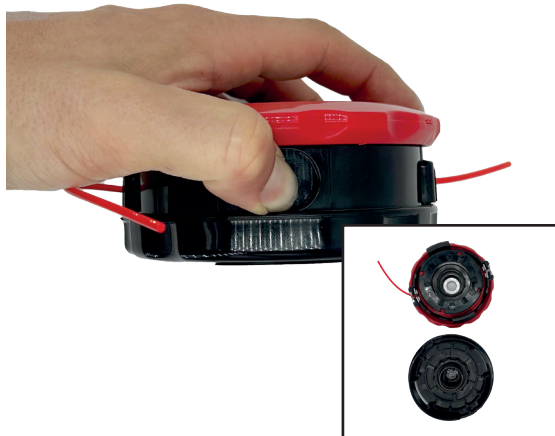

Préparation de la nouvelle tête de coupe. Maintenez fermement la tête Dunsch et ouvrez son capot supérieur pour accéder au système de fixation interne. Cette ouverture se fait en appuyant sur des clips latéraux.

Une fois le capot retiré, mettez-le de côté en veillant à ne pas égarer les éléments.

Fixation sur la débroussailleuse :



Bloquez l'axe avec la goupille de verrouillage comme indiqué dans les consignes de sécurité. Ensuite, placez la nouvelle tête Dunsch sur l'axe de sortie de la débroussailleuse : alignez le trou central de la tête sur le filetage de l'axe.

Insérez et vissez l'écrou de fixation (utilisez l'écrou d'origine fourni avec votre débroussailleuse) sur le filetage pour maintenir la tête en place



Serrez dans le sens correct : la plupart des débroussailleuses ont un filetage à gauche sur ce composant, ce qui signifie que l'écrou se serre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Autrement dit, vissez l'écrou vers la gauche pour fixer la tête (un pas inversé évite que la tête ne se desserre toute seule en tournant).

Serrez fermement à l'aide de la clé appropriée tout en maintenant l'axe bloqué – la tête doit être bien fixée sans jeu, mais sans excès pour ne pas endommager le pas de vis ou le boîtier en plastique.

Astuce : Si votre débroussailleuse utilise des rondelles de centrage ou une cale entre l'axe et la tête, n'oubliez pas de les positionner avant de serrer afin d'assurer un équilibrage parfait de la tête en rotation



Fermeture de la tête et vérifications :

Remplacez le capot supérieur de la tête de débroussailleuse en alignant correctement les repères ou ergots prévus.

Enfoncez-le jusqu'à entendre un clic ou sentir qu'il se verrouille solidement.

Veillez à ce que le capot soit bien enclenché tout autour de la circonférence de la tête, sans jour ni travers.

Vérifiez l'alignement : les œillets de sortie du fil doivent être en face des ouvertures correspondantes du capot.

Prenez le temps de tirer légèrement sur les deux extrémités du fil de coupe pour vous assurer qu'elles se déroulent correctement et que le mécanisme n'est pas coincé.

Tondeuse & Cie

53 Av. Carnot Bat K16,
69250 Neuville-sur-Saône

+33 (0)4 28 29 63 00
tondeuse-et-compagnie.fr