



CONJUNTOS MODULARES DE TALLER

MANUAL DE MONTAJE GENÉRICO



**CÓDIGOS PRODUCTOS: 192846-7-8 / 192850-4-5-6-8-9 /
192860-1-2-3-4-6-7-8 / 192871-2-3-5-6-7-8**

Herramientas necesarias



Llave ajustable



Nivelador magnético




Cinta métrica




Destornillador de vaso
llave



casquillo

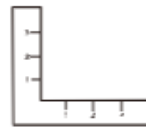

Escuadra

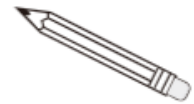

Lápiz



Broca Phillips



Destornillador de cabeza Phillips
destornillador



Broca para mampostería
Taladro eléctrico inalámbrico



Herrajes necesarios



Tornillo hexagonal
(M6x16)



Tuerca
(M6)



Pasador de plástico



Tornillo hexagonal
(M8x16)



Arandela
(D8)



Arandela elástica
(D8)



Tornillo para madera
(ST6x16)



Tornillo avellanado
(M6x16)

Encimeras



Para 1 módulo (680x463mm)



Para 2 módulos (1420x463mm)




Para 3 módulos (2100x463mm)




Para módulo esquinero


Pesos soportados

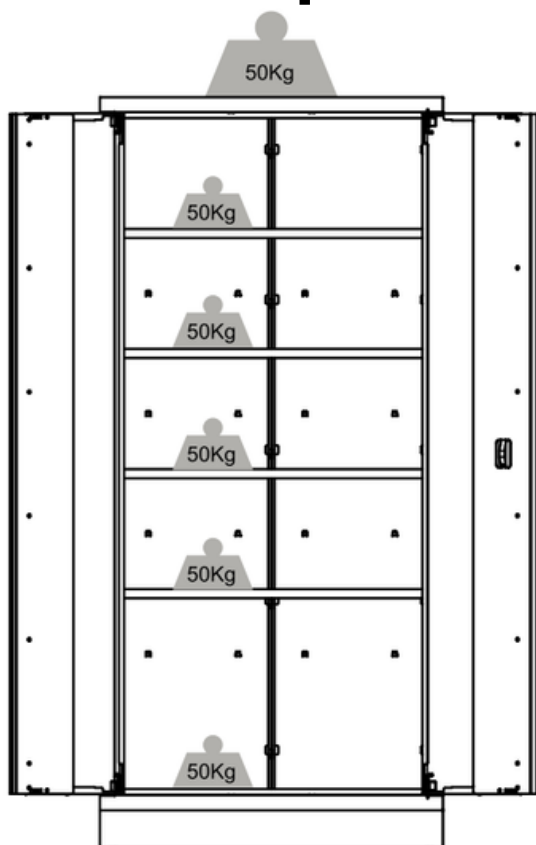


Armario alto con puerta doble
REF. 192852
Máx. 300kgs

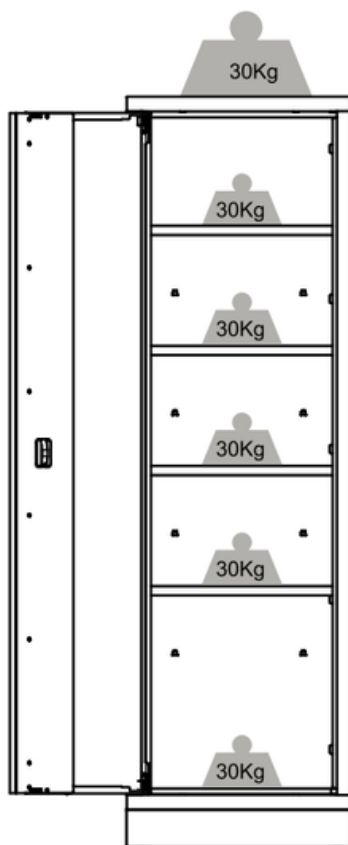


Armario alto con puerta simple
REF. 192851
Máx. 180kgs

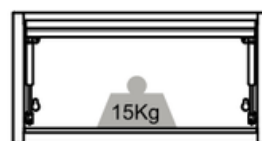


Armario superior
REF. 192848
Máx. 15kgs

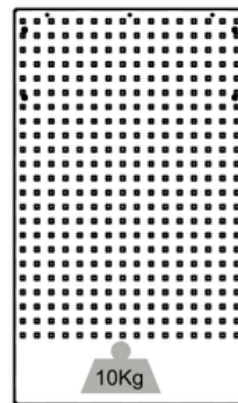


Panel perforado de pared
REF. 192846
Máx. 10kgs

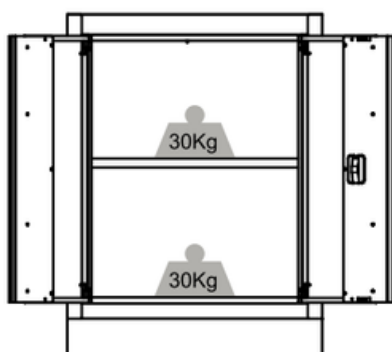

Armario base de 2 puertas
REF. 129874/76
Máx. 60kgs

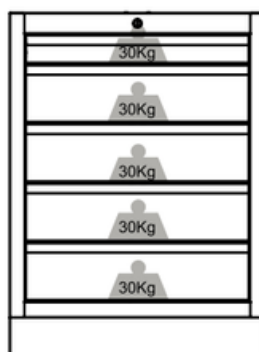

Armario base de 5 cajones
REF. 129862/64
Máx. 150kgs

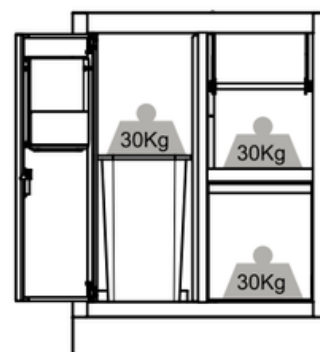

Armario base multifunción
REF. 129878/80
Máx. 90kgs


Opciones de instalación de los conjuntos modulares




Información importante. Por favor leer antes de comenzar con la instalación.

- Las combinaciones de conjuntos que se muestran son sólo ejemplos. Los conjuntos pueden ser montados en función de las necesidades del usuario.


- Por favor, tenga en cuenta la localización de los enchufes más próximos antes de la instalación de los conjuntos

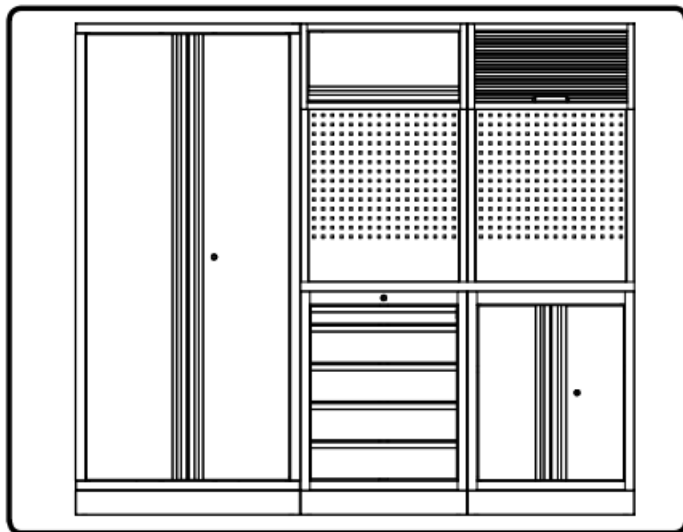


SIMILAR A REF. 192844-5

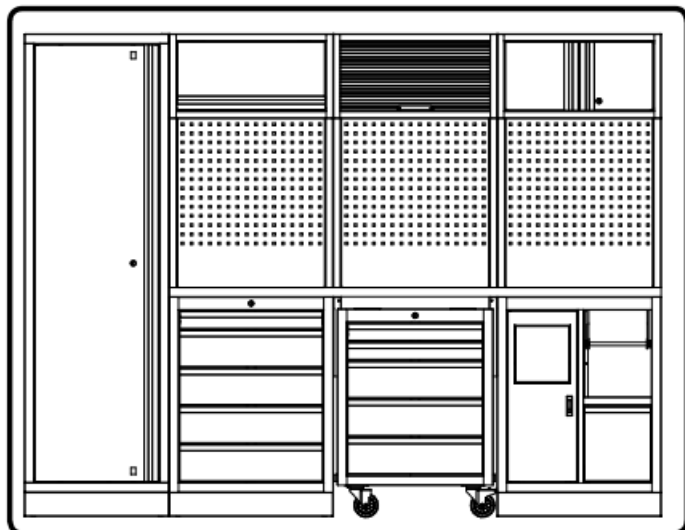


SIMILAR A REF. 129830-5 + 129850-5

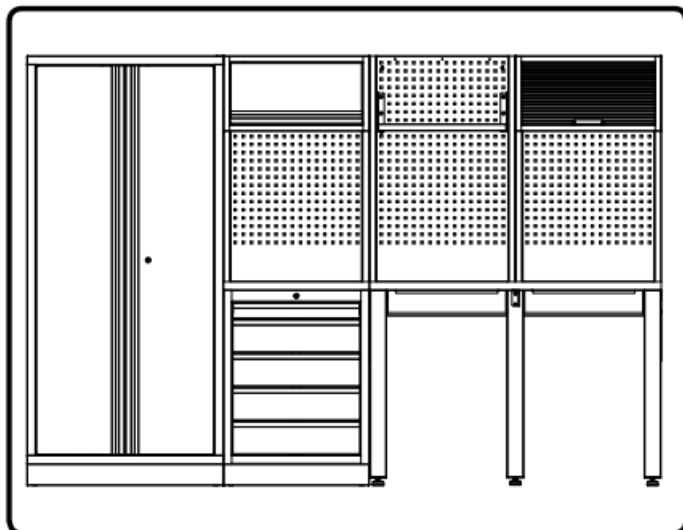

SIMILAR A REF. 129800-5

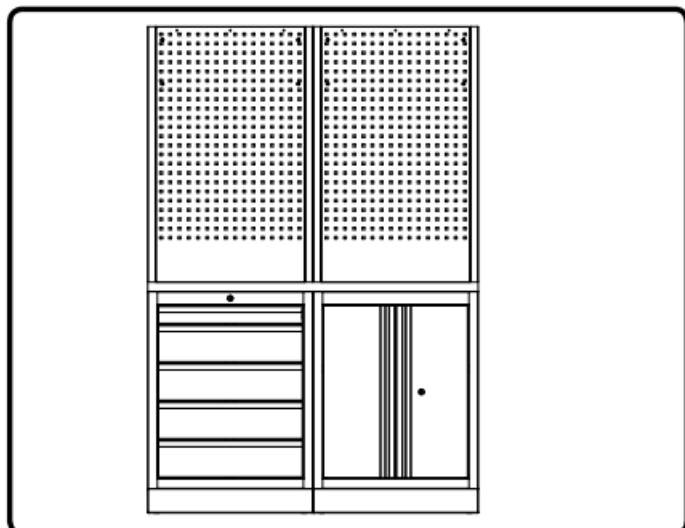









SIMILAR A REF. 129840-5

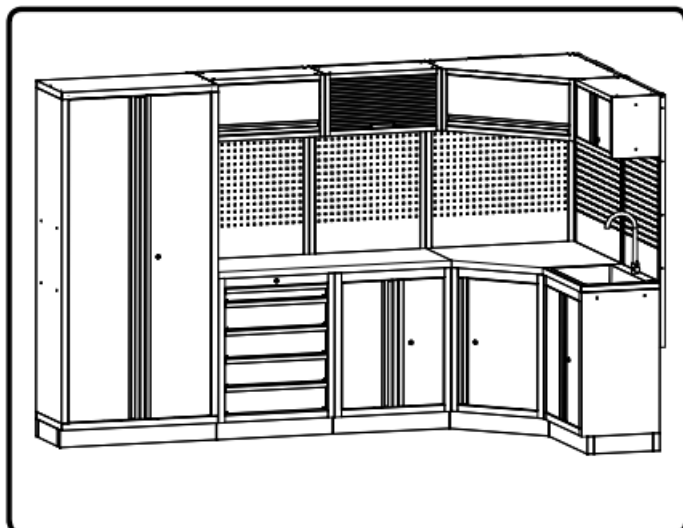

SIMILAR A REF. 192839-8

PASO 1

En caso de ser necesaria la instalación de patas de nivelación comenzar por este paso

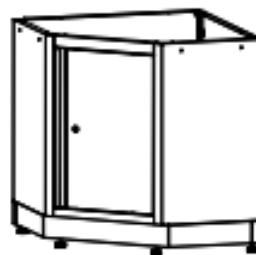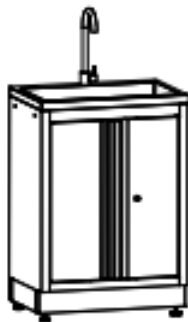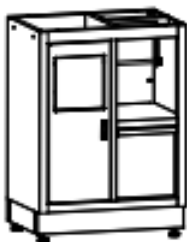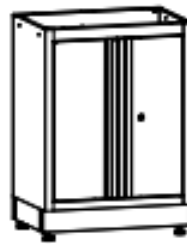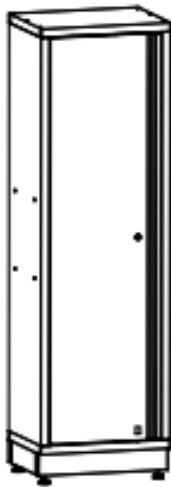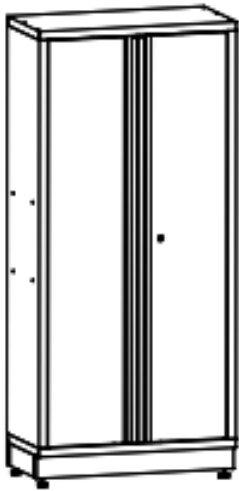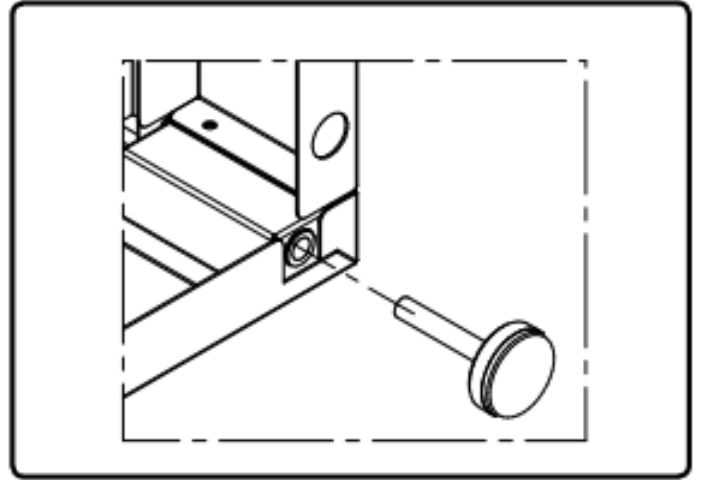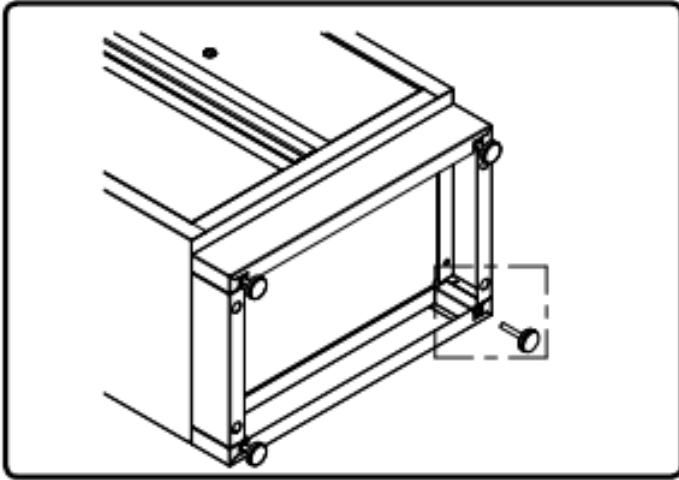

PASO 2

Instalación de pilares de unión

Herrajes necesarios










Tornillo hexagonal
(M6x16)



Tuerca
(M6)

Tuerca remachable

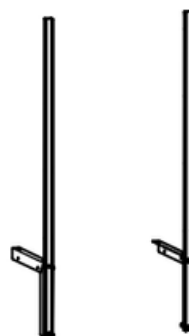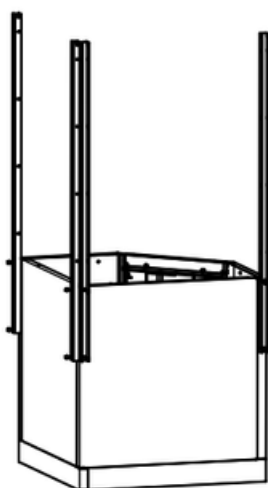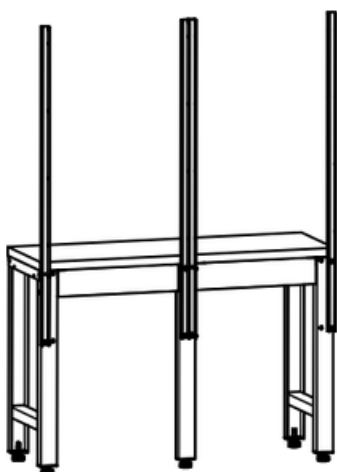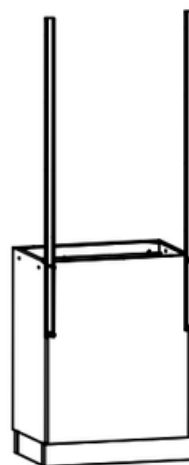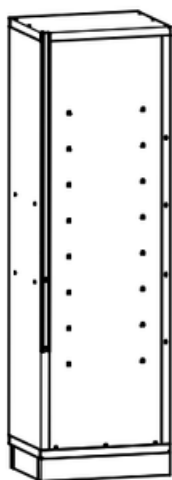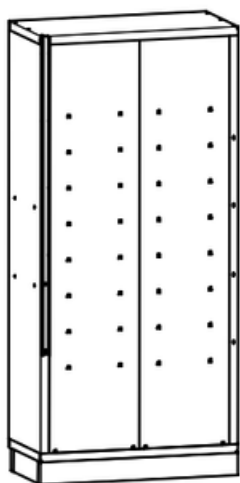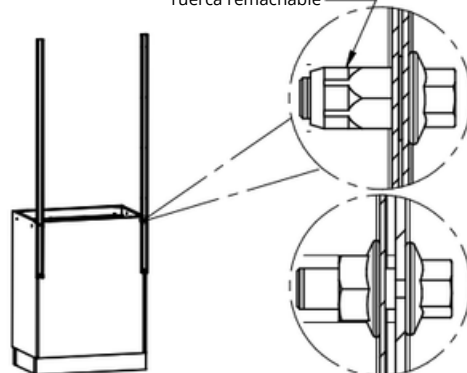

PASO 3

Instalación de paneles perforados









Herrajes necesarios



Tornillo hexagonal
(M6x16)



Tuerca
(M6)

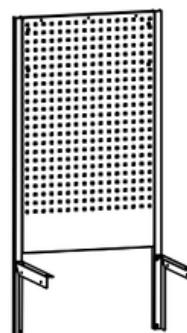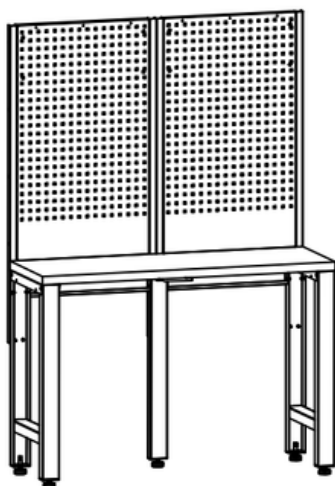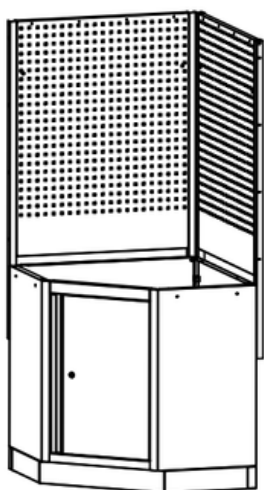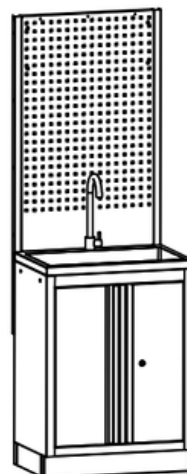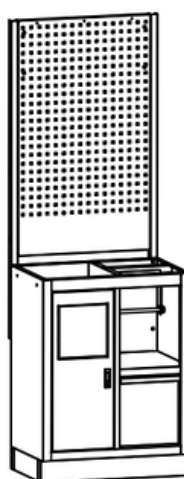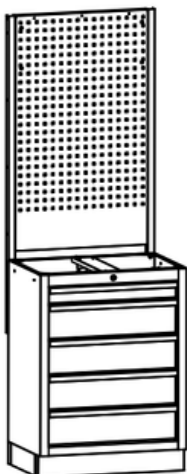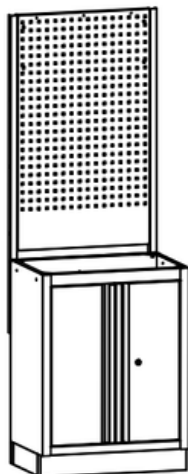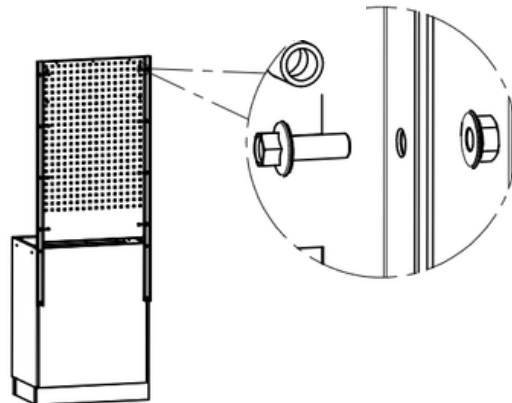

PASO 4

Unión de conjuntos

Coloque y fije el resto de los armarios a la pared. instálelos de uno en uno. Ajuste las cuatro patas niveladoras para asegurarse de que está nivelado con el suelo.






Herrajes necesarios




Tornillo hexagonal
(M6x16)




Tuerca
(M6)

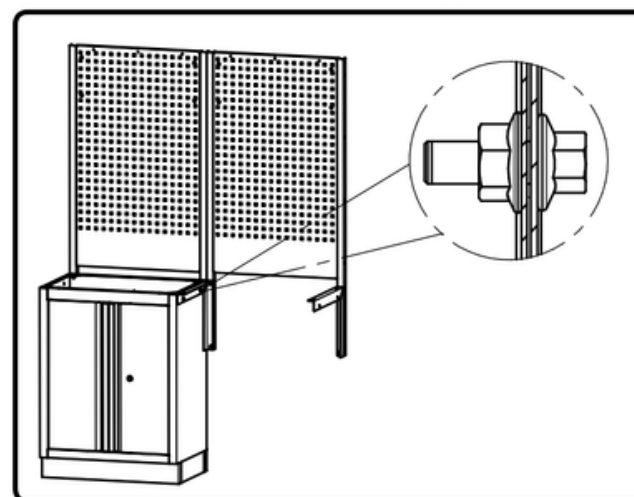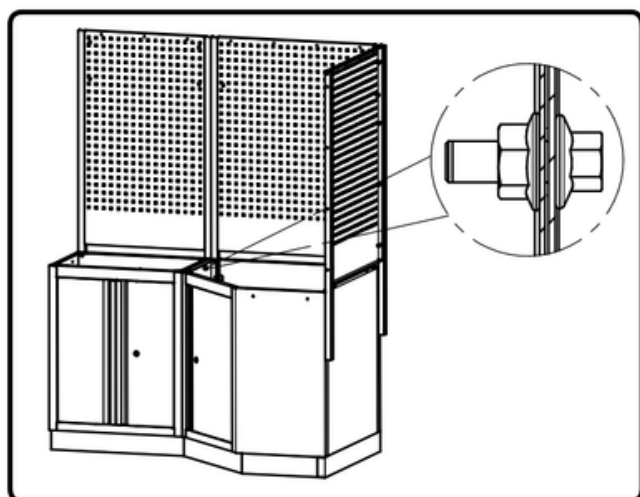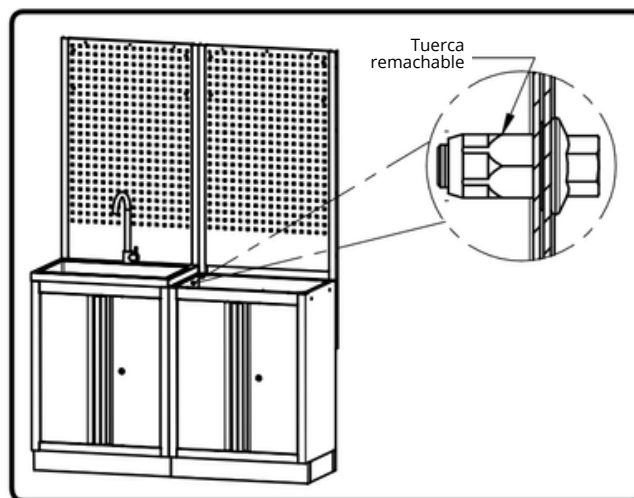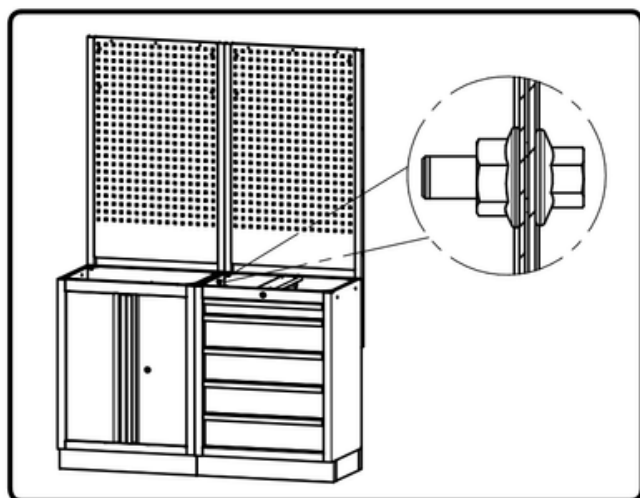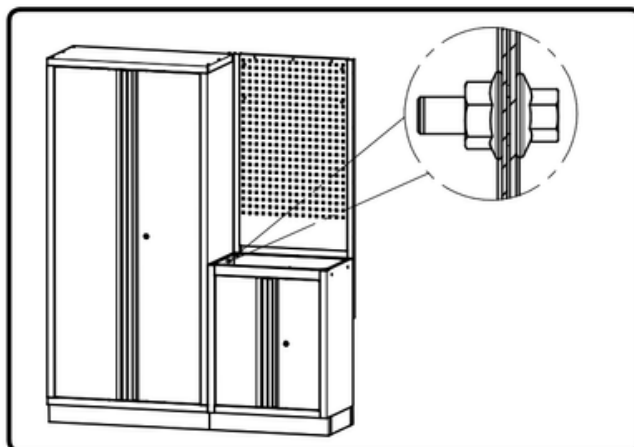


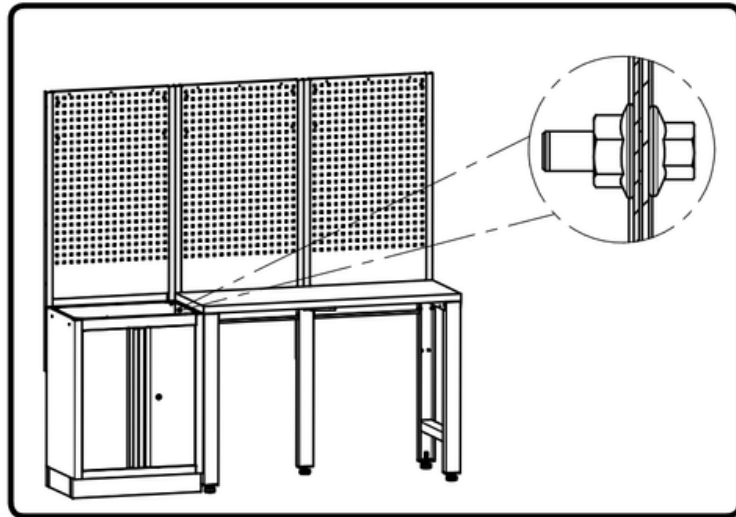


Extraer los cajones

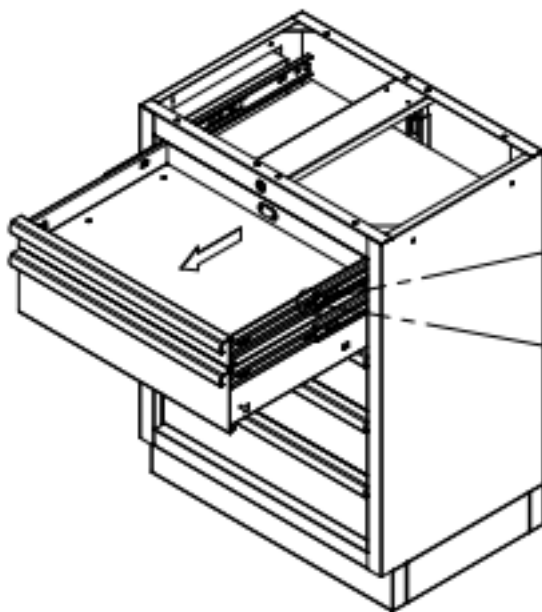

Lado izquierdo

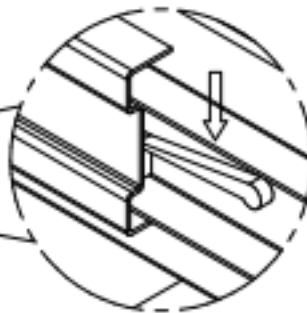

Lado derecho

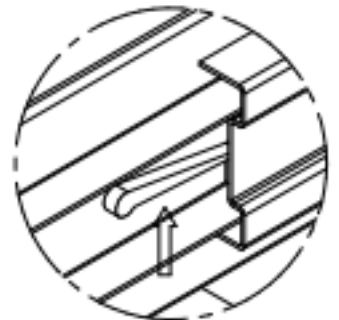

Presionar ambas pestañas
simultáneamente para extraer los cajones

PASO 5

Instalación de encimeras





Herrajes necesarios



Tornillo hexagonal
(M6x16)




Tornillo para madera
(ST6x16)

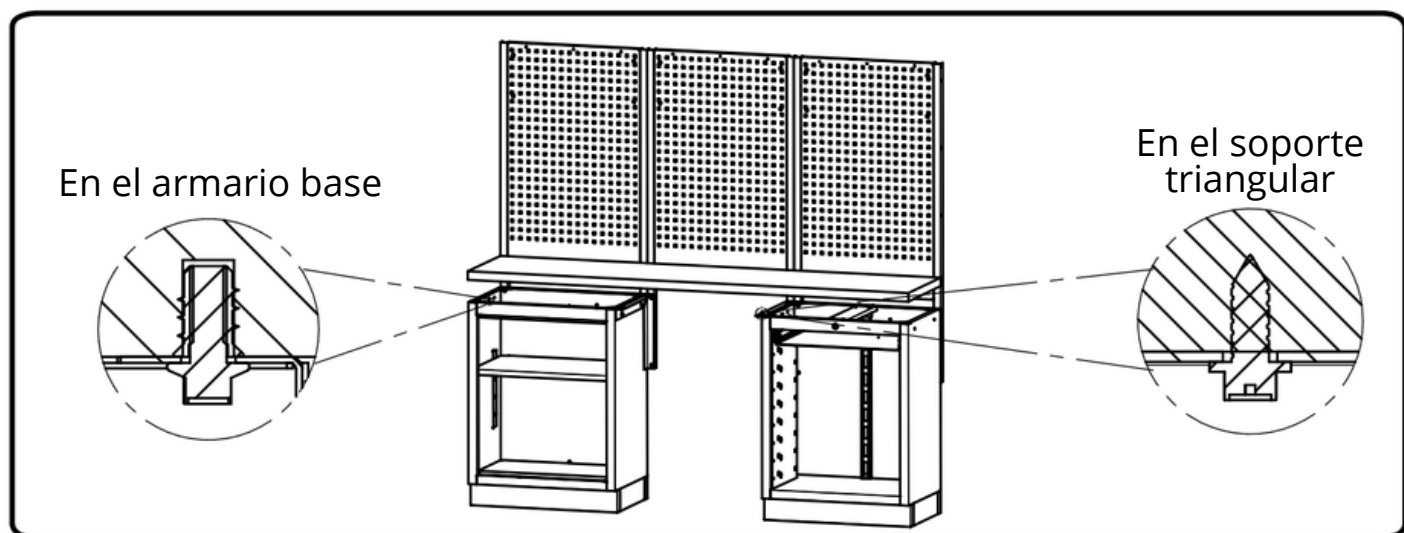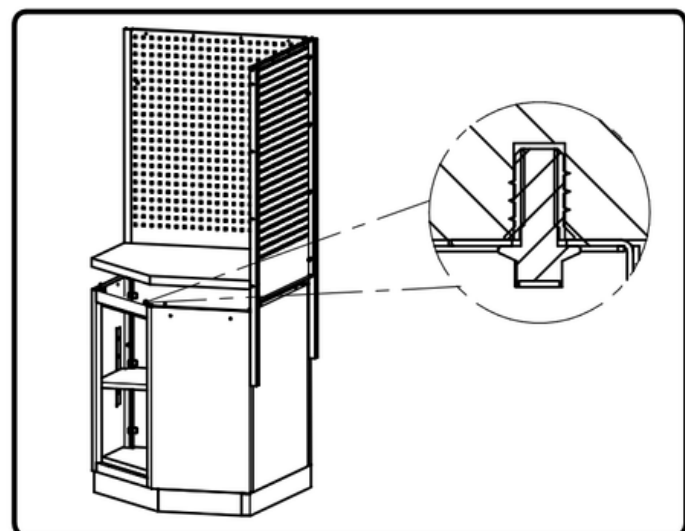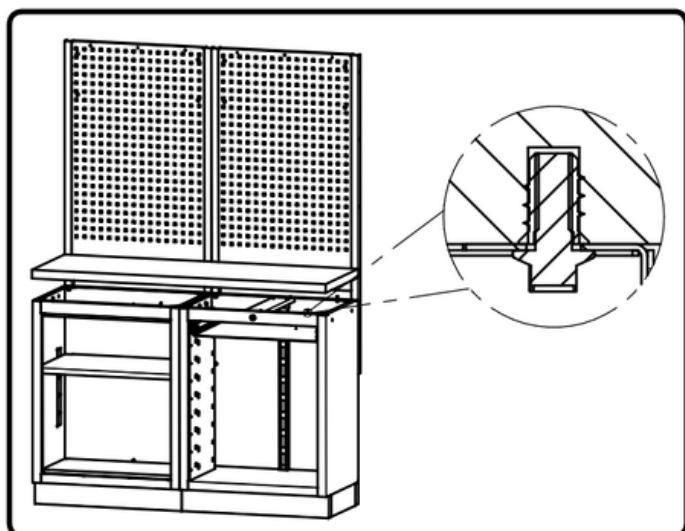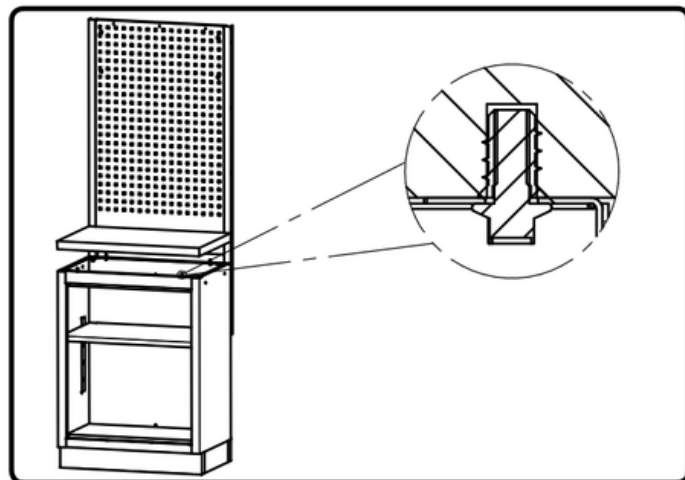

PASO 6

Unión de pilares


Herrajes necesarios

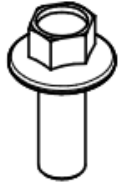


Hex Bolt
(M6x16)



Nut
(M6)

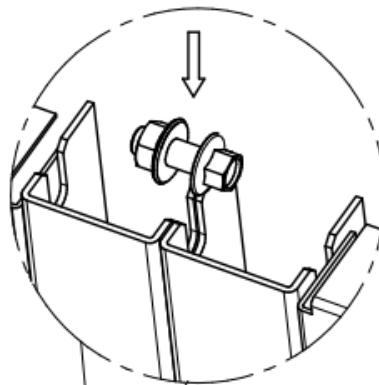

No es necesario
unir la esquina

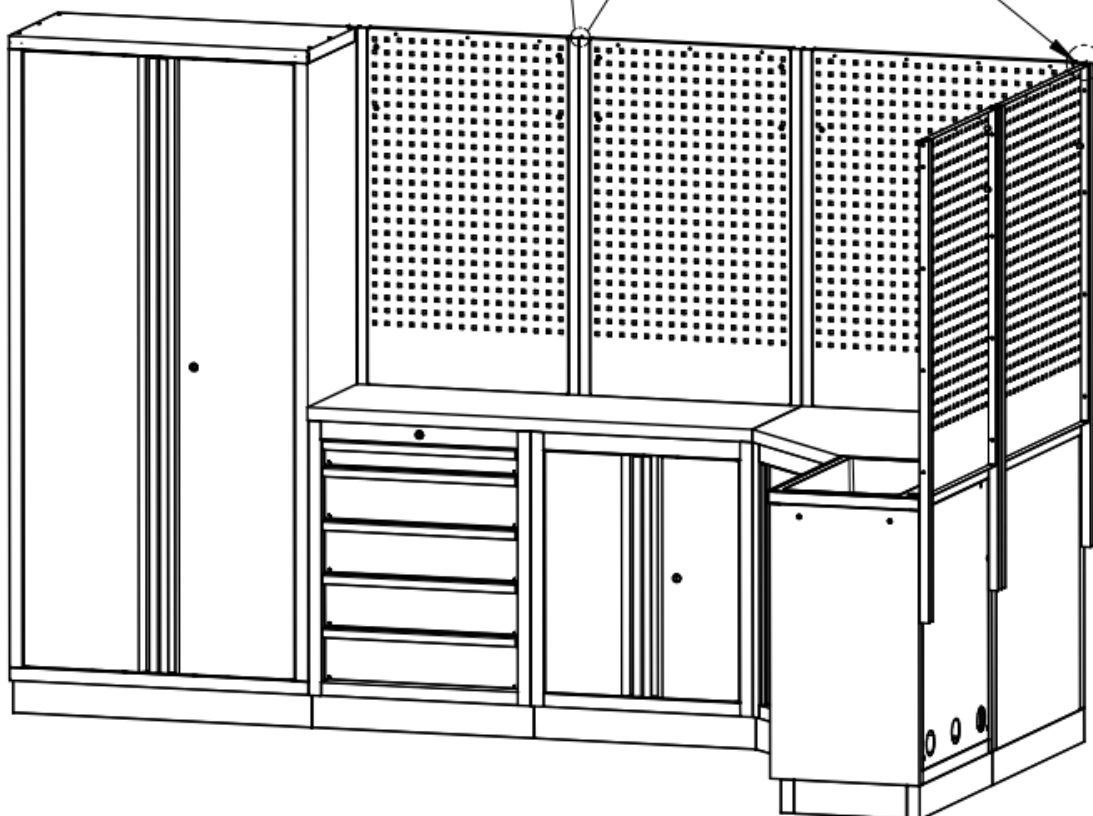

PASO 6

Instalación de conjunto a la pared

Herrajes necesarios



Tornillo hexagonal
(M8x16)



Arandela
(D8)



Arandela elástica
(D8)




Tornillo hexagonal
(M6x16)





Tuerca
(M6)

Montar previamente el tornillo
y la arandela en el panel

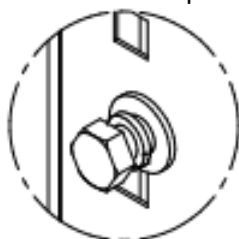

Colgar el armario superior y
apretar el tornillo hexagonal

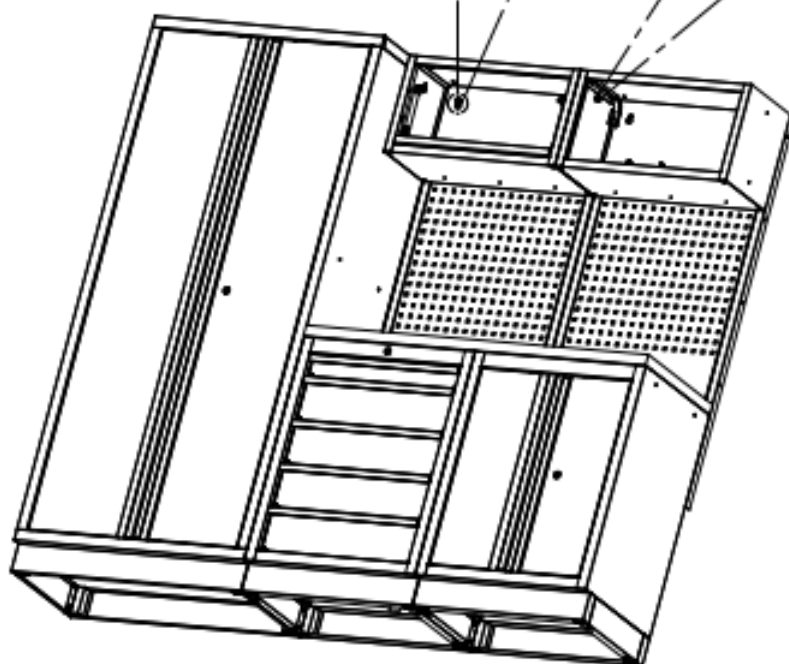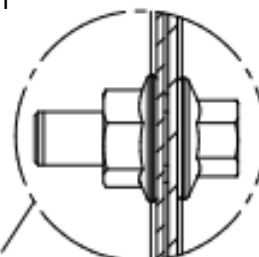

NOTA: Este paso es para 3 tipos de módulos

PASO 7

Instalación del conjunto esquinero

Herrajes necesarios



Tornillo hexagonal
(M8x16)






Arandela
(D8)



Arandela elástica
(D8)



Tornillo avellanado
(M6x16)

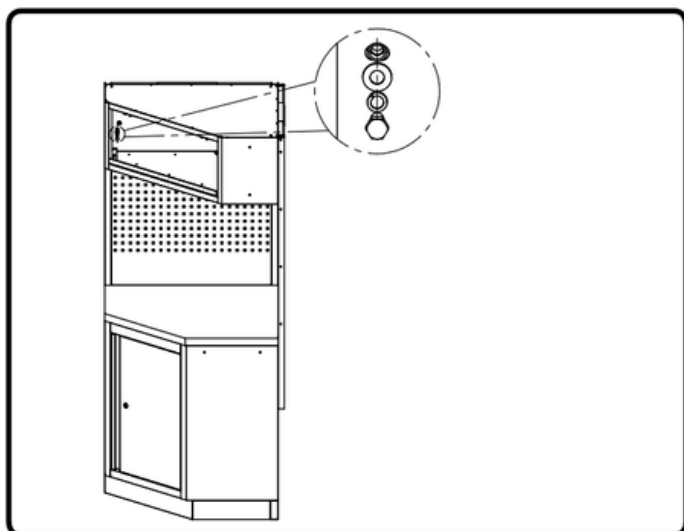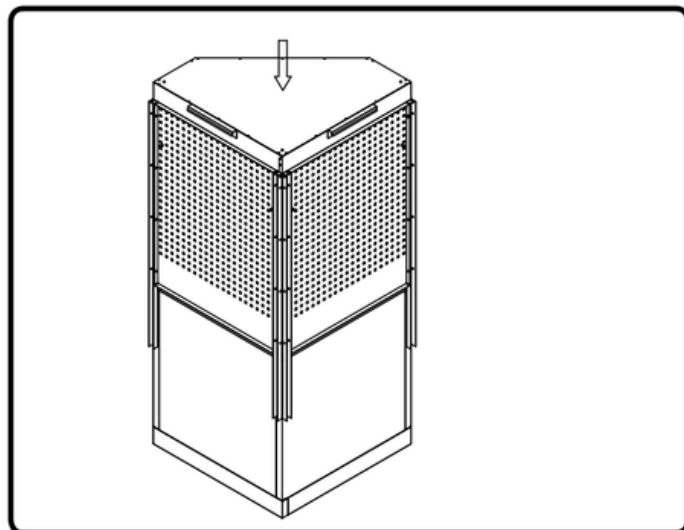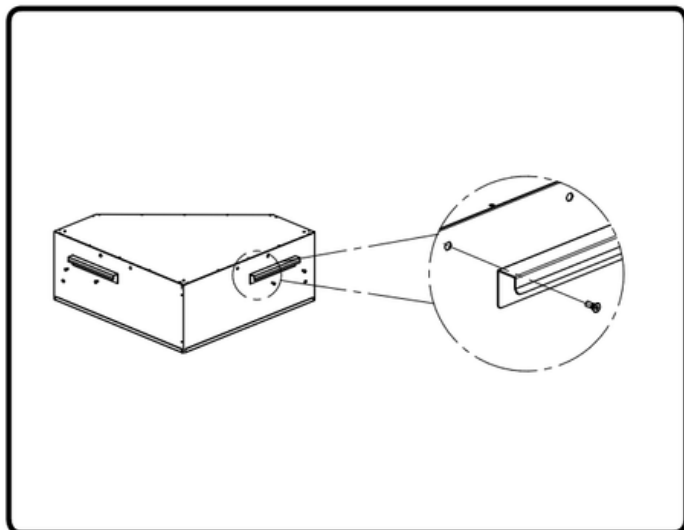

PASO 8 (opcional)

Instalación de luces LED

Pegar la luz LED a la parte de abajo del armario superior

